

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα:



HP Deskjet 6540-50 series

- Ανακοινώσεις
- Ειδικά χαρακτηριστικά
- Για να ξεκινήσετε
- Σύνδεση του εκτυπωτή
- Εκτύπωση φωτογραφιών
- Εκτύπωση άλλων εγγράφων
- Συμβουλές εκτύπωσης
- Λογισμικό εκτυπωτή
- Συντήρηση
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Προαιρετικά βοηθήματα
- Προδιαγραφές
- Αναλώσιμα και εξαρτήματα



HP Deskjet 6520 series

- Ανακοινώσεις
- Ειδικά χαρακτηριστικά
- Για να ξεκινήσετε
- Σύνδεση του εκτυπωτή
- Εκτύπωση φωτογραφιών
- Εκτύπωση άλλων εγγράφων
- Συμβουλές εκτύπωσης
- Λογισμικό εκτυπωτή
- Συντήρηση
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Προαιρετικά βοηθήματα
- Προδιαγραφές
- Αναλώσιμα και εξαρτήματα

2 Ειδικά χαρακτηριστικά

Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή σας:



HP Deskjet 6540-50 series



HP Deskjet 6520 series

HP Deskjet 6540-50 series

Συγχαρητήρια! Αγοράσατε έναν εκτυπωτή HP Deskjet ο οποίος διαθέτει πολλά εντυπωσιακά χαρακτηριστικά:

- **Επιλογέας ποιότητας εκτύπωσης:** Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα εκτύπωσης από το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.
- **Εφεδρικός τρόπος λειτουργίας:** Με τον εφεδρικό τρόπο λειτουργίας μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση με μία μόνο κεφαλή εκτύπωσης αν το μελάνι στην άλλη κεφαλή έχει τελειώσει.
- **Κουμπί ακύρωσης εκτύπωσης:** Μπορείτε να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης πατώντας πατώντας ένα μόνο κουμπί.
- **Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο χαρτί:** Χρησιμοποιώντας το λογισμικό του εκτυπωτή μπορείτε να εκτυπώσετε μέχρι και 16 σελίδες σε ένα μόνο φύλλο χαρτί.
- **Εκτύπωση χωρίς περίγραμμα:** Με τη λειτουργία εκτύπωσης χωρίς περίγραμμα, μπορείτε να τυπώσετε μια φωτογραφία ή μια κάρτα σε ολόκληρη την επιφάνεια της σελίδας.
- **Εκτύπωση ψηφιακών φωτογραφιών:** Βελτιωμένες δυνατότητες για την εκτύπωση ψηφιακών φωτογραφιών.
- **Εκτύπωση με έξι μελάνια και δυνατότητα αναβάθμισης:** Βελτιωμένη εκτύπωση φωτογραφιών με μια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης.
- **Αυτόματη απενεργοποίηση:** Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για να τίθεται ο υπολογιστής σε κατάσταση λειτουργίας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας όταν παραμένει αδρανής για 30 λεπτά.
- **Μπροστινή θύρα USB:** Χρησιμοποιήστε τη θύρα USB στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή για τη γρήγορη σύνδεση του εκτυπωτή με ένα φορητό υπολογιστή.

- **Προαιρετικό βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις:** Μπορείτε να αγοράσετε ένα **βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις** για να εκτυπώνετε αυτόματα έγγραφα δύο όψεων.
- **Προαιρετικό βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων:** Μπορείτε να αγοράσετε ένα προαιρετικό **βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων** για να επεκτείνετε τις δυνατότητες του εκτυπωτή όσον αφορά στο χαρτί.

HP Deskjet 6520 series

Συγχαρητήρια! Αγοράσατε έναν εκτυπωτή HP Deskjet ο οποίος διαθέτει πολλά εντυπωσιακά χαρακτηριστικά:

- **Εφεδρικός τρόπος λειτουργίας:** Με τον **εφεδρικό τρόπο λειτουργίας** μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση με μία μόνο κεφαλή εκτύπωσης αν το μελάνι στην άλλη κεφαλή έχει τελειώσει.
- **Κουμπί ακύρωσης εκτύπωσης:** Μπορείτε να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης πατώντας ένα μόνο **κουμπί**.
- **Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο χαρτί:** Χρησιμοποιώντας το **λογισμικό του εκτυπωτή** μπορείτε να εκτυπώσετε μέχρι και 16 σελίδες σε ένα μόνο φύλλο χαρτί.
- **Εκτύπωση χωρίς περίγραμμα:** Με τη λειτουργία **εκτύπωσης χωρίς περίγραμμα**, μπορείτε να τυπώσετε μια φωτογραφία ή μια κάρτα σε ολόκληρη την επιφάνεια της σελίδας.
- **Εκτύπωση ψηφιακών φωτογραφιών:** Βελτιωμένες δυνατότητες για την **εκτύπωση ψηφιακών φωτογραφιών**.
- **Εκτύπωση με έξι μελάνια και δυνατότητα αναβάθμισης:** Βελτιωμένη εκτύπωση φωτογραφιών με μια **φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης**.
- **Αυτόματη απενεργοποίηση:** Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **αυτόματης απενεργοποίησης** για να τίθεται ο υπολογιστής σε κατάσταση λειτουργίας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας όταν παραμένει αδρανής για 30 λεπτά.
- **Προαιρετικό βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις:** Μπορείτε να αγοράσετε ένα **βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις** για να εκτυπώνετε αυτόματα έγγραφα δύο όψεων.
- **Προαιρετικό βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων:** Μπορείτε να αγοράσετε ένα προαιρετικό **βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων** για να επεκτείνετε τις δυνατότητες του εκτυπωτή όσον αφορά στο χαρτί.

3 Για να ξεκινήσετε (HP Deskjet 6540-50 series)



Για να δείτε την επισκόπηση των δυνατοτήτων του εκτυπωτή, ανατρέξτε στη σελίδα [δυνατότητες του εκτυπωτή](#).


Κάντε κλικ στο κατάλληλο θέμα κάτω από την περιγραφή μιας δυνατότητας του εκτυπωτή:

- Κουμπιά και φωτεινές ενδείξεις
- Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης
- Κουμπί του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης
- Δίσκοι χαρτιού
- Υποδοχή φακέλων
- Κεφαλές εκτύπωσης
- Εφεδρικός τρόπος λειτουργίας
- Αυτόματος ανιχνευτής τύπου χαρτιού
- Μπροστινή θύρα USB


Για την περιγραφή των προαιρετικών βοηθημάτων, ανατρέξτε στη σελίδα [προαιρετικά βοηθήματα](#).

3.1 Δυνατότητες εκτυπωτή (HP Deskjet 6540-50 series)

Ο εκτυπωτής HP διαθέτει αρκετές δυνατότητες οι οποίες καθιστούν την εκτύπωση ευκολότερη και αποτελεσματικότερη.

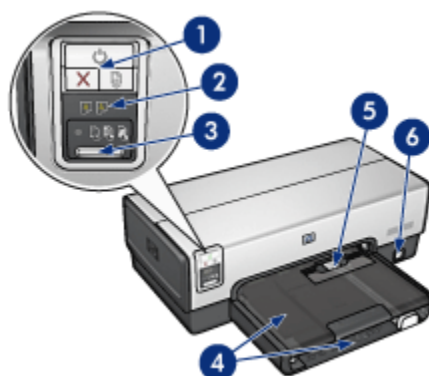

1. Κουμπιά και φωτεινές ενδείξεις
2. Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης
3. Κουμπί του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης
4. Δίσκοι χαρτιού
5. Υποδοχή φακέλων
6. Μπροστινή θύρα USB

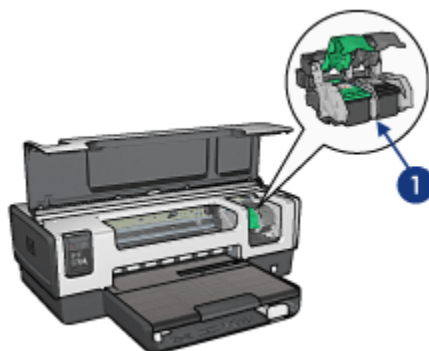

1. Κεφαλές εκτύπωσης
2. Αυτόματος ανιχνευτής τύπου χαρτιού (δεν απεικονίζεται)
3. Εφεδρικός τρόπος λειτουργίας (δεν απεικονίζεται)




1. Πίσω θύρα USB


Προαιρετικά βοηθήματα



Βοήθημα αυτόματης
εκτύπωσης σε δύο όψεις
(προαιρετικό)

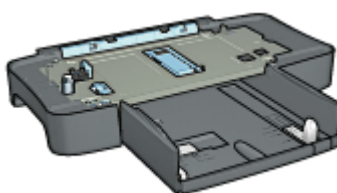

Προαιρετικό βοήθημα δίσκου
απλού χαρτιού 250 φύλλων
(προαιρετικό)

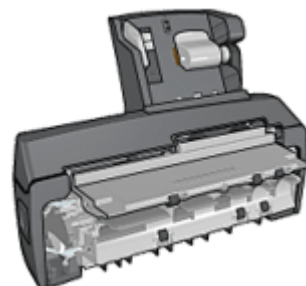


Βοήθημα αυτόματης
εκτύπωσης σε δύο όψεις με
μικρό δίσκο χαρτιού
(προαιρετικό)

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των βοηθημάτων ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.

3.2 Κουμπιά και φωτεινές ενδείξεις (HP Deskjet 6540-50 series)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του εκτυπωτή για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης και να κάνετε επανεκκίνηση μιας εργασίας. Οι φωτεινές ενδείξεις του εκτυπωτή σας ενημερώνουν σχετικά με την κατάσταση του εκτυπωτή.

Τα κουμπιά του εκτυπωτή βρίσκονται στο επάνω τμήμα του πίνακα ελέγχου.

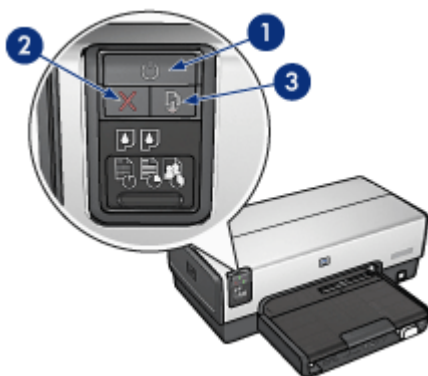

1. Κουμπί και φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας
2. Κουμπί ακύρωσης εκτύπωσης
3. Κουμπί και φωτεινή ένδειξη συνέχισης

Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει επίσης φωτεινές ενδείξεις κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης και το κουμπί του επιλογέα της ποιότητας εκτύπωσης.

Κουμπί και φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας

Το κουμπί τροφοδοσίας ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εκτυπωτή. Αφού πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας, χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα έως ότου ενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής.

Η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής επεξεργάζεται τα δεδομένα.



Προσοχή: Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Η χρήση πολύπριζου, διάταξης προστασίας κατά των διακυμάνσεων της τάσης ή διακόπτη τοίχου για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του εκτυπωτή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή.

Κουμπί ακύρωσης εκτύπωσης

Πατώντας το κουμπί ακύρωσης εκτύπωσης ακυρώνεται η τρέχουσα εργασία εκτύπωσης.

Κουμπί και φωτεινή ένδειξη συνέχισης

Η φωτεινή ένδειξη συνέχισης αναβοσβήνει όταν απαιτείται κάποια ενέργεια, όπως τροφοδότηση χαρτιού ή αποκατάσταση εμπλοκής χαρτιού. Όταν το πρόβλημα αποκατασταθεί, πατήστε το κουμπί συνέχισης για να συνεχιστεί η εκτύπωση.

3.3 Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης (HP Deskjet 6540-50 series)

Οι φωτεινές ενδείξεις κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης δηλώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι κεφαλές.

Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης	Κατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης
Αναμμένες	Χαμηλή στάθμη μελανιού
Αναβοσβήνουν	Χρειάζεται συντήρηση

Οι φωτεινές ενδείξεις κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης βρίσκονται στο κέντρο του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.



1. Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης



1. Η **αριστερή** φωτεινή ένδειξη αντιστοιχεί στην κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.
2. Η **δεξιά** φωτεινή ένδειξη αντιστοιχεί στην κεφαλή εκτύπωσης που βρίσκεται στο δεξί μέρος της βάσης των κεφαλών εκτύπωσης. Αυτή μπορεί να είναι η κεφαλή εκτύπωσης μαύρου χρώματος, η φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης ή η γκριζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης.

3.4 Κουμπί του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης (HP Deskjet 6540-50 series)

Χρησιμοποιήστε το κουμπί του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης για να καθορίσετε την ποιότητα εκτύπωσης και την ταχύτητα εκτύπωσης από το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.

Το κουμπί του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης βρίσκεται στο κάτω τμήμα του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.



1. Κουμπί του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης

Ενεργοποίηση του κουμπιού του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης, πρέπει να το ενεργοποιήσετε μέσα από το λογισμικό του εκτυπωτή.

Για να ενεργοποιήσετε το κουμπί του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** ή στην καρτέλα **Χαρτί/ Ποιότητα**.
3. Επιλέξτε **Χρήση προεπιλογής εκτυπωτή** από την αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**.

Σημείωση: Το εάν η επιλογή **Χρήση προεπιλογής εκτυπωτή** είναι διαθέσιμη στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, εξαρτάται από τον τύπο του εγγράφου που τυπώνετε.

4. Κάντε κλικ στο **ΟΚ**.

Χρήση του κουμπιού του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης

Με το κουμπί του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης μπορείτε να καθορίσετε την ποιότητα με την οποία θέλετε να εκτυπωθούν τα επόμενα έγγραφα. Η ποιότητα εκτύπωσης δεν μπορεί να αλλάξει αν η εκτύπωση του εγγράφου έχει ήδη αρχίσει.

Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί του **Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης** έχει ενεργοποιηθεί στο λογισμικό του εκτυπωτή.

2. Πατήστε το κουμπί του **Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης** για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω τιμές για την ποιότητα εκτύπωσης:



Γρήγορη κανονική



Κανονική



Βέλτιστη

Σημείωση: Οι τιμές Γρήγορη/Πρόχειρη και Μέγιστη ανάλυση dpi μπορούν να επιλεγούν μόνο μέσα από το λογισμικό του εκτυπωτή. Όταν ένα έγγραφο εκτυπώνεται με ποιότητα Γρήγορη/Πρόχειρη ή Μέγιστη ανάλυση dpi, το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη ποιότητα αναβοσβήνει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

Φωτεινές ενδείξεις

Τα εικονίδια του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης ανάβουν ή αναβοσβήνουν ανάλογα με την ποιότητα εκτύπωσης που έχει επιλεγεί:

Κατάσταση των εικονιδίων	Ερμηνεία
Ένα εικονίδιο είναι αναμμένο.	Η ποιότητα εκτύπωσης που έχει επιλεγεί είναι αυτή που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο εικονίδιο.
Ένα από τα εικονίδια είναι αναμμένο και ένα άλλο αναβοσβήνει.	Το εικονίδιο που είναι αναμμένο δηλώνει την ποιότητα εκτύπωσης για την τρέχουσα εργασία. Το εικονίδιο που αναβοσβήνει δηλώνει την ποιότητα εκτύπωσης για την επόμενη εργασία.
Ένα από τα εικονίδια αναβοσβήνει.	Μέσα από το λογισμικό έχει επιλεγεί η ποιότητα εκτύπωσης Γρήγορη/Πρόχειρη ή Μέγιστη ανάλυση dpi.

3.5 Δίσκοι χαρτιού (HP Deskjet 6540-50 series)

Ο εκτυπωτής διαθέτει δύο δίσκους χαρτιού:

- Δίσκος εισόδου
- Δίσκος εξόδου

Δίσκος εισόδου

Στο δίσκο εισόδου τοποθετείται το χαρτί ή άλλα μέσα εκτύπωσης.



1. Δίσκος εισόδου

Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στην άκρη του μέσου εκτύπωσης που χρησιμοποιείτε.



1. Οδηγός πλάτους χαρτιού
2. Οδηγός μήκους χαρτιού

Δίσκος εξόδου

Οι εκτυπωμένες σελίδες συγκεντρώνονται στο δίσκο εξόδου.



1. Δίσκος εξόδου
2. Υποδοχή φακέλων

Από την **υποδοχή φακέλων** μπορείτε να εκτυπώσετε σε μεμονωμένους φακέλους.

Σηκώστε το δίσκο εξόδου για να τοποθετήσετε το χαρτί.



Για να συγκρατήσετε το χαρτί στο δίσκο εξόδου, τραβήξτε έξω την επέκταση του δίσκου εξόδου και ξεδιπλώστε το άκρο συγκράτησης.



1. Επέκταση δίσκου εξόδου
2. Άκρο συγκράτησης της επέκτασης

Μην ξεδιπλώσετε το άκρο συγκράτησης της επέκτασης του δίσκου εξόδου όταν εκτυπώνετε σε χαρτί μεγέθους legal.

Αφού ολοκληρωθεί η εργασία εκτύπωσης, διπλώστε το άκρο συγκράτησης της επέκτασης του δίσκου εξόδου και σπρώξτε την επέκταση του δίσκου εξόδου στο εσωτερικό του δίσκου.



3.6 Υποδοχή φακέλων (HP Deskjet 6540-50 series)

Από την υποδοχή φακέλων μπορείτε να εκτυπώσετε σε μεμονωμένους φακέλους.



1. Υποδοχή φακέλων

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή φακέλων:

1. Τοποθετήστε τον φάκελο με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω και τη γλώσσα στα αριστερά.



2. Σπρώξτε τον φάκελο μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει.
3. **Εκτυπώστε** το φάκελο.

3.7 Κεφαλές εκτύπωσης

Υπάρχουν τέσσερις κεφαλές εκτύπωσης διαθέσιμες προς χρήση για τον εκτυπωτή.



1. Μαύρου χρώματος
2. Τριών χρωμάτων
3. Φωτογραφική
4. Γκριζα φωτογραφική

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των κεφαλών εκτύπωσης ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.

Χρήση κεφαλών εκτύπωσης

Καθημερινή εκτύπωση

Χρησιμοποιήστε τις κεφαλές εκτύπωσης μαύρου χρώματος και τριών χρωμάτων για καθημερινές εργασίες εκτύπωσης.

Ποιότητα έγχρωμων φωτογραφιών

Για περισσότερο έντονα χρώματα όταν εκτυπώνετε έγχρωμες φωτογραφίες ή άλλα ειδικά έγγραφα, αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωση μαύρου χρώματος και χρησιμοποιήστε μια **φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης** σε συνδυασμό με την κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.

Ποιότητα ασπρόμαυρων φωτογραφιών

Για καταπληκτικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες, αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης μαύρου χρώματος και χρησιμοποιήστε **γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης** σε συνδυασμό με την κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.

Αντικατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης

Όταν αγοράζετε κεφαλές εκτύπωσης, αναζητήστε τον αριθμό επιλογής της κεφαλής εκτύπωσης.

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό επιλογής σε τρία σημεία:

- Ετικέτα του αριθμού επιλογής: Κοιτάξτε στην ετικέτα της κεφαλής εκτύπωσης που αντικαθιστάτε.



1. Ετικέτα του αριθμού επιλογής

- Τεκμηρίωση του εκτυπωτή: Για τη λίστα των αριθμών επιλογής των κεφαλών εκτύπωσης, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
- Παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες παραγγελίας κεφαλών εκτύπωσης: Για τη λίστα των αριθμών επιλογής των κεφαλών εκτύπωσης, ανοίξτε την **Εργαλειοθήκη** του εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπολογιζόμενη στάθμη μελανιού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Πληροφορίες παραγγελίας κεφαλών εκτύπωσης**.

Αν το μελάνι μιας κεφαλής εκτύπωσης τελειώσει, ο εκτυπωτής μπορεί να λειτουργεί στον **εφεδρικό τρόπο λειτουργίας**.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση μιας κεφαλής εκτύπωσης, ανατρέξτε στη σελίδα **εγκατάσταση κεφαλής εκτύπωσης**.

3.8 Εφεδρικός τρόπος λειτουργίας

Ο εφεδρικός τρόπος λειτουργίας επιτρέπει στον εκτυπωτή να λειτουργεί χρησιμοποιώντας μόνο μία κεφαλή εκτύπωσης. Ο εφεδρικός τρόπος λειτουργίας ενεργοποιείται όταν αφαιρείται κάποια κεφαλή εκτύπωσης από τη βάση κεφαλών εκτύπωσης.

Για να αφαιρέσετε μια κεφαλή εκτύπωσης, ανατρέξτε στη σελίδα [εγκατάσταση κεφαλών εκτύπωσης](#).

Δεδομένα εξόδου εφεδρικού τρόπου λειτουργίας

Η εκτύπωση με τον εφεδρικό τρόπο λειτουργίας ελαττώνει την απόδοση του εκτυπωτή και επηρεάζει την ποιότητα των εκτυπωμένων εγγράφων.

Εγκατεστημένες κεφαλές εκτύπωσης	Αποτέλεσμα
Κεφαλή εκτύπωσης μαύρου χρώματος.	Τα χρώματα εκτυπώνονται σε κλίμακα του γκρι.
Κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.	Τα χρώματα εκτυπώνονται, αλλά το μαύρο εκτυπώνεται σε αποχρώσεις του γκρι και όχι ως πραγματικό μαύρο.
Φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης.	Τα χρώματα εκτυπώνονται σε κλίμακα του γκρι.
Γκριζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης.	Τα χρώματα εκτυπώνονται σε κλίμακα του γκρι.

Σημείωση: Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης ή τη γκριζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης κατά τον εφεδρικό τρόπο λειτουργίας.

Έξοδος από τον εφεδρικό τρόπο λειτουργίας

Εγκαταστήστε δύο κεφαλές εκτύπωσης στον εκτυπωτή για να εκτελέσετε έξοδο από τον εφεδρικό τρόπο λειτουργίας.

Για να εγκαταστήσετε μια κεφαλή εκτύπωσης, ανατρέξτε στη σελίδα [εγκατάσταση κεφαλών εκτύπωσης](#).

3.9 Αυτόματος ανιχνευτής τύπου χαρτιού

Ο αυτόματος ανιχνευτής τύπου χαρτιού επιλέγει αυτόματα τις κατάλληλες ρυθμίσεις εκτύπωσης για το μέσο HP στο οποίο εκτυπώνετε.

Όταν ο αυτόματος ανιχνευτής τύπου χαρτιού ενεργοποιηθεί, ο εκτυπωτής σαρώνει την πρώτη σελίδα του εγγράφου με ένα κόκκινο φως οπτικού ανιχνευτή ώστε να καθορίσει τις καλύτερες ρυθμίσεις για τον τύπο χαρτιού. Η σελίδα εκτυπώνεται, αφού ο εκτυπωτής καθορίσει τις ρυθμίσεις του τύπου χαρτιού.

Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε μέρος που έρχεται σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως. Το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να επηρεάσει τον αυτόματο ανιχνευτή τύπου χαρτιού.

Για να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο ανιχνευτή τύπου χαρτιού, ανατρέξτε στη σελίδα [επιλογή τύπου χαρτιού](#).

Σημείωση: Ο αυτόματος ανιχνευτής τύπου χαρτιού δεν είναι διαθέσιμος για έγγραφα που εκτυπώνονται από το [Βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων](#) ή το [Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού](#).

4 Για να ξεκινήσετε (HP Deskjet 6520 series)



Για να δείτε την επισκόπηση των δυνατοτήτων του εκτυπωτή, ανατρέξτε στη σελίδα [δυνατότητες του εκτυπωτή](#).

Κάντε κλικ στο κατάλληλο θέμα κάτω από την περιγραφή μιας δυνατότητας του εκτυπωτή:

- [Κουμπιά και φωτεινές ενδείξεις](#)
- [Δίσκοι χαρτιού](#)
- [Κεφαλές εκτύπωσης](#)
- [Εφεδρικός τρόπος λειτουργίας](#)
- [Αυτόματος ανιχνευτής τύπου χαρτιού](#)

Για την περιγραφή των προαιρετικών βοηθημάτων, ανατρέξτε στη σελίδα [προαιρετικά βοηθήματα](#).


4.1 Δυνατότητες εκτυπωτή (HP Deskjet 6520 series)

Ο εκτυπωτής HP διαθέτει αρκετές δυνατότητες οι οποίες καθιστούν την εκτύπωση ευκολότερη και αποτελεσματικότερη.




Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1. Κουμπιά και φωτεινές ενδείξεις
2. Δίσκοι χαρτιού

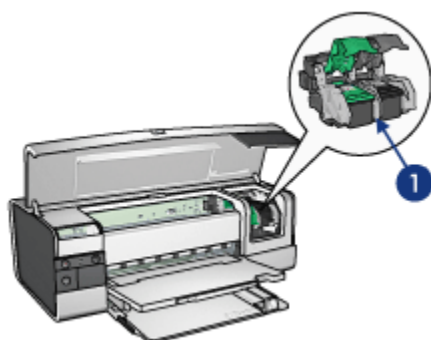

1. Κεφαλές εκτύπωσης
2. Αυτόματος ανιχνευτής τύπου χαρτιού (δεν απεικονίζεται)
3. Εφεδρικός τρόπος λειτουργίας (δεν απεικονίζεται)

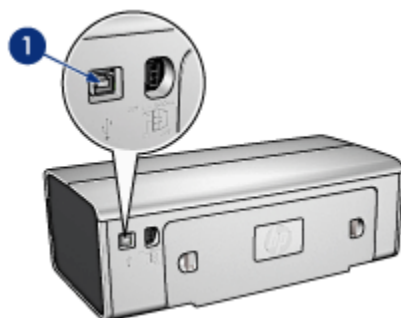


1. Θύρα USB


Προαιρετικά βοηθήματα



Βοήθημα αυτόματης
εκτύπωσης σε δύο όψεις
(προαιρετικό)

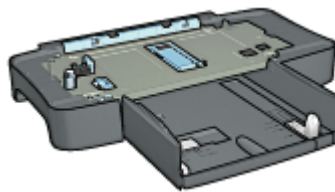

Προαιρετικό βοήθημα δίσκου
απλού χαρτιού 250 φύλλων
(προαιρετικό)

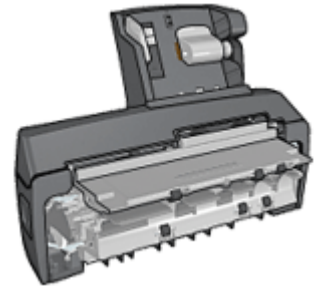


Βοήθημα αυτόματης
εκτύπωσης σε δύο όψεις με
μικρό δίσκο χαρτιού
(προαιρετικό)

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των βοηθημάτων ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.

4.2 Κουμπιά και φωτεινές ενδείξεις (HP Deskjet 6520 series)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του εκτυπωτή για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης και να κάνετε επανεκκίνηση μιας εργασίας. Οι φωτεινές ενδείξεις του εκτυπωτή σας ενημερώνουν σχετικά με την κατάσταση του εκτυπωτή.

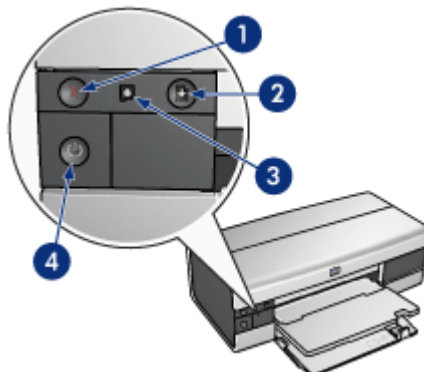

1. Κουμπί ακύρωσης
2. Κουμπί και φωτεινή ένδειξη συνέχισης
3. Φωτεινή ένδειξη κατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης
4. Κουμπί και φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας

Κουμπί ακύρωσης εκτύπωσης

Πατώντας το κουμπί ακύρωσης εκτύπωσης ακυρώνεται η τρέχουσα εργασία εκτύπωσης.

Φωτεινή ένδειξη κατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης

Η φωτεινή ένδειξη κατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης ανάβει ή **αναβοσβήνει** όταν κάποια κεφαλή εκτύπωσης χρειάζεται επισκευή.

Κουμπί και φωτεινή ένδειξη συνέχισης

Η φωτεινή ένδειξη συνέχισης αναβοσβήνει όταν απαιτείται κάποια ενέργεια, όπως τροφοδότηση χαρτιού ή αποκατάσταση εμπλοκής χαρτιού. Όταν το πρόβλημα αποκατασταθεί, πατήστε το κουμπί συνέχισης για να συνεχιστεί η εκτύπωση.

Κουμπί και φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας

Το κουμπί τροφοδοσίας ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εκτυπωτή. Αφού πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας, χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα έως ότου ενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής.

Η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής επεξεργάζεται τα δεδομένα.



Προσοχή: Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Η χρήση πολύπριζου, συσκευής προστασίας κατά των διακυμάνσεων της τάσης ή διακόπτη τοίχου για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του εκτυπωτή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή.


4.3 Δίσκοι χαρτιού (HP Deskjet 6520 series)

Για πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους χαρτιού, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα:

- **Άνοιγμα των δίσκων χαρτιού**
- **Δίσκος εισόδου**
- **Δίσκος εξόδου**
- **Κλείσιμο των δίσκων χαρτιού**

Άνοιγμα των δίσκων χαρτιού

Για να ανοίξετε τους δίσκους χαρτιού, σηκώστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.

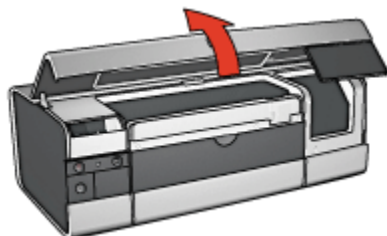

Δίσκος εισόδου

Στο δίσκο εισόδου μπορεί να τοποθετηθεί χαρτί ή άλλα μέσα εκτύπωσης.



1. Δίσκος εισόδου

Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στην άκρη του μέσου εκτύπωσης που χρησιμοποιείτε.



1. Οδηγός πλάτους χαρτιού
2. Οδηγός μήκους χαρτιού

Για να εκτυπώσετε σε χαρτί μεγάλου μεγέθους, π.χ. legal, τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού μέχρι την άκρη του δίσκου εισόδου και στη συνέχεια τραβήξτε έξω την επέκταση του δίσκου εισόδου.



1. Επέκταση του δίσκου εισόδου


Δίσκος εξόδου

Οι εκτυπωμένες σελίδες συγκεντρώνονται στο δίσκο εξόδου.



1. Δίσκος εξόδου

Για να συγκρατήσετε το χαρτί στο δίσκο εξόδου, τραβήξτε έξω την επέκταση του δίσκου εξόδου και ξεδιπλώστε το άκρο συγκράτησης.

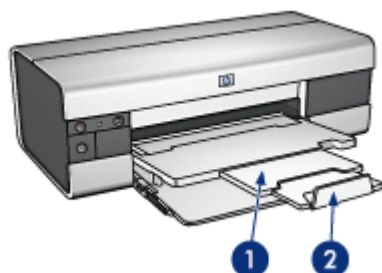


1. Επέκταση δίσκου εξόδου
2. Άκρο συγκράτησης της επέκτασης


Κλείσιμο των δίσκων χαρτιού

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κλείσετε το δίσκο χαρτιού:


1. Αν είναι απαραίτητο, διπλώστε το άκρο συγκράτησης της επέκτασης του δίσκου εξόδου και σπρώξτε προς τα μέσα την επέκταση του δίσκου εξόδου.

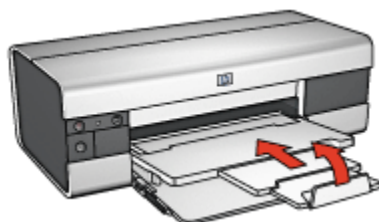


2. Σηκώστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
3. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.

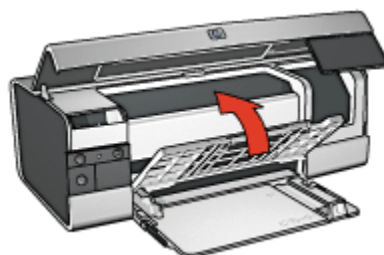


4. Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση του δίσκου εισόδου είναι μέσα και στη συνέχεια τραβήξτε τον οδηγό μήκους χαρτιού μέχρι την άκρη του δίσκου εισόδου.

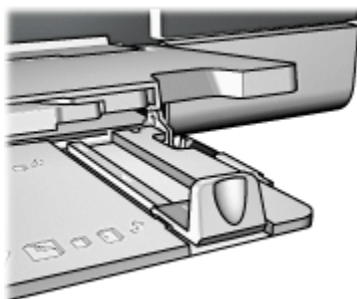

5. Σηκώστε το δίσκο εισόδου.

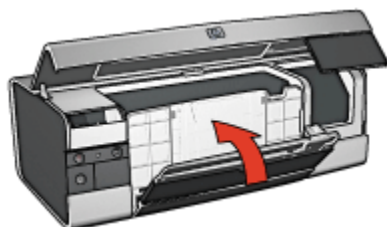

6. Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.

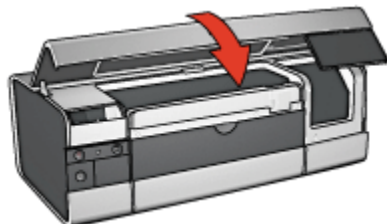


5 Σύνδεση του εκτυπωτή

- USB
- Μπροστινή θύρα USB (HP Deskjet 6540-50 series)
 - Μπροστινή θύρα USB - το λογισμικό του εκτυπωτή δεν έχει εγκατασταθεί
 - Μπροστινή θύρα USB - το λογισμικό του εκτυπωτή έχει ήδη εγκατασταθεί
 - Χρήση της μπροστινής θύρας USB
- Δίκτυο
 - Κοινή χρήση του εκτυπωτή
 - HP Jetdirect 175x
 - HP Jetdirect 310x
 - HP Jetdirect 380x

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα του HP Jetdirect ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.

5.1 USB


Ο εκτυπωτής συνδέεται στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB (Universal Serial Bus – Ενιαίου σειριακού διαύλου). Για να χρησιμοποιήσετε καλώδιο USB, ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows 98 ή νεότερη έκδοση.

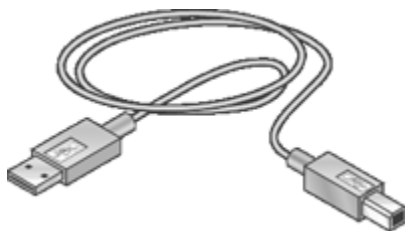

Για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB, ανατρέξτε στο φυλλάδιο εγκατάστασης που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

5.2 Μπροστινή θύρα USB (HP Deskjet 6540-50 series)

Χρησιμοποιήστε τη θύρα USB στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή για τη γρήγορη σύνδεση του εκτυπωτή με ένα φορητό υπολογιστή.

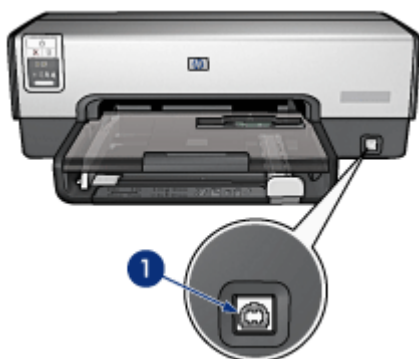

1. Μπροστινή θύρα USB

Σύνδεση με την μπροστινή θύρα USB για πρώτη φορά

Την πρώτη φορά που συνδέετε έναν φορητό υπολογιστή στην μπροστινή θύρα USB του εκτυπωτή, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του φορητού υπολογιστή για τη θύρα.

Για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων, απαντήστε στην ακόλουθη ερώτηση:

Το λογισμικό του εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί στον φορητό υπολογιστή;

- [Ναι](#)
- [Όχι](#)

5.2.1 Μπροστινή θύρα USB - το λογισμικό του εκτυπωτή δεν έχει εγκατασταθεί

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στην περίπτωση που το λογισμικό του εκτυπωτή δεν έχει εγκατασταθεί στον φορητό υπολογιστή.

Στην περίπτωση που το λογισμικό του εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί στον φορητό υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες για τη [ρύθμιση των παραμέτρων του φορητού υπολογιστή](#) ώστε να γίνεται η χρήση της μπροστινής θύρας USB.

Εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB για να συνδέσετε τον φορητό υπολογιστή με την μπροστινή θύρα USB του εκτυπωτή.
3. Περιμένετε να εμφανιστεί ο οδηγός Νέου Υλικού.

4. Αφού εμφανιστεί ο οδηγός Νέου Υλικού, εισαγάγετε το CD του λογισμικού του εκτυπωτή στη μονάδα CD-ROM του φορητού υπολογιστή.
5. Ακολουθείστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή.

5.2.2 Μπροσινή θύρα USB - το λογισμικό του εκτυπωτή έχει ήδη εγκατασταθεί

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στην περίπτωση που το λογισμικό του εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί στον φορητό υπολογιστή.

Αν το λογισμικό του εκτυπωτή δεν έχει εγκατασταθεί στον φορητό υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες για την [εγκατάσταση του λογισμικού εκτύπωσης](#).

Ρύθμιση των παραμέτρων του φορητού υπολογιστή

Κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων του φορητού υπολογιστή ώστε να γίνεται χρήση της μπροσινής θύρας USB του εκτυπωτή, δημιουργείται άλλο ένα αντίγραφο του λογισμικού του εκτυπωτή στον φορητό υπολογιστή. Το νέο αντίγραφο του λογισμικού του εκτυπωτή είναι ρυθμισμένο για την μπροσινή θύρα USB του εκτυπωτή.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB για να συνδέσετε τον φορητό υπολογιστή με την μπροσινή θύρα USB του εκτυπωτή.
3. Περιμένετε να εμφανιστεί ο οδηγός Νέου Υλικού.
4. Ανάλογα με την έκδοση των Windows στον φορητό υπολογιστή, κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - **Windows XP:** Όταν σας ζητηθεί, πατήστε **OK**.
 - **Windows 2000:** Επιτρέψτε στα Windows να ρυθμίσουν αυτόματα τις παραμέτρους του φορητού υπολογιστή.
 - **Windows Me:** Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το CD του λογισμικού του εκτυπωτή στη μονάδα CD-ROM του φορητού υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη
 - **Windows 98:** Επιτρέψτε στα Windows να ρυθμίσουν αυτόματα τις παραμέτρους του φορητού υπολογιστή.

Όταν τα Windows σας επιτρέψουν να δώσετε ένα όνομα στον εκτυπωτή, επιλέξτε ένα όνομα που θα υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείτε την μπροσινή θύρα USB, όπως **HP Deskjet 65xx Μπροσινή USB**.

5.2.3 Χρήση της μπροσινής θύρας USB

Πριν χρησιμοποιήσετε την μπροσινή θύρα USB του εκτυπωτή, πρέπει να [ρυθμίσετε τις παραμέτρους του φορητού υπολογιστή](#) για τη θύρα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε την μπροστινή θύρα USB:

1. Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB για να συνδέσετε τον φορητό υπολογιστή με την μπροστινή θύρα USB του εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε και κάντε κλικ στο **Αρχείο** και στη συνέχεια **Εκτύπωση**.
3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή HP Deskjet 6540-50 series και πατήστε **OK** ή **Εκτύπωση**.

Σημείωση: Αν εμφανιστούν δύο αντίγραφα του εκτυπωτή HP Deskjet 6540-50 series, επιλέξτε το αντίγραφο που έχει ρυθμιστεί για την μπροστινή θύρα USB.

5.3 Δίκτυο

Ένας εκτυπωτής μπορεί να είναι διαθέσιμος και σε άλλους υπολογιστές ενός δικτύου επιλέγοντας **κοινή χρήση του εκτυπωτή**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους ακόλουθους διακομιστές εκτυπώσεων HP Jetdirect για να εγκαταστήσετε έναν εκτυπωτή σε δίκτυο.

- [HP Jetdirect 175x](#)
- [HP Jetdirect 310x](#)
- [HP Jetdirect 380x](#)

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα του HP Jetdirect ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.

5.3.1 Κοινή χρήση του εκτυπωτή

Μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος σε ένα τοπικό δίκτυο και στη συνέχεια οι άλλοι υπολογιστές μπορούν να τον χρησιμοποιούν μέσω του δικτύου.

Για οδηγίες σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή στο δίκτυο, ανατρέξτε στο CD του λογισμικού του εκτυπωτή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σχετικά με την εγκατάσταση στο δίκτυο.

5.3.2 HP Jetdirect 175x

Χρησιμοποιήστε διακομιστές εκτυπώσεων για να συνδέσετε απευθείας τον εκτυπωτή σας σε ένα δίκτυο ώστε κάθε υπολογιστής του δικτύου να μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή.

HP J6035A Jetdirect 175x

- Σύνδεση εκτυπωτή USB

- Σύνδεση δικτύου 100Base-Tx (Fast Ethernet) και/ή 10Base-T (Ethernet)
- Δίκτυα TCP/IP, IPX/SPX direct mode, Apple EtherTalk
- Υπολογιστές Windows 98, 2000, Me και XP καθώς και MacOS

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα του HP Jetdirect ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.

5.3.3 HP Jetdirect 310x

Χρησιμοποιήστε διακομιστές εκτυπώσεων για να συνδέσετε απευθείας τον εκτυπωτή σας σε ένα δίκτυο ώστε κάθε υπολογιστής του δικτύου να μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή.

HP J6038A Jetdirect 310x

- Σύνδεση εκτυπωτή USB
- Σύνδεση δικτύου 100Base-Tx (Fast Ethernet) και/ή 10Base-T (Ethernet)
- Δίκτυα TCP/IP, IPX/SPX direct mode, Apple EtherTalk
- Υπολογιστές Windows 98, 2000, Me και XP καθώς και MacOS

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα του HP Jetdirect ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.

5.3.4 HP Jetdirect 380x

Χρησιμοποιήστε διακομιστές εκτυπώσεων για να συνδέσετε απευθείας τον εκτυπωτή σας σε ένα δίκτυο ώστε κάθε υπολογιστής του δικτύου να μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή.

HP J6061A Jetdirect 380x

- Σύνδεση εκτυπωτή USB
- Ασύρματη σύνδεση δικτύου 802.11b (Wi-Fi), με κρυπτογράφηση και έλεγχο ταυτότητας 802.1x, EAP-MD5, EAP-TLS
- Δίκτυα TCP/IP, IPX/SPX, Novell NetWare, Apple EtherTalk
- Υπολογιστές Windows 98, 2000, Me και XP καθώς και MacOS

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα του HP Jetdirect ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.

6 Εκτύπωση (HP Deskjet 6540-50 series)




- Εκτύπωση φωτογραφιών
- Εκτύπωση άλλων εγγράφων
- Συμβουλές εκτύπωσης
- Λογισμικό εκτυπωτή

6.1 Εκτύπωση φωτογραφιών (HP Deskjet 6540-50 series)

Επιλέξτε τον τύπο φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε:

Φωτογραφίες χωρίς περίγραμμα



Μικρή φωτογραφία χωρίς
περίγραμμα

Μεγάλη φωτογραφία
χωρίς περίγραμμα

Πανοραμική φωτογραφία
χωρίς περίγραμμα

Φωτογραφίες με λευκό περίγραμμα



Μικρή φωτογραφία
με λευκό περίγραμμα

Μεγάλη φωτογραφία
με λευκό περίγραμμα

Πανοραμική φωτογραφία
με λευκό περίγραμμα

Βελτίωση των φωτογραφιών σας

Μάθετε πώς να βελτιώνετε τις φωτογραφίες σας χρησιμοποιώντας τις **δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών** του εκτυπωτή σας.

6.1.1 Βελτίωση των φωτογραφιών σας

Το λογισμικό του εκτυπωτή προσφέρει διάφορες λειτουργίες για την πιο εύκολη εκτύπωση των ψηφιακών φωτογραφιών και τη βελτίωση της ποιότητας φωτογραφιών:

- Η χρήση του **PhotoREt** προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό ταχύτητας και ποιότητας.
- Χρησιμοποιήστε τις **επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP** για να διορθώσετε φωτογραφίες.
- Μπορείτε να επιτύχετε την υψηλότερη ανάλυση με τη **Μέγιστη ανάλυση dpi**.
- Εκτυπώστε μια φωτογραφία **μορφοποιημένη με Exif** αν διαθέτετε λογισμικό συμβατό με Exif.
- Χρησιμοποιήστε **ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης** για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.

Μάθετε πώς να προσθέτετε επαγγελματικές πινελιές στις ψηφιακές σας φωτογραφίες:

- Χρησιμοποιήστε τη **φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης** για καλύτερα χρώματα.
- Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές λογισμικού για τη βελτίωση των εκτυπωμένων χρωμάτων:
 - **Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος**
 - **Διαχείριση χρώματος**
- Χρησιμοποιήστε τη **γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης** για μοναδικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
- Εκτυπώστε **ασπρόμαυρες φωτογραφίες**.
- Εκτυπώστε ως τις άκρες του φωτογραφικού χαρτιού με την **εκτύπωση χωρίς περίγραμμα**.

Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα του φωτογραφικού χαρτιού, ακολουθήστε τις **οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού**.

6.1.2 PhotoREt

Το PhotoREt προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό ταχύτητας και ποιότητας εκτύπωσης για την εικόνα σας.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για εκτύπωση με τεχνολογία PhotoREt:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** ή στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
3. Επιλέξτε **Βέλπστη** από την αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

6.1.3 Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP

Ο εκτυπωτής διαθέτει πολλές δυνατότητες για τη βελτίωση της ποιότητας των ψηφιακών φωτογραφιών.

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου επιλογών ψηφιακής φωτογραφίας της HP

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου **Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP**:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** ή στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Ψηφιακή φωτογραφία HP**.

Χρήση του παραθύρου διαλόγου επιλογών ψηφιακής φωτογραφίας της HP

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου **Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP** για να ορίσετε τις ακόλουθες επιλογές:



1. **Διόρθωση "κόκκινων ματιών"**: Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να εξαλείψετε ή να μειώσετε το πρόβλημα των κόκκινων ματιών στη φωτογραφία.
2. **Βελτίωση της αντίθεσης**: Προσαρμόστε την αντίθεση κατά την προτίμησή σας. Επιλέξτε **Αυτόματα** για να επιτρέψετε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή να εξισορροπήσει αυτόματα την αντίθεση.
3. **Ψηφιακό φλας**: Προσαρμόστε την έκθεση σε σκοτεινά σημεία των φωτογραφιών ώστε να είναι ευδιάκριτες οι λεπτομέρειες. Επιλέξτε **Αυτόματα** για να επιτρέψετε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή να εξισορροπήσει αυτόματα τη φωτεινότητα.
4. **SmartFocus(Φ)**: Βελτίωση της ποιότητας και της ευκρίνειας της εικόνας. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να επιτρέψετε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή να εστιάσει αυτόματα στην εικόνα.
5. **Ευκρίνεια**: Προσαρμόστε την ευκρίνεια κατά την προτίμησή σας. Επιλέξτε **Αυτόματα** για να επιτρέψετε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή να ορίσει το επίπεδο ευκρίνειας για την εικόνα.
6. **Εξομάλυνση**: Εξομάλυνση εικόνας. Επιλέξτε **Αυτόματα** για να επιτρέψετε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή να ορίσει το επίπεδο εξομάλυνσης για την εικόνα.

6.1.4 Μέγιστη ανάλυση dpi

Η ρύθμιση της ποιότητας εκτύπωσης **Μέγιστη ανάλυση dpi** προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπωσης 4800 x 1200 βελτιστοποιημένα dpi.

Η κατάσταση εκτύπωσης 4800 x 1200 βελτιστοποιημένα dpi είναι η ανάλυση με την καλύτερη ποιότητα για το συγκεκριμένο εκτυπωτή. Όταν επιλέγεται η ανάλυση 4800 x 1200 βελτιστοποιημένα dpi στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, η κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων εκτυπώνει σε κατάσταση 4800 x 1200 βελτιστοποιημένα dpi (έως ανάλυση χρώματος 4800 x 1200 βελτιστοποιημένα dpi και ανάλυση εισόδου 1200 dpi). Αν έχει εγκατασταθεί επίσης μια **φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης**, η ποιότητα εκτύπωσης βελτιώνεται. Μπορείτε να αγοράσετε μια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης ξεχωριστά, αν δεν συνοδεύει τον εκτυπωτή σας.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP, όταν εκτυπώνετε έχοντας τη ρύθμιση της ποιότητας εκτύπωσης στη Μέγιστη ανάλυση dpi ώστε να βελτιώσετε το ταίριασμα των χρωμάτων και τις λεπτομέρειες στη φωτογραφία.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εκτυπώσετε σε κατάσταση 4800 x 1200 βελτιστοποιημένα dpi:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** ή στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.

Σημείωση: Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, επιλέξτε είτε **Φωτογραφική εκτύπωση χωρίς περίγραμμα** ή **Φωτογραφική εκτύπωση με λευκά περιγράμματα**.

3. Βρείτε την κατάλληλη αναπτυσσόμενη λίστα:

Καρτέλα	Αναπτυσσόμενη λίστα
Συντομεύσεις εκτύπωσης	Τύπος χαρτιού
Χαρτί/Ποιότητα	Ο τύπος είναι

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να ορίσετε την ποιότητα εκτύπωσης και στις δύο καρτέλες.

4. Κάντε κλικ στον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού στην αναπτυσσόμενη λίστα.
5. Επιλέξτε **Μέγιστη ανάλυση dpi** από την αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**.

Σημείωση: Η ρύθμιση **Μέγιστη ανάλυση dpi** χρησιμοποιεί προσωρινά πολύ χώρο στο σκληρό δίσκο και ενδέχεται η εκτύπωση να γίνεται αργά.

6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

6.1.5 Εκτύπωση με Exif

Το Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο ψηφιακής απεικόνισης το οποίο απλοποιεί την ψηφιακή φωτογραφία και βελτιώνει τις εκτυπωμένες φωτογραφίες. Όταν η λήψη μιας φωτογραφίας γίνεται με ψηφιακή κάμερα που είναι συμβατή με το Exif Print, το Exif Print καταγράφει πληροφορίες όπως το χρόνο έκθεσης, τον τύπο του φλας και τον κορεσμό των χρωμάτων και τις αποθηκεύει στο αρχείο της εικόνας. Στη συνέχεια, το λογισμικό του εκτυπωτή HP Deskjet χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσει αυτόματα συγκεκριμένες βελτιώσεις για μια εικόνα και να δημιουργήσει καταπληκτικές φωτογραφίες.

Η εκτύπωση βελτιωμένων φωτογραφιών με Exif Print απαιτεί τον ακόλουθο εξοπλισμό:

- Ψηφιακή κάμερα που υποστηρίζει Exif Print
- Λογισμικό φωτογραφίας συμβατό με Exif Print

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εκτυπώσετε βελτιωμένες φωτογραφίες με το Exif Print:

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας λογισμικό φωτογραφίας συμβατό με το Exif Print.
2. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** ή στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.

Σημείωση: Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, επιλέξτε είτε **Φωτογραφική εκτύπωση χωρίς περίγραμμα** ή **Φωτογραφική εκτύπωση με λευκά περιγράμματα**.

4. Επιλέξτε **Κανονική** ή **Βέλτιστη** από την αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**.
5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Το λογισμικό του εκτυπωτή βελτιστοποιεί αυτόματα την εκτυπωμένη εικόνα.

6.1.6 Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περίγραμμα


Χρησιμοποιήστε εκτύπωση χωρίς περίγραμμα για να εκτυπώσετε έως τις άκρες συγκεκριμένων τύπων χαρτιού καθώς και βασικών και προσαρμοσμένων μεγεθών χαρτιού, εύρους από φωτογραφικό χαρτί 101x152 mm (4x6 in) μέχρι προσαρμοσμένο μέγεθος φωτογραφίας 210x594 mm (8,5x23,4 in).

Οδηγίες

- Μην εκτυπώσετε έγγραφα χωρίς περίγραμμα κατά τον **εφεδρικό τρόπο λειτουργίας**. Να έχετε πάντα εγκατεστημένες δύο κεφαλές εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
- Ανοίξτε το αρχείο σε μια εφαρμογή λογισμικού και ορίστε το μέγεθος της εικόνας. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος ανταποκρίνεται στο μέγεθος του χαρτιού στο οποίο θέλετε να εκτυπώσετε την εικόνα.


Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
3. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα στην **Φωτογραφική εκτύπωση χωρίς περίγραμμα**.

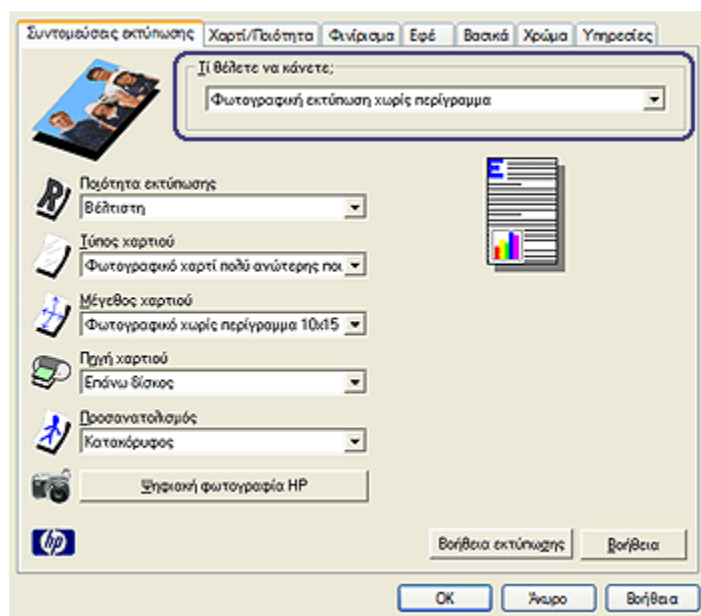

4. Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις εκτύπωσης για τη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.
5. Αν θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε, ορίστε τις επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας **HP**.
6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Αν εκτυπώσατε σε φωτογραφικό χαρτί με αποσπώμενη προεξοχή, αφαιρέστε την προεξοχή ώστε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο χωρίς περίγραμμα.

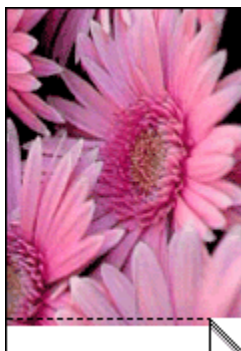

6.1.7 Φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης

Η φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης, σε συνδυασμό με την κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων, εκτυπώνει φωτογραφίες με έξι μελάνια, χωρίς την εμφάνιση κόκκων, με ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή χρωμάτων .



Μπορείτε να αγοράσετε τη φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης ξεχωριστά, αν δεν συνοδεύει τον εκτυπωτή σας.

Εγκατάσταση της φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης

Για να εγκαταστήσετε τη φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης, αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης μαύρου χρώματος από τον εκτυπωτή και στη συνέχεια εγκαταστήστε τη φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στο τμήμα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της βάσης των κεφαλών εκτύπωσης του εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα [εγκατάσταση κεφαλής εκτύπωσης](#).

Χρήση της φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εκτυπώσετε σε λειτουργία έγχρωμης εκτύπωσης με έξι μελάνια:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** ή στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.

Σημείωση: Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτυπωτή**, επιλέξτε είτε **Φωτογραφική εκτύπωση χωρίς περίγραμμα** ή **Φωτογραφική εκτύπωση με λευκά περιγράμματα**.

3. Βρείτε την κατάλληλη αναπτυσσόμενη λίστα:

Καρτέλα	Αναπτυσσόμενη λίστα
Συντομεύσεις εκτύπωσης	Τύπος χαρτιού
Χαρτί/Ποιότητα	Ο τύπος είναι

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να ορίσετε την ποιότητα εκτύπωσης και στις δύο καρτέλες.

4. Κάντε κλικ στον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού στην αναπτυσσόμενη λίστα.
5. Επιλέξτε **Κανονική**, **Βέλτιστη** ή **Μέγιστη ανάλυση dpi** από την αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**.
6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Αποθήκευση της φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης

Για να διατηρήσετε την καλή κατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης, ακολουθήστε τις **οδηγίες αποθήκευσης της κεφαλής εκτύπωσης**.

6.1.8 Χρήση προηγμένων ρυθμίσεων χρώματος


Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου **Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος** για να προσαρμόσετε τον τρόπο εμφάνισης των εκτυπωμένων χρωμάτων κατά την εκτύπωσή σας.

Η προσαρμογή αυτών των ρυθμίσεων έχει ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των εκτυπωμένων χρωμάτων από αυτά που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να καθορίσετε τις προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χρώμα**.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος**.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος**.

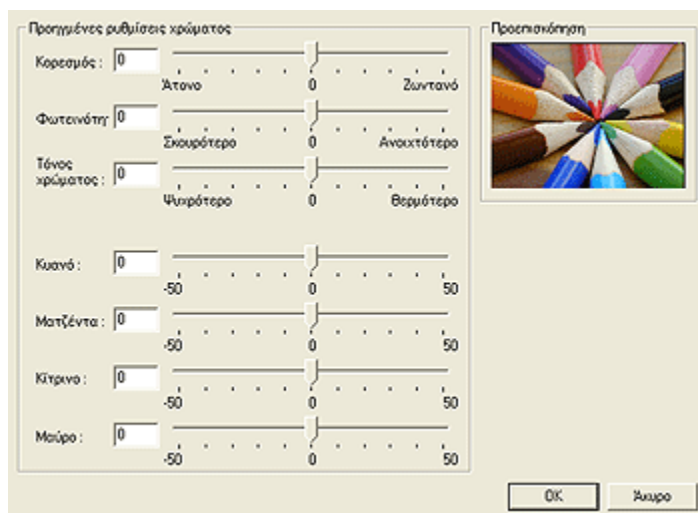

4. Προσαρμόστε τις κατάλληλες τιμές στις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Ρυθμίσεις γενικού χρώματος:** Προσαρμόστε τα **Κορεσμός**, **Φωτεινότητα**, και **Τόνος χρώματος** για να επηρεάσετε τον τρόπο εκτύπωσης των συνολικών χρωμάτων.
- **Ρυθμίσεις συγκεκριμένου χρώματος:** Προσαρμόστε τα ρυθμιστικά των **Κυανό**, **Ματζέντα**, **Κίτρινο** και **Μαύρο** για να καθορίσετε το επίπεδο του κάθε χρώματος που χρησιμοποιείται κατά την εκτύπωση.

5. Μετά τον καθορισμό των ρυθμίσεων χρώματος, πατήστε **OK**.

6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.


Ανατρέξτε στη [βοήθεια "Τι είναι..."](#) για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.1.9 Διαχείριση χρώματος

Με τη διαχείριση χρώματος καθορίζεται το εύρος των χρωμάτων που μπορούν να εκτυπωθούν. Το λογισμικό του εκτυπωτή μετατρέπει τα χρώματα του εγγράφου σας από τις τρέχουσες ρυθμίσεις χρωμάτων που έχουν στην επιλογή της διαχείρισης χρώματος που έχει επιλεγεί.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να επιλέξετε μία συγκεκριμένη επιλογή διαχείρισης χρώματος:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χρώμα**.

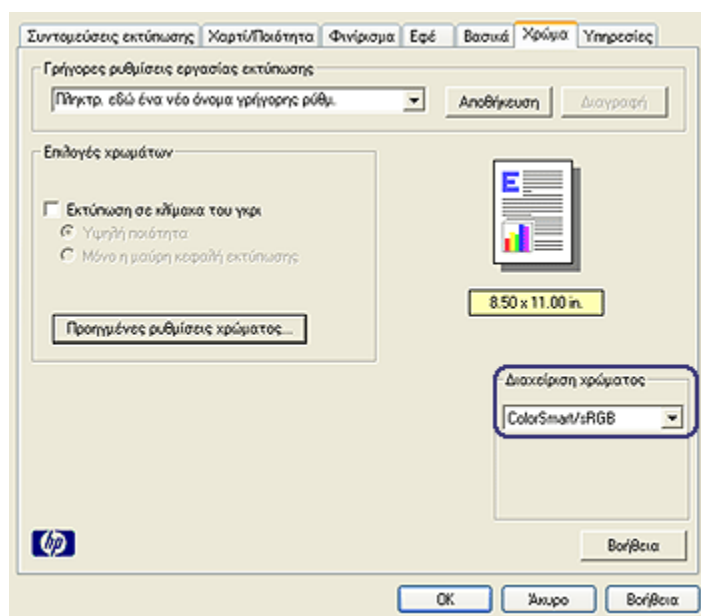

3. Κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές στην αναπτυσσόμενη λίστα **Διαχείριση χρώματος**:
- **ColorSmart/sRGB**: Η επιλογή ColorSmart/sRGB είναι η καταλληλότερη για τις περισσότερες εργασίες εκτύπωσης . Χρησιμοποιείται στα περισσότερα έγγραφα που βασίζονται σε Web και σε διαδεδομένες συσκευές απεικόνισης.
 - **AdobeRGB**: Κατά την εκτύπωση από μία επαγγελματική εφαρμογή με τη χρήση AdobeRGB, απενεργοποιήστε τη διαχείριση χρωμάτων στην εφαρμογή και επιτρέψτε στο λογισμικό του εκτυπωτή να διαχειριστεί τον χώρο χρώματος. Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις του AdobeRGB για έγγραφα ή φωτογραφίες που έχουν δημιουργηθεί στο χώρο χρώματος του AdobeRGB.
 - **Διαχείριση μέσω εφαρμογής**: Η επιλογή αυτή επιτρέπει στην εφαρμογή από την οποία εκτυπώνετε να διαχειρίζεται τα χρώματα του εγγράφου.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

6.1.10 Ασπρόμαυρες φωτογραφίες



HP Deskjet 6540-50 series



HP Deskjet 6520 series

6.1.11 Εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες με τον εκτυπωτή:

- Εκτύπωση ασπρόμαυρης φωτογραφίας
- Ασπρόμαυρη εκτύπωση έγχρωμης φωτογραφίας

Για ασπρόμαυρες φωτογραφίες υψηλής ποιότητας, εγκαταστήστε στον εκτυπωτή μία **γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης** και μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.


Εκτύπωση ασπρόμαυρης φωτογραφίας

Για να εκτυπώσετε μια φωτογραφία που είναι ήδη ασπρόμαυρη, ακολουθήστε απλώς τις οδηγίες για τον **τύπο και το μέγεθος της φωτογραφίας** που θέλετε να εκτυπώσετε.

Ασπρόμαυρη εκτύπωση έγχρωμης φωτογραφίας

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτυπώσετε ασπρόμαυρα μια έγχρωμη φωτογραφία:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χρώμα**.

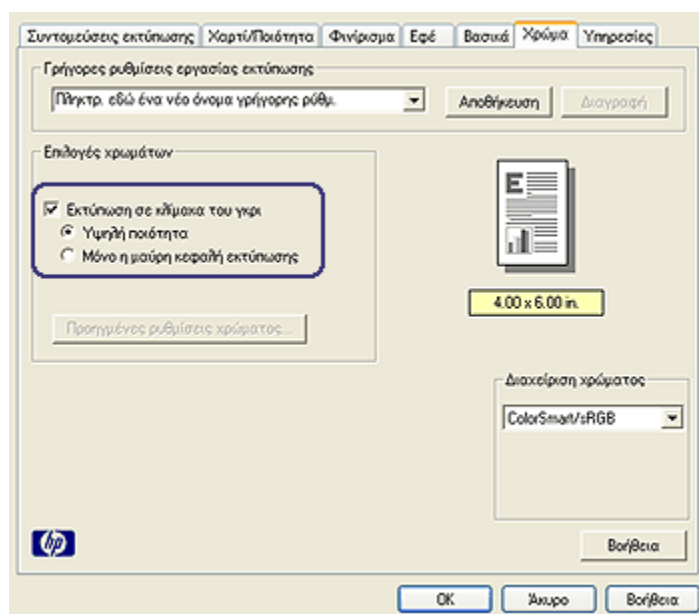

3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι**.
4. Επιλέξτε την επιλογή **Υψηλή ποιότητα**.
5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

6.1.12 Αποθήκευση και χειρισμός φωτογραφικού χαρτιού

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να διατηρήσετε την ποιότητα του φωτογραφικού χαρτιού της HP.

Αποθήκευση

- Φυλάξτε το φωτογραφικό χαρτί που δεν χρησιμοποιείτε σε μια αεροστεγή πλαστική σακούλα, μέσα στο κουτί της αρχικής του συσκευασίας. Αποθηκεύστε το συσκευασμένο φωτογραφικό χαρτί σε μια επίπεδη επιφάνεια με θερμοκρασία δωματίου.
- Όταν είσαστε έτοιμοι να εκτυπώσετε, αφαιρέστε μόνο το χαρτί που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε άμεσα από την πλαστική σακούλα. Όταν τελειώσετε με την εκτύπωση, βάλτε πίσω στην πλαστική σακούλα το φωτογραφικό χαρτί που δεν χρησιμοποιήσατε.
- Μην αφήνετε φωτογραφικό χαρτί που δεν θα χρησιμοποιήσετε στο δίσκο χαρτιού του εκτυπωτή. Το χαρτί ενδέχεται να αρχίσει να στραβώσει, γεγονός που θα μειώσει την ποιότητα των φωτογραφιών σας.

Χειρισμός

- Να κρατάτε πάντα το φωτογραφικό χαρτί από τις άκρες του. Τα δαχτυλικά αποτυπώματα στο φωτογραφικό χαρτί ενδέχεται να μειώσουν την ποιότητα εκτύπωσης.
- Αν οι γωνίες του φωτογραφικού χαρτιού στραβώσουν περισσότερο από 10 mm (3/8 ίντσες), ισιώστε το χαρτί τοποθετώντας το στην αεροστεγή σακούλα αποθήκευσης και σύροντας τη σακούλα επανειλημμένα στη γωνιά ενός τραπέζιου ώσπου το χαρτί να γίνει επίπεδο.

Για να γίνει σωστά η εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να είναι επίπεδο.

6.1.13 Εξοικονόμηση χρημάτων κατά την εκτύπωση φωτογραφιών

Φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης

Για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι κατά την εκτύπωση φωτογραφιών, χρησιμοποιήστε **ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης** και ορίστε την **Ποιότητα εκτύπωσης σε Κανονική**.

Το **ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης** έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία φωτογραφιών υψηλής ποιότητας με λιγότερο μελάνι.

Σημείωση: Για φωτογραφίες υψηλής ποιότητας, χρησιμοποιήστε φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP και ορίστε την **Ποιότητα εκτύπωσης σε Βέλτιστη** ή **Μέγιστη ανάλυση dpi**.

6.1.14 Μικρές φωτογραφίες χωρίς περίγραμμα (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Για αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, κάντε χρήση μιας **φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης** σε συνδυασμό με μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.
- Για μεγαλύτερη αντοχή των χρωμάτων, χρησιμοποιήστε χαρτί φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP και εγκαταστήστε μια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
- Για να μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, ανατρέξτε στη σελίδα **βελτίωση φωτογραφιών**.
- Χρησιμοποιήστε **ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης** για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι επίπεδο. Για οδηγίες πώς να μην τσαλακώνει το φωτογραφικό χαρτί, δείτε τις **οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού**.
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 25 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί είναι επίπεδο.

Αν το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι επίπεδο, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).

5. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω. Αν χρησιμοποιείται φωτογραφικό χαρτί με αποσπώμενη προεξοχή, βεβαιωθείτε ότι η προεξοχή δεν στρέφεται προς τον εκτυπωτή.



6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.
7. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Φωτογραφική εκτύπωση χωρίς περίγραμμα** ως τον τύπο του εγγράφου και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης:** Κανονική, Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση dpi
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού χωρίς περίγραμμα
 - **Τύπος χαρτιού:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
 - **Προσανατολισμός:** Κατακόρυφος ή Οριζόντιος

3. Καθορίστε κατάλληλα τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP
 - Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος
 - Διαχείριση χρώματος
 - Ποιότητα σε κλίμακα του γκρι
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη [βοήθεια "Τι είναι..."](#) για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.1.15 Μεγάλες φωτογραφίες χωρίς περίγραμμα (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Για αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, κάντε χρήση μιας [φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης](#) σε συνδυασμό με μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.
- Για μεγαλύτερη αντοχή των χρωμάτων, χρησιμοποιήστε χαρτί φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP και εγκαταστήστε μια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
- Για να μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, ανατρέξτε στη σελίδα [βελτίωση φωτογραφιών](#).
- Χρησιμοποιήστε [ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης](#) για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι επίπεδο. Για οδηγίες πώς να μην τσαλακώνεται το φωτογραφικό χαρτί, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 25 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί είναι επίπεδο.

Αν το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι επίπεδο, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).

5. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω.



6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.
7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Φωτογραφική εκτύπωση χωρίς περίγραμμα** ως τον τύπο του εγγράφου και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης:** Κανονική, Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση dpi
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού χωρίς περίγραμμα
 - **Τύπος χαρτιού:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
 - **Προσανατολισμός:** Κατακόρυφος ή Οριζόντιος
3. Καθορίστε κατάλληλα τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP**
 - Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος
 - Διαχείριση χρώματος
 - Ποιότητα σε κλίμακα του γκρι
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.1.16 Πανοραμικές φωτογραφίες χωρίς περίγραμμα (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Για αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, κάντε χρήση μιας [φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης](#) σε συνδυασμό με μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.
- Για μεγαλύτερη αντοχή των χρωμάτων, χρησιμοποιήστε χαρτί φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP και εγκαταστήστε μια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
- Για να μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, ανατρέξτε στη σελίδα [βελτίωση φωτογραφιών](#).
- Χρησιμοποιήστε [ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης](#) για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι επίπεδο. Για οδηγίες πώς να μην τσαλακώνεται το φωτογραφικό χαρτί, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 25 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί είναι επίπεδο.
Αν το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι επίπεδο, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).
5. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω.



6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.

Σημείωση: Μερικά μεγέθη πανοραμικού χαρτιού ενδέχεται να προεξέχουν από την άκρη του δίσκου εισόδου. Όταν εκτυπώνετε σε τέτοια χαρτιά, βεβαιωθείτε ότι σύρατε τον οδηγό πλάτους χαρτιού σταθερά ως την άκρη του χαρτιού.

7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Φωτογραφική εκτύπωση χωρίς περίγραμμα** τον τύπο του εγγράφου και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης:** Κανονική, Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση dpi
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος πανοραμικού φωτογραφικού χαρτιού χωρίς περίγραμμα
 - **Τύπος χαρτιού:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
 - **Προσανατολισμός:** Κατακόρυφος ή Οριζόντιος
3. Καθορίστε κατάλληλα τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP**
 - Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος
 - Διαχείριση χρώματος
 - Ποιότητα σε κλίμακα του γκρι
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.1.17 Μικρές φωτογραφίες με λευκό περίγραμμα (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Για αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, κάντε χρήση μιας **φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης** σε συνδυασμό με μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.

- Για μεγαλύτερη αντοχή των χρωμάτων, χρησιμοποιήστε χαρτί φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP και εγκαταστήστε μια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
- Για να μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, ανατρέξτε στη σελίδα [βελτίωση φωτογραφιών](#).
- Χρησιμοποιήστε [ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης](#) για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι επίπεδο. Για οδηγίες πώς να μην τσαλακώνει το φωτογραφικό χαρτί, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 25 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί είναι επίπεδο.

Αν το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι επίπεδο, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).

5. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω. Αν χρησιμοποιείται φωτογραφικό χαρτί με αποσπώμενη προεξοχή, βεβαιωθείτε ότι η προεξοχή δεν στρέφεται προς τον εκτυπωτή.



6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.
7. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Φωτογραφική εκτύπωση με λευκά περιγράμματα** ως τον τύπο του εγγράφου και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης:** Κανονική, Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση dpi
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
 - **Προσανατολισμός:** Κατακόρυφος ή Οριζόντιος
3. Καθορίστε κατάλληλα τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP**
 - **Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος**
 - **Διαχείριση χρώματος**
 - **Ποιότητα σε κλίμακα του γκρι**
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.1.18 Μεγάλες φωτογραφίες με λευκό περίγραμμα (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Για αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, κάντε χρήση μιας **φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης** σε συνδυασμό με μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.
- Για μεγαλύτερη αντοχή των χρωμάτων, χρησιμοποιήστε χαρτί φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP και εγκαταστήστε μια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
- Για να μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, ανατρέξτε στη σελίδα **βελτίωση φωτογραφιών**.
- Χρησιμοποιήστε **ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης** για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.

- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι επίπεδο. Για οδηγίες πώς να μην τσαλακώνεται το φωτογραφικό χαρτί, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 25 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί είναι επίπεδο.

Αν το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι επίπεδο, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).

5. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω.



6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.
7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Φωτογραφική εκτύπωση με λευκά περιγράμματα** ως τον τύπο του εγγράφου και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης:** Κανονική, Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση dpi
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού

- **Τύπος χαρτιού:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
 - **Προσανατολισμός:** Κατακόρυφος ή Οριζόντιος
3. Καθορίστε κατάλληλα τις παρακάτω ρυθμίσεις:
- Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP
 - Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος
 - Διαχείριση χρώματος
 - Ποιότητα σε κλίμακα του γκρι
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη [βοήθεια "Τι είναι..."](#) για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.1.19 Πανοραμικές φωτογραφίες με λευκό περίγραμμα (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Για αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, κάντε χρήση μιας **φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης** σε συνδυασμό με μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.
- Για μεγαλύτερη αντοχή των χρωμάτων, χρησιμοποιήστε χαρτί φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP και εγκαταστήστε μια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
- Για να μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, ανατρέξτε στη σελίδα [βελτίωση φωτογραφιών](#).
- Χρησιμοποιήστε **ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης** για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι επίπεδο. Για οδηγίες πώς να μην τσαλακώνεται το φωτογραφικό χαρτί, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 25 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί είναι επίπεδο.

Αν το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι επίπεδο, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).

5. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω.



6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.

Σημείωση: Μερικά μεγέθη πανοραμικού χαρτιού ενδέχεται να προεξέχουν από την άκρη του δίσκου εισόδου. Όταν εκτυπώνετε σε τέτοια χαρτιά, βεβαιωθείτε ότι σύρατε τον οδηγό πλάτους χαρτιού σταθερά ως την άκρη του χαρτιού.

7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου [Ιδιότητες εκτυπωτή](#).
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Φωτογραφική εκτύπωση με λευκά περιγράμματα** ως τον τύπο του εγγράφου και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης:** Κανονική, Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση dpi
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
 - **Προσανατολισμός:** Κατακόρυφος ή Οριζόντιος
3. Καθορίστε κατάλληλα τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - [Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP](#)
 - [Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος](#)
 - [Διαχείριση χρώματος](#)
 - Ποιότητα σε κλίμακα του γκρι

4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη [βοήθεια "Τι είναι..."](#) για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.2 Εκτύπωση άλλων εγγράφων (HP Deskjet 6540-50 series)



Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο



Γράμματα



Έγγραφα



Φάκελοι



Καρτ-ποστάλ



Μπροσούρες



Ευχετήριες κάρτες



Διαφάνειες



Ετικέτες



Κάρτες ευρετηρίου



Φυλλάδια



Αφίσες



Πανό



Σιδερότυπα

Συμβουλές εκτύπωσης

Ελαχιστοποιήστε το κόστος και τον κόπο σας βελτιστοποιώντας την ποιότητα των εκτυπώσεων σας με τη χρήση αυτών των [συμβουλών εκτύπωσης](#).

Λογισμικό εκτυπωτή

Μάθετε για το [λογισμικό του εκτυπωτή](#).

6.2.1 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 150 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει.
5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.



6. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Γενική καθημερινή εκτύπωση** ή στην **Γρήγορη/οικονομική εκτύπωση** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** Αυτόματα ή Απλό χαρτί
3. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιμές στις παρακάτω ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης**
 - **Πηγή χαρτιού**
 - **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι**
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.2.2 Γράμματα (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Μάθετε πώς να προσθέτετε ένα [υδατογράφημα](#) στο γράμμα.
- Για βοήθεια σχετικά με την εκτύπωση σε ένα φάκελο, ανατρέξτε στη σελίδα [φάκελοι](#).
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 150 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει.
5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.



1. Χαρτί letter ή A4



2. Χαρτί legal

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε επιστολόχαρτο, βεβαιωθείτε ότι είναι στραμμένο προς τα κάτω και με κατεύθυνση προς το εσωτερικό του εκτυπωτή.

6. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου [Ιδιότητες εκτυπωτή](#).
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Εκτύπωση παρουσίασης** ή στην **Γενική καθημερινή εκτύπωση** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** Αυτόματα ή Απλό χαρτί

3. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιμές στις παρακάτω ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - Ποιότητα εκτύπωσης
 - Πηγή χαρτιού
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη [βοήθεια "Τι είναι..."](#) για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.2.3 Έγγραφα (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Μάθετε πώς να προσθέτετε ένα **υδατογράφημα** στο έγγραφό σας.
- Μάθετε πώς να εκτυπώνετε την **πρώτη σελίδα του εγγράφου σε διαφορετικό τύπο χαρτιού**.
- Εξοικονόμηση χαρτιού με την **εκτύπωση διπλής όψης**.
- Για πρόχειρα έγγραφα, χρησιμοποιήστε την **γρήγορη/οικονομική** εκτύπωση.
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 150 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει.
5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.



1. Χαρτί letter ή A4



2. Χαρτί legal

6. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Γενική καθημερινή εκτύπωση** ή στην **Εκτύπωση παρουσίασης** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Μέγεθος χαρτιού**: Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού**: **Αυτόματα** ή **Απλό χαρτί**
3. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιμές στις παρακάτω ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης**
 - **Πηγή χαρτιού**
 - **Εκτύπωση σε δύο όψεις**
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.2.4 Φάκελοι (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Αποφύγετε τη χρήση φακέλων αν:
 - έχουν άγκιστρα ή παράθυρα
 - έχουν παχιές, ακανόνιστες ή στραβές άκρες
 - έχουν γυαλιστερή ή ανάγλυφη επιφάνεια
 - είναι τσαλακωμένοι, σχισμένοι ή έχουν καταστραφεί με άλλο τρόπο
- Ευθυγραμμίστε τις άκρες των φακέλων πριν τους τοποθετήσετε στο δίσκο εισόδου.
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 20 φάκελοι

Προετοιμασία εκτύπωσης

Αν εκτυπώνετε σε μεμονωμένο φάκελο, χρησιμοποιήστε την **υποδοχή φακέλων**.

Αν εκτυπώνετε σε πολλούς φακέλους, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.

4. Τοποθετήστε τους φακέλους στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου, με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω και τις γλώσσες στα αριστερά. Σπρώξτε τους φακέλους μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσουν.



5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στους φακέλους.
6. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Το μέγεθος είναι:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φακέλου
 - **Ο τύπος είναι:** **Αυτόματα** ή **Απλό χαρτί**
3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.2.5 Καρτ-ποστάλ (HP Deskjet 6540-50 series)



Αν το βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού είναι συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να εκτυπώσετε καρτ-ποστάλ με το βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού.

Οδηγίες

- Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες και μικρά μέσα εκτύπωσης τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές μεγέθους χαρτιού του εκτυπωτή. Για τις προδιαγραφές ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 60 κάρτες.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις κάρτες στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου, με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω. Η μία από τις δύο μικρές πλευρές πρέπει να είναι προς τον εκτυπωτή. Σπρώξτε τις κάρτες μέσα στον εκτυπωτή μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.



5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στις κάρτες.
6. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Εκτύπωση καρτ-ποστάλ** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** Αυτόματα ή Απλό χαρτί
 - **Πηγή χαρτιού:** Επάνω δίσκος
3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.2.6 Μπροσούρες (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Μάθετε να εκτυπώνετε μπροσούρες **χωρίς περίγραμμα**.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε χαρτί για φέιντ βολάν & ενημερωτικό φυλλάδιο HP .

- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 25 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε χαρτί μπροσούρας στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει.
5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.



6. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Εκτύπωση παρουσίασης** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** Αυτόματα ή κατάλληλος τύπος χαρτιού μπροσούρας
3. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιμές στις παρακάτω ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης**
 - **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι**
 - **Εκτύπωση σε δύο όψεις**
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.2.7 Ευχετήριες κάρτες (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Ξεδιπλώστε τις προδιπλωμένες κάρτες και στη συνέχεια τοποθετήστε τις στο δίσκο εισόδου.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε χαρτί για ευχετήρια κάρτα HP .
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 30 κάρτες.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Ξεφυλλίστε τις άκρες των ευχετήριων καρτών για να τις διαχωρίσετε και μετά ευθυγραμμίστε τις άκρες των φύλλων.
5. Τοποθετήστε τις ευχετήριες κάρτες στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω. Σπρώξτε τις κάρτες μέσα στον εκτυπωτή μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.



7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης ευχετηρίων καρτών, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:

- **Το μέγεθος είναι:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος κάρτας
 - **Η πηγή είναι: Επάνω δίσκος**
 - **Ο τύπος είναι:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού
3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη [βοήθεια "Τι είναι..."](#) για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.2.8 Διαφάνειες (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού.
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 30 διαφάνειες

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις διαφάνειες στο δίσκο εισόδου, με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω και την κολλητική λωρίδα προς τα πάνω και στραμμένη προς τον εκτυπωτή.



5. Σπρώξτε προσεκτικά τις διαφάνειες στο εσωτερικό του εκτυπωτή μέχρι να σταματήσουν, έτσι ώστε καμιά κολλητική λωρίδα να μην πιάνεται με την άλλη.
6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.
7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Εκτύπωση παρουσίασης** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Μέγεθος χαρτιού**: Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού**: Επιλέξτε **Αυτόματα** ή τον κατάλληλο τύπο διαφάνειας
 - **Πηγή χαρτιού**: **Επάνω δίσκος**
3. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιμές στις παρακάτω ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης**
 - **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι**
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.2.9 Ετικέτες (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Να χρησιμοποιείτε μόνο ετικέτες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εκτυπωτές ψεκασμού.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο πλήρη φύλλα ετικετών.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες δεν κολλάνε, δεν έχουν τσαλακωθεί και δεν αποκολλώνται από την προστατευτική τους βάση.
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως και 30 φύλλα ετικετών (χρησιμοποιείτε μόνο φύλλα μεγέθους letter ή A4)

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Ξεφυλλίστε τις άκρες των φύλλων των ετικετών για να τα χωρίσετε και στη συνέχεια ευθυγραμμίστε τις άκρες των φύλλων.
5. Τοποθετήστε τα φύλλα των ετικετών στο δίσκο εισόδου με την πλευρά της ετικέτας στραμμένη προς τα κάτω. Σπρώξτε τα φύλλα μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσουν.



6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στην άκρη των φύλλων.
7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης επικέτας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Γενική καθημερινή εκτύπωση** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** Αυτόματα ή Απλό χαρτί
 - **Πηγή χαρτιού:** Επάνω δίσκος
3. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιμές στις παρακάτω ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης**
 - **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι**
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.2.10 Κάρτες ευρετηρίου και άλλα μικρά μέσα εκτύπωσης (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες και μικρά μέσα εκτύπωσης τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές μεγέθους χαρτιού του εκτυπωτή. Για τις προδιαγραφές ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 60 κάρτες.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις κάρτες στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου, με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω. Η μία από τις δύο μικρές πλευρές πρέπει να είναι προς τον εκτυπωτή. Σπρώξτε τις κάρτες μέσα στον εκτυπωτή μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.




5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στις κάρτες.
6. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Το μέγεθος είναι:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Ο τύπος είναι:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού
 - **Η πηγή είναι:** **Επάνω δίσκος**
3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.


Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.2.11 Φυλλάδια (HP Deskjet 6540-50 series)

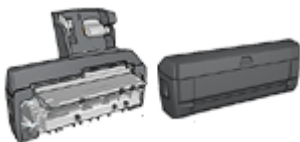

Αν είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή κάποιο προαιρετικό βοήθημα εκτύπωσης σε δύο όψεις, τότε ακολουθήστε τα βήματα για αυτόματη εκτύπωση φυλλαδίου.

Η εκτύπωση φυλλαδίου τακτοποιεί αυτόματα και αλλάζει το μέγεθος των σελίδων ενός εγγράφου ώστε, όταν οι σελίδες διπλώνονται σε φυλλάδιο, η σειρά των σελίδων να είναι σωστή.

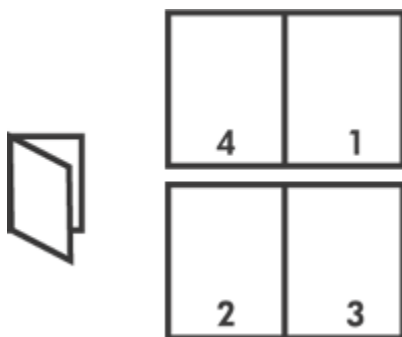

Οδηγίες

Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 150 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης


1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει.
5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.



6. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** και στη συνέχεια κάντε κλικ από την αναπτυσσόμενη λίστα στην **Εκτύπωση διπλής όψης**.
3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Εκτύπωση και στις δύο όψεις** κάντε κλικ σε έναν από τους ακόλουθους τρόπους βιβλιοδεσίας:
 - Φυλλάδιο με αριστερή ράχη
 - Φυλλάδιο με δεξιά ράχη
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
5. Όταν σας ζητηθεί, τοποθετήστε πάλι το εκτυπωμένο χαρτί στο δίσκο εισόδου, όπως φαίνεται παρακάτω.

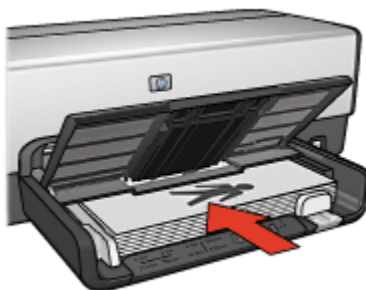

6. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να ολοκληρωθεί η εκτύπωση του φυλλαδίου.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.2.12 Αφίσες (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Αφού εκτυπωθούν τα τμήματα της αφίσας, κόψτε τις άκρες των φύλλων και στη συνέχεια ενώστε τα φύλλα.



- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 150 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
- Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
- Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
- Τοποθετήστε απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει.
- Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.



- Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

- Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωτή**.
- Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:


- **Το μέγεθος είναι:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος
 - **Η πηγή είναι:** Επάνω δίσκος
 - **Ο τύπος είναι:** Αυτόματα ή Απλό χαρτί
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Φινιρίσμα** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
- **Εκτύπωση αφίσας:** 2x2,4 φύλλα, 3x3,9 φύλλα, 4x4,16 φύλλα, ή 5x5,25 φύλλα
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Βασικά** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
- **Προσανατολισμός:** Επιλέξτε τον κατάλληλο προσανατολισμό
5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη [βοήθεια "Τι είναι..."](#) για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.2.13 Πανό (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε χαρτί για πανό HP.
- Αφαιρέστε τις διάτρητες λωρίδες από το χαρτί για πανό πριν το τοποθετήσετε στο δίσκο εισόδου.

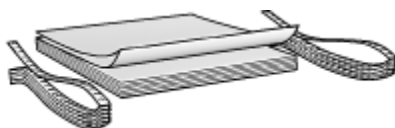

- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 20 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε το χαρτί για πανό στο δίσκο εισόδου έτσι ώστε η ελεύθερη άκρη να βρίσκεται στην κορυφή της στοίβας χαρτιού και να είναι στραμμένη προς τον εκτυπωτή.



1. Ελεύθερη άκρη

5. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού μέχρι να εφαρμόσει σταθερά στο χαρτί.

Σημείωση: Κατά την εκτύπωση πανό, αφήστε το δίσκο εξόδου έξω από τον εκτυπωτή.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - Το μέγεθος είναι: **Letter** ή **A4**
 - Η πηγή είναι: **Επάνω δίσκος**
 - Ο τύπος είναι: **Χαρτί για πανό HP**
3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.2.14 Σιδερότυπα (HP Deskjet 6540-50 series)

Οδηγίες

- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε σιδερότυπα HP.
- Κατά την εκτύπωση κατοπτρικής εικόνας, το κείμενο και οι φωτογραφίες αντιστρέφονται οριζοντίως σε σχέση με την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή.



- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: Έως 20 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε το χαρτί σιδεροτύπου στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω.
5. Σπρώξτε το χαρτί μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει.
6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.



7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης σιδεροτύπων, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Επιπλέον, ορισμένοι τύποι χαρτιού σιδεροτύπου δεν απαιτούν την εκτύπωση κατοπτρικής εικόνας.

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Το μέγεθος είναι:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Η πηγή είναι:** **Επάνω δίσκος**

- Ο τύπος είναι: Σιδερότυπο χαρτί HP
 - Ποιότητα εκτύπωσης: Κανονική ή Βέλτιστη
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Βασικά** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
- **Προσανατολισμός: Κατοπτρική εικόνα** (αν απαιτείται για τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε)
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη [βοήθεια "Τι είναι..."](#) για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.3 Συμβουλές εκτύπωσης (HP Deskjet 6540-50 series)

Εξοικονόμηση χρόνου

- Χρησιμοποιήστε την καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**.
- Δημιουργήστε **γρήγορες ρυθμίσεις εργασίας εκτύπωσης** για έγγραφα που εκτυπώνετε συχνά.
- Χρησιμοποιήστε το **βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων** για να μην τοποθετείτε χαρτί στον εκτυπωτή συχνά.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί του **Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης**.
- Καθορίστε ως **προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή** τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνά.
- Εκτυπώστε από **εμπρός προς τα πίσω**.
- Εκτυπώστε **ταξινομημένα αντίτυπα**.

Εξοικονόμηση χρημάτων

- Χρησιμοποιήστε **Γρήγορη/οικονομική εκτύπωση**.
- Εκτυπώστε ένα έγγραφο σε δύο όψεις **μη αυτόματα ή αυτόματα**.
- Εκτυπώστε **πολλές σελίδες σε ένα φύλλο χαρτί**.
- Χρησιμοποιήστε **ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης** για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.


Βελτίωση της ποιότητας των εκτυπώσεων

- **Κάντε προεπισκόπηση** του εγγράφου πριν το εκτυπώσετε.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο **τύπο χαρτιού**.
- Επιλέξτε την κατάλληλη **ποιότητα εκτύπωσης**.
- **Αλλάξτε το μέγεθος** του εγγράφου αν απαιτείται.

- Προσθέστε υδατογράφημα.
- Εκτυπώστε **μπροσούρα χωρίς περίγραμμα**.
- Εκτυπώστε την πρώτη σελίδα ενός εγγράφου σε **διαφορετικό τύπο χαρτιού**.
- Εκτυπώστε σε **προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού**.

6.3.1 Συντομεύσεις εκτύπωσης

Η καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** διευκολύνει τον καθορισμό των επιλογών εκτύπωσης για τα έγγραφα που θέλετε να εκτυπώσετε.

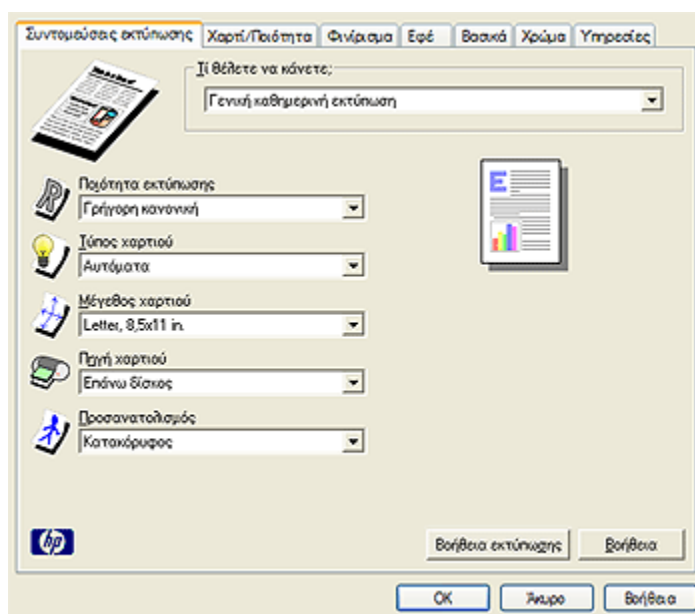

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** για τις ακόλουθες εργασίες εκτύπωσης:

- Γενική καθημερινή εκτύπωση
- Φωτογραφική εκτύπωση χωρίς περίγραμμα
- Φωτογραφική εκτύπωση με λευκά περιγράμματα
- Εκτύπωση διπλής όψης
- Εκτύπωση παρουσίασης
- Γρήγορη/οικονομική εκτύπωση
- Εκτύπωση καρτ-ποστάλ

6.3.2 Γρήγορη/οικονομική εκτύπωση

Επιλέξτε Γρήγορη/οικονομική εκτύπωση για γρήγορες εκτυπώσεις πρόχειρης ποιότητας.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε την Γρήγορη/οικονομική εκτύπωση:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα στην **Γρήγορη/οικονομική εκτύπωση**.
3. Καθορίστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις εκτύπωσης.
4. Μετά τον καθορισμό των ρυθμίσεων εκτύπωσης, πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.3.3 Γρήγορες ρυθμίσεις εργασίας εκτύπωσης

Χρησιμοποιήστε τις γρήγορες ρυθμίσεις εργασίας εκτύπωσης για να εκτυπώσετε με τις ρυθμίσεις εκτύπωσης που χρησιμοποιείτε συνήθως ή για να τις αποθηκεύσετε.


Για παράδειγμα, εάν εκτυπώνετε συχνά σε φακέλους, μπορείτε να δημιουργήσετε μια εργασία εκτύπωσης που να περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού, ποιότητας εκτύπωσης και προσανατολισμού που χρησιμοποιείτε συνήθως για φακέλους. Αφού δημιουργήσετε την εργασία εκτύπωσης, μπορείτε απλώς να την επιλέγετε κατά την εκτύπωση σε φακέλους, αντί να ορίζετε κάθε ρύθμιση εκτύπωσης ξεχωριστά.

Δημιουργήστε τη δική σας εργασία εκτύπωσης ή χρησιμοποιήστε τις ειδικά σχεδιασμένες εργασίες εκτύπωσης που υπάρχουν στην αναπτυσσόμενη λίστα **Γρήγορες ρυθμίσεις εργασίας εκτύπωσης**.

Χρήση γρήγορης ρύθμισης εργασίας εκτύπωσης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε μια γρήγορη ρύθμιση εργασίας εκτύπωσης:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από την αναπτυσσόμενη λίστα.

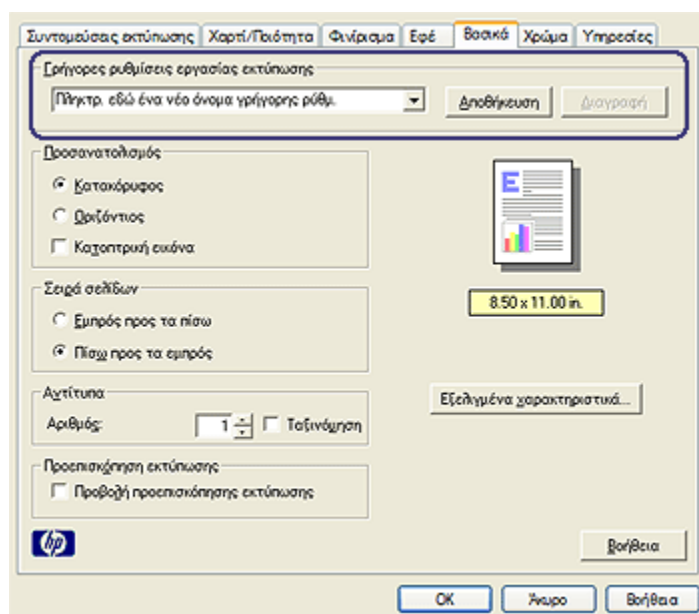

3. Κάντε κλικ στο **OK**.

Σημείωση: Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης** από την αναπτυσσόμενη λίστα **Γρήγορες ρυθμίσεις εργασίας εκτύπωσης** και επιλέξτε **OK**.

Δημιουργία γρήγορης ρύθμισης εργασίας εκτύπωσης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια γρήγορη ρύθμιση εργασίας εκτύπωσης:

Σημείωση: Το λογισμικό του εκτυπωτή μπορεί να αποθηκεύσει έως 25 γρήγορες ρυθμίσεις εργασίας εκτύπωσης.

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Ορίστε τις επιλογές που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα εργασία εκτύπωσης.
3. Καταχωρίστε ένα όνομα για τη νέα εργασία εκτύπωσης στην αναπτυσσόμενη λίστα **Γρήγορες ρυθμίσεις εργασίας εκτύπωσης** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Η γρήγορη ρύθμιση εργασίας εκτύπωσης προστίθεται στην αναπτυσσόμενη λίστα.

Σημείωση: Εάν προσθέσετε περισσότερες επιλογές στην εργασία εκτύπωσης, πρέπει να την μετονομάσετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.


Διαγραφή γρήγορης ρύθμισης εργασίας εκτύπωσης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαγράψετε μια γρήγορη ρύθμιση εργασίας εκτύπωσης:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης που θέλετε να διαγράψετε από την αναπτυσσόμενη λίστα και επιλέξτε **Διαγραφή**.

Σημείωση: Ορισμένες γρήγορες ρυθμίσεις εργασίας εκτύπωσης δεν είναι δυνατόν να διαγραφούν.


6.3.4 Μη αυτόματη εκτύπωση σε δύο όψεις (HP Deskjet 6540-50 series)

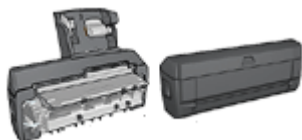

Αν είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή κάποιο προαιρετικό βοήθημα εκτύπωσης σε δύο όψεις, τότε ακολουθήστε τις **οδηγίες αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις**.

Τύπος βιβλιοδεσίας

Επιλέξτε τον τύπο βιβλιοδεσίας που θέλετε για το έγγραφο δύο όψεων και ακολουθήστε τα βήματα για το συγκεκριμένο τύπο:




Βιβλιοδεσία στο πλάι Βιβλιοδεσία στο επάνω μέρος

Σημείωση: Η βιβλιοδεσία στο πλάι είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος.

Βιβλιοδεσία στο πλάι

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο δύο όψεων που προορίζεται για βιβλιοδεσία στο πλάι:

1. Ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** και στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση διπλής όψης**.

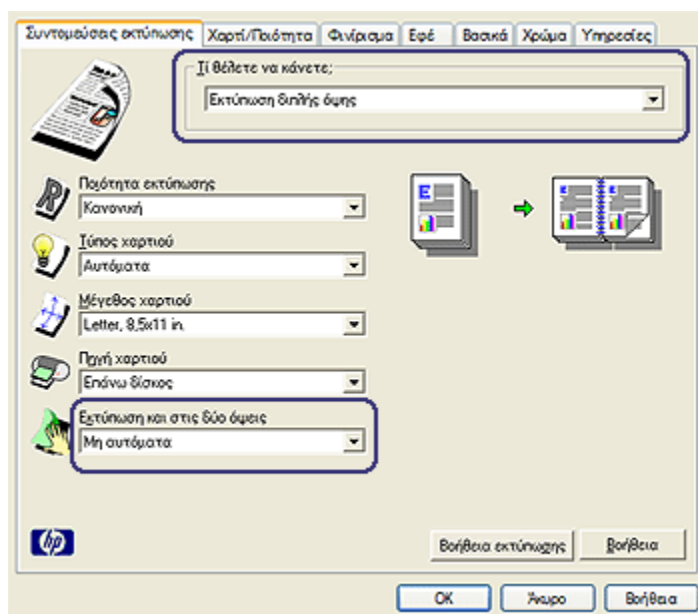

3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Εκτύπωση και στις δύο όψεις**, επιλέξτε **Μη αυτόματα**.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Οι μονές σελίδες τυπώνονται πρώτα.

5. Αφού ολοκληρωθεί η εκτύπωση των μονών σελίδων, τοποθετήστε πάλι τις ίδιες σελίδες χαρτιού με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω.

4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Διατήρηση διάταξης**.
5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ξεφύλλισμα προς τα πάνω**.
6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.


Οι μονές σελίδες τυπώνονται πρώτα.

7. Αφού ολοκληρωθεί η εκτύπωση των μονών σελίδων, τοποθετήστε πάλι τις ίδιες σελίδες χαρτιού με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω και σύμφωνα με τον προσανατολισμό του εγγράφου:

- **Κατακόρυφος**



- **Οριζόντιος**

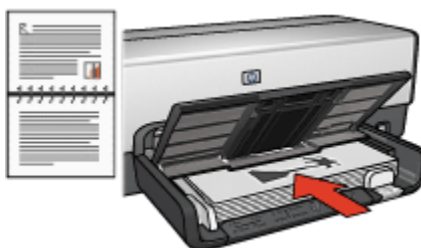

8. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να εκτυπώσετε τις ζυγές σελίδες.

6.3.5 Αυτόματη εκτύπωση σε δύο όψεις

Για να εκτυπώσετε αυτόματα ένα έγγραφο δύο όψεων, κάποιο από τα ακόλουθα βοηθήματα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή:



Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις





Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού

Τα βοηθήματα εκτύπωσης σε δύο όψεις υποστηρίζουν μόνο συγκεκριμένους τύπους χαρτιού. Για τη λίστα των τύπων χαρτιού που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το βοήθημα.

Αν δεν υπάρχει συνδεδεμένο βοήθημα εκτύπωσης σε δύο όψεις στον εκτυπωτή ή εκτυπώνετε σε τύπο χαρτιού που δεν υποστηρίζεται, χρησιμοποιήστε τη **μη αυτόματη εκτύπωση σε δύο όψεις**.

Τύπος βιβλιοδεσίας

Επιλέξτε τον τύπο βιβλιοδεσίας που θέλετε για το έγγραφο διπλής όψης και ακολουθήστε τα βήματα για το συγκεκριμένο τύπο:




Βιβλιοδεσία στο πλάι Βιβλιοδεσία στο επάνω μέρος

Σημείωση: Η βιβλιοδεσία στο πλάι είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος.

Βιβλιοδεσία στο πλάι

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο δύο όψεων που προορίζεται για βιβλιοδεσία στο πλάι:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συνομεύσεις εκτύπωσης** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα στην **Εκτύπωση διπλής όψης**.

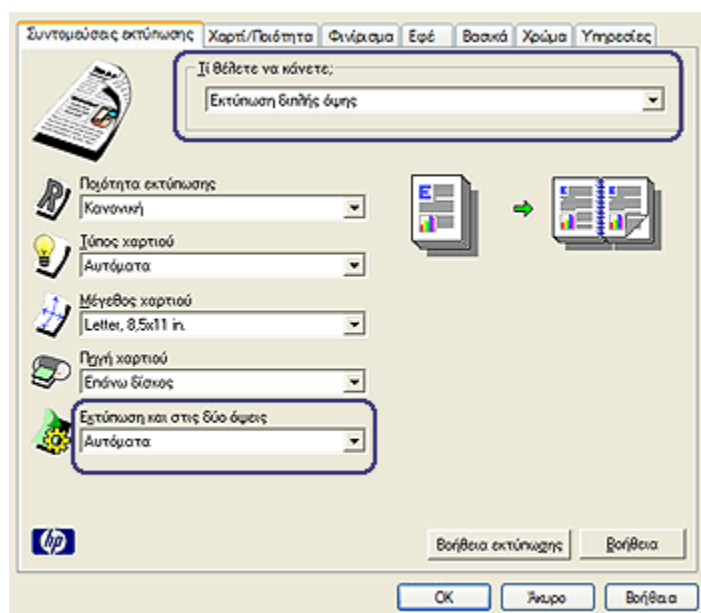

3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Εκτύπωση και στις δύο όψεις**, επιλέξτε **Αυτόματα**.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.


Μετά την εκτύπωση της πρώτης όψης της σελίδας, η λειτουργία του εκτυπωτή διακόπτεται προσωρινά μέχρι να στεγνώσει το μελάνι. Όταν στεγνώσει το μελάνι, η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις τραβάει πάλι το χαρτί και εκτυπώνεται η άλλη όψη της σελίδας.

Μην αφαιρέσετε το χαρτί από τον εκτυπωτή πριν εκτυπωθούν και οι δύο όψεις της σελίδας.

Βιβλιοδεσία στο επάνω μέρος

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο δύο όψεων που προορίζεται για βιβλιοδεσία στο επάνω μέρος:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Φινίρισμα**.

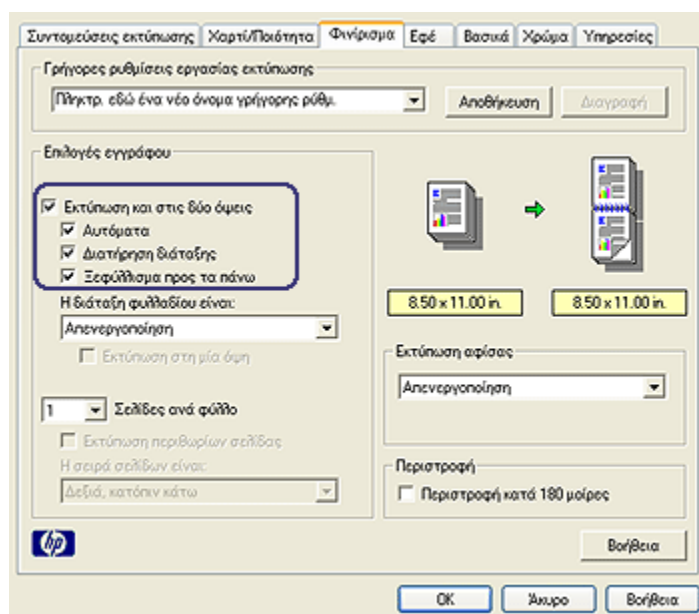


3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση και στις δύο όψεις**.
4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόματα**.
5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Διατήρηση διάταξης**.
6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ξεφύλλισμα προς τα πάνω**.
7. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Μετά την εκτύπωση της πρώτης όψης της σελίδας, η λειτουργία του εκτυπωτή διακόπτεται προσωρινά μέχρι να στεγνώσει το μελάνι. Όταν στεγνώσει το μελάνι, η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις τραβάει πάλι το χαρτί και εκτυπώνεται η άλλη όψη της σελίδας.

Μην αφαιρέσετε το χαρτί από τον εκτυπωτή πριν εκτυπωθούν και οι δύο όψεις της σελίδας.

6.3.6 Χρήση του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης (HP Deskjet 6540-50 series)

Το κουμπί του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.

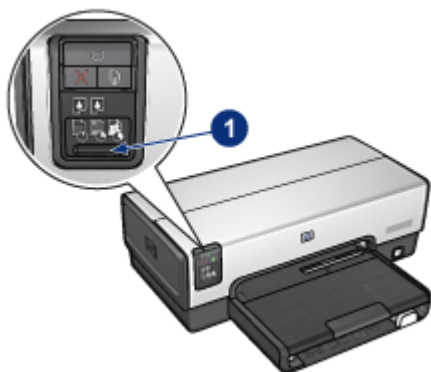

1. Κουμπί του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης

Ενεργοποίηση του κουμπιού του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης, πρέπει να το ενεργοποιήσετε μέσα από το λογισμικό του εκτυπωτή.

Για να ενεργοποιήσετε το κουμπί του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** ή στην καρτέλα **Χαρτί/ Ποιότητα**.
3. Επιλέξτε **Χρήση προεπιλογής εκτυπωτή** από την αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**.

Σημείωση: Το εάν η επιλογή **Χρήση προεπιλογής εκτυπωτή** είναι διαθέσιμη στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, εξαρτάται από τον τύπο του εγγράφου που τυπώνετε.

4. Κάντε κλικ στο **ΟΚ**.

Χρήση του κουμπιού του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης

Με το κουμπί του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης μπορείτε να καθορίσετε την ποιότητα με την οποία θέλετε να εκτυπωθούν τα επόμενα έγγραφα. Η ποιότητα εκτύπωσης δεν μπορεί να αλλάξει αν η εκτύπωση του εγγράφου έχει ήδη αρχίσει.

Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί του **Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης** έχει ενεργοποιηθεί στο λογισμικό του εκτυπωτή.

2. Πατήστε το κουμπί του **Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης** για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω τιμές για την ποιότητα εκτύπωσης:



Γρήγορη κανονική



Κανονική



Βέλτιστη

Σημείωση: Οι τιμές Γρήγορη/Πρόχειρη και Μέγιστη ανάλυση dpi μπορούν να επιλεγούν μόνο μέσα από το λογισμικό του εκτυπωτή. Όταν ένα έγγραφο εκτυπώνεται με ποιότητα Γρήγορη/Πρόχειρη ή Μέγιστη ανάλυση dpi, το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη ποιότητα αναβοσβήνει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

Φωτεινές ενδείξεις

Τα εικονίδια του Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης ανάβουν ή αναβοσβήνουν ανάλογα με την ποιότητα εκτύπωσης που έχει επιλεγεί:

Κατάσταση των εικονιδίων	Ερμηνεία
Ένα εικονίδιο είναι αναμμένο.	Η ποιότητα εκτύπωσης που έχει επιλεγεί είναι αυτή που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο εικονίδιο.
Ένα από τα εικονίδια είναι αναμμένο και ένα άλλο αναβοσβήνει.	Το εικονίδιο που είναι αναμμένο δηλώνει την ποιότητα εκτύπωσης για την τρέχουσα εργασία. Το εικονίδιο που αναβοσβήνει δηλώνει την ποιότητα εκτύπωσης για την επόμενη εργασία.
Ένα από τα εικονίδια αναβοσβήνει.	Μέσα από το λογισμικό έχει επιλεγεί η ποιότητα εκτύπωσης Γρήγορη/Πρόχειρη ή Μέγιστη ανάλυση dpi.

6.3.7 Χρήση του βοηθήματος δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων

Αν το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων δεν έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή, ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης.

Σημείωση: Το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** ή στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
3. Βρείτε την κατάλληλη αναπτυσσόμενη λίστα:

Καρτέλα	Αναπτυσσόμενη λίστα
Συντομεύσεις εκτύπωσης	Πηγή χαρτιού
Χαρτί/Ποιότητα	Η πηγή είναι

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να ορίσετε την πηγή του χαρτιού και στις δύο καρτέλες.

4. Κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές στην αναπτυσσόμενη λίστα:
 - **Επάνω δίσκος:** Η εκτύπωση γίνεται από το δίσκο εισόδου.
 - **Κάτω δίσκος:** Η εκτύπωση γίνεται από το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων.
 - **Επάνω, έπειτα κάτω:** Η εκτύπωση γίνεται από το δίσκο εισόδου. Αν ο δίσκος εισόδου είναι άδειος, η εκτύπωση γίνεται από το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων.
 - **Κάτω, έπειτα επάνω:** Η εκτύπωση γίνεται από το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων. Αν το βοήθημα είναι άδειο, η εκτύπωση γίνεται από το δίσκο εισόδου.

6.3.8 Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι

Για οδηγίες σχετικά με την εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών, ανατρέξτε στη σελίδα **εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών**.

Για να εκτυπώσετε σε κλίμακα του γκρι ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** και επιλέξτε είτε την **Εκτύπωση παρουσίασης** είτε την **Γρήγορη/οικονομική εκτύπωση**.


3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι** κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα:
- **Υψηλή ποιότητα:** Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.
 - **Μόνον μαύρο:** Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για γρήγορη, οικονομική εκτύπωση.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

6.3.9 Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο χαρτί

Το λογισμικό του εκτυπωτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε πολλές σελίδες ενός εγγράφου σε ένα φύλλο χαρτί. Το λογισμικό του εκτυπωτή αλλάζει αυτόματα το μέγεθος του κειμένου του εγγράφου και της εικόνας για να χωράει στην εκτυπωμένη σελίδα.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εκτυπώσετε πολλές σελίδες ενός εγγράφου σε ένα φύλλο χαρτί:

1. Ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Φινίρισμα**.

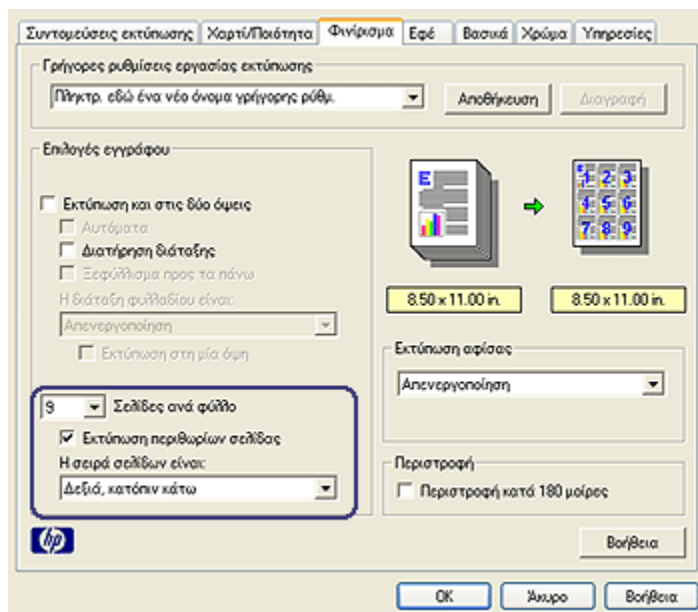

3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα **Σελίδες ανά φύλλο**, επιλέξτε τον αριθμό των σελίδων που θέλετε να εμφανίζονται σε κάθε φύλλο χαρτιού.

4. Αν θέλετε να εμφανίζεται ένα περίγραμμα γύρω από κάθε εικόνα σελίδας που εκτυπώνεται στο φύλλο χαρτιού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση περιθωρίων σελίδας**.
5. Επιλέξτε μια διάταξη για κάθε φύλλο χαρτιού από την αναπτυσσόμενη λίστα **Η σειρά σελίδων είναι**.
6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.


6.3.10 Καθορισμός των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλα τα έγγραφα εκτός εάν ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή** και ορίσετε άλλες ρυθμίσεις.

Για εξοικονόμηση χρόνου κατά την εκτύπωση, ορίστε ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνά. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να ορίζετε τις ρυθμίσεις κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή:

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών.

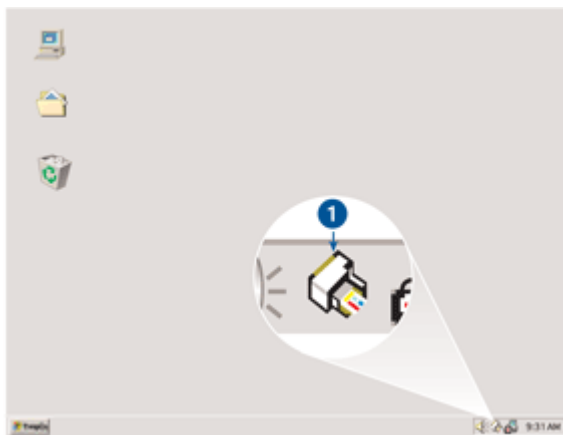

1. Εικονίδιο του εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών

Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

2. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένες.
3. Κάντε κλικ στο **OK**.

Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο δηλώνει ότι οι νέες ρυθμίσεις θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που εκτυπώνετε. Εάν δεν θέλετε να δείτε αυτό το παράθυρο διαλόγου ξανά, επιλέξτε **Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα**.

4. Κάντε κλικ στο **OK** για να αποθηκεύσετε τις νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης.

Επιλογές ποιότητας εκτύπωσης (HP Deskjet 6540-50 series)


Για τον εκτυπωτή HP Deskjet 6540-50 series, μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη ποιότητα εκτύπωσης από τον εκτυπωτή επιλέγοντας τον **Επιλογή ποιότητας εκτύπωσης**.

6.3.11 Καθορισμός της σειράς των σελίδων

Ο καθορισμός της σειράς των σελίδων προσδιορίζει τη σειρά με την οποία θα εκτυπωθεί το έγγραφό σας. Συχνά, είναι προτιμότερο να εκτυπώνεται η πρώτη σελίδα στο τέλος ώστε το σύνολο του εγγράφου να βρίσκεται με την εκτυπωμένη όψη στραμμένη προς τα πάνω στο δίσκο εξόδου.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τη σειρά των σελίδων:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Βασικά**.

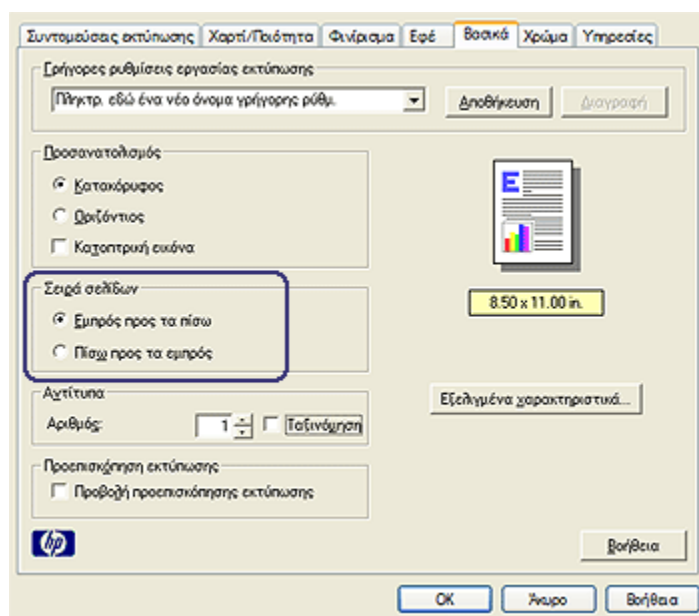

3. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **Εμπρός προς τα πίσω:** Εκτυπώνει την πρώτη σελίδα του εγγράφου στο τέλος. Αυτή η ρύθμιση είναι κατάλληλη για τις περισσότερες εργασίες εκτύπωσης.
 - **Πίσω προς τα εμπρός:** Εκτυπώνει την τελευταία σελίδα του εγγράφου στο τέλος. Η ρύθμιση αυτή εξυπηρετεί στην περίπτωση που η πρώτη σελίδα ενός εγγράφου εκτυπώνεται σε διαφορετικό τύπο χαρτιού.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη [βοήθεια "Τι είναι..."](#) για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.


6.3.12 Εκτύπωση ταξινομημένων αντιτύπων

Όταν εκτυπώνετε ταυτόχρονα πολλά αντίγραφα ενός εγγράφου, χρησιμοποιήστε την ταξινόμηση ώστε να μη χρειαστεί να τακτοποιήσετε πάλι τα αντίγραφα μετά την εκτύπωση.

Σημείωση: Μερικά προγράμματα λογισμικού δεν σας επιτρέπουν τη χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή για τον καθορισμό του αριθμού των αντιτύπων προς εκτύπωση. Αν το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε σας επιτρέπει τον καθορισμό του αριθμού των αντιτύπων προς εκτύπωση, τότε καθορίστε τον αριθμό των αντιγράφων προς εκτύπωση από την εφαρμογή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εκτύπωση ταξινομημένων αντιτύπων:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Βασικά**.

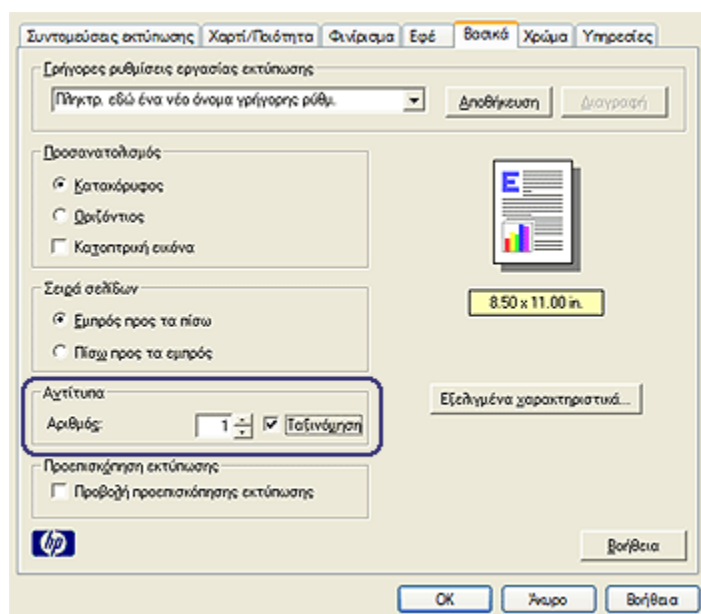


3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό των αντιτύπων που θέλετε να εκτυπώσετε στο πλαίσιο **Αριθμός**.
4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ταξινόμηση**.
5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

6.3.13 Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα όταν εκτυπώνετε, κάντε προεπισκόπηση του εγγράφου στον υπολογιστή σας πριν το εκτυπώσετε. Αν η προεπισκόπηση της εκτύπωσης δεν συμφωνεί με το αποτέλεσμα που επιθυμείτε, κλείστε το παράθυρο προεπισκόπησης και κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές στο έγγραφό σας.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε προεπισκόπηση ενός εγγράφου:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Βασικά**.

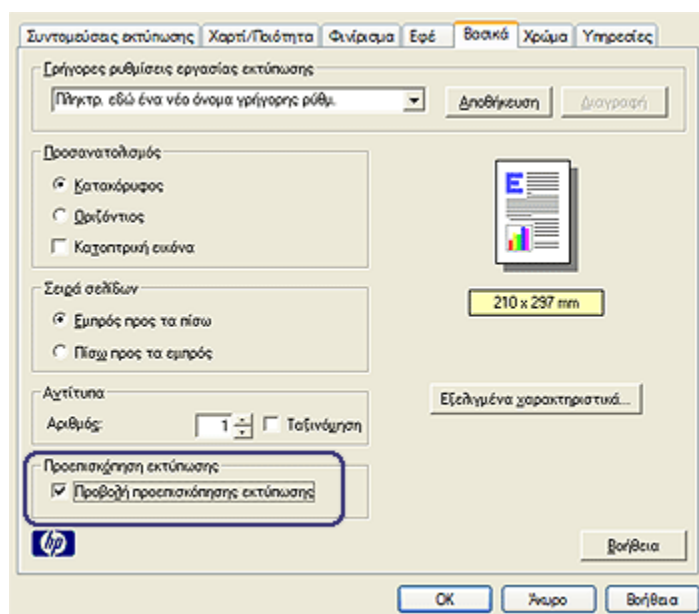

3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Προβολή προεπισκόπησης εκτύπωσης**.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Πριν ξεκινήσει η εκτύπωση του εγγράφου, εμφανίζεται η προεπισκόπηση.

5. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Κάντε κλικ στο **Αρχείο** και στη συνέχεια **Εκτύπωση στον HP Deskjet** για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
 - Κάντε κλικ στο **Αρχείο** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ακύρωση εκτύπωσης** για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης. Προσαρμόστε κατάλληλα τις ρυθμίσεις εκτύπωσης πριν προσπαθήσετε να εκτυπώσετε ξανά το έγγραφο.

6.3.14 Επιλογή τύπου χαρτιού

Χρήση του αυτόματου ανιχνευτή τύπου χαρτιού

Ο **αυτόματος ανιχνευτής τύπου χαρτιού** επιλέγει αυτόματα τις κατάλληλες ρυθμίσεις εκτύπωσης για το μέσο HP στο οποίο εκτυπώνετε.

Σημείωση: Ο **αυτόματος ανιχνευτής τύπου χαρτιού** δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έγγραφα που εκτυπώνονται από το **βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων**.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη χρήση του αυτόματου ανιχνευτή τύπου χαρτιού:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** ή στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
3. Βρείτε την κατάλληλη αναπτυσσόμενη λίστα:

Καρτέλα	Αναπτυσσόμενη λίστα
Συντομεύσεις εκτύπωσης	Τύπος χαρτιού
Χαρτί/Ποιότητα	Ο τύπος είναι

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να ορίσετε τον τύπο χαρτιού και στις δύο καρτέλες.

4. Κάντε κλικ στο **Αυτόματα** στην αναπτυσσόμενη λίστα.
5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **ΟΚ**.

Επιλογή συγκεκριμένου τύπου χαρτιού

Όταν εκτυπώνετε έγγραφο υψηλής ποιότητας, συνιστάται να γίνει η επιλογή συγκεκριμένου τύπου χαρτιού.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο τύπο χαρτιού:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** ή στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
3. Βρείτε την κατάλληλη αναπτυσσόμενη λίστα:

Καρτέλα	Αναπτυσσόμενη λίστα
Συντομεύσεις εκτύπωσης	Τύπος χαρτιού
Χαρτί/Ποιότητα	Ο τύπος είναι

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να ορίσετε τον τύπο χαρτιού και στις δύο καρτέλες.

4. Κάντε κλικ στον τύπο χαρτιού στην αναπτυσσόμενη λίστα.
5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **ΟΚ**.

6.3.15 Επιλογή ποιότητας εκτύπωσης (HP Deskjet 6540-50 series)

Για να επιλέξετε την ποιότητα εκτύπωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** ή στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
3. Κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές στην αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**:

Σημείωση: Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες για την ποιότητα εκτύπωσης στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου που θέλετε να εκτυπώσετε.

- **Χρήση προεπιλογής εκτυπωτή:** Ενεργοποιεί το κουμπί του **Επιλογέα ποιότητας εκτύπωσης**.
- **Γρήγορη/Πρόχειρη:** Η εκτύπωση γίνεται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα.
- **Γρήγορη κανονική:** Η εκτύπωση γίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με την Κανονική και με καλύτερη ποιότητα σε σχέση με τη Γρήγορη/Κανονική.
- **Κανονική:** Ο καλύτερος συνδυασμός ποιότητας και ταχύτητας εκτύπωσης. Αυτή η ρύθμιση είναι κατάλληλη για τους περισσότερους τύπους εγγράφων.
- **Βέλτιστη:** Εκτύπωση υψηλής ποιότητας.
- **Μέγιστη ανάλυση dpi:** Η εκτύπωση γίνεται με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο σε σχέση με τη Βέλτιστη και απαιτεί πολύ χώρο στο δίσκο.

6.3.16 Αλλαγή μεγέθους ενός εγγράφου

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό του εκτυπωτή για καθεμία από τις παρακάτω εργασίες:

- Εκτύπωση εγγράφου σε **μέγεθος χαρτιού διαφορετικό** από το μέγεθος χαρτιού για το οποίο είναι διαμορφωμένο.
- **Συρρίκνωση ή μεγέθυνση κειμένου και γραφικών** στην εκτυπωμένη σελίδα.


Εκτύπωση σε διαφορετικά μεγέθη χαρτιού

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο σε κάποιο μέγεθος χαρτιού που έχει μορφοποιηθεί για κάποιο άλλο μέγεθος χαρτιού. Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιμη αν δεν έχετε διαθέσιμο το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού.

Αν, για παράδειγμα, έχετε δημιουργήσει ένα έγγραφο μορφοποιημένο για χαρτί μεγέθους letter, αλλά δεν έχετε διαθέσιμο χαρτί τέτοιου μεγέθους, μπορείτε να εκτυπώσετε το έγγραφο σε κάποιο άλλο μέγεθος χαρτιού που διαθέτετε.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε το μέγεθος ενός εγγράφου για διαφορετικό μέγεθος χαρτιού:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εφέ**.

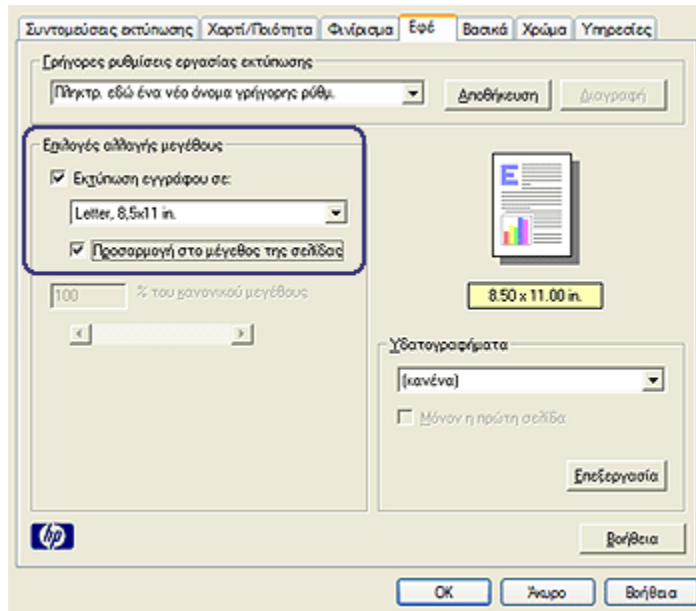

3. Κάντε κλικ στο **Εκτύπωση εγγράφου σε** και στη συνέχεια επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Το μέγεθος του χαρτιού που θα επιλέξετε είναι το μέγεθος στο οποίο θα εκτυπώσετε και όχι το μέγεθος για το οποίο το έγγραφο έχει μορφοποιηθεί.

4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

Θέση	Ενέργεια
Συρρικνώστε ή μεγεθύνετε το έγγραφο ώστε να εφαρμόζει στο μέγεθος χαρτιού που έχετε επιλέξει.	Κάντε κλικ στο Προσαρμογή στο μέγεθος της σελίδας
Εκτυπώστε το έγγραφο στο αρχικό του μέγεθος στο μέγεθος χαρτιού που έχετε επιλέξει.	Μην κάνετε κλικ στο Προσαρμογή στο μέγεθος της σελίδας

5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Συρρίκνωση ή μεγέθυνση κειμένου και γραφικών

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να συρρικνώσετε ή να μεγεθύνετε το εκτυπωμένο κείμενο και τα γραφικά χωρίς να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συρρικνώσετε ή να μεγεθύνετε το κείμενο και τα γραφικά:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εφέ**.
3. Στο πλαίσιο **% του κανονικού μεγέθους**, καταχωρήστε το επιθυμητό ποσοστό συρρίκνωσης ή μεγέθυνσης του κειμένου και των γραφικών.

Το ποσοστό εκατό τοις εκατό αναπαριστά το πραγματικό μέγεθος του κειμένου και των γραφικών. Καταχωρήστε νούμερο μικρότερο του 100 για να συρρικνώσετε το κείμενο και τα γραφικά. Καταχωρήστε νούμερο μεγαλύτερο του 100 για να μεγεθύνετε το κείμενο και τα γραφικά.

4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.


6.3.17 Υδατογραφήματα

Τα υδατογραφήματα εμφανίζονται στα έγγραφα ως εκτύπωση στο φόντο.

Εφαρμογή υπάρχοντος υδατογραφήματος σε έγγραφο

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εφαρμόσετε ένα υπάρχον υδατογράφημα σε ένα έγγραφο:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εφέ**.

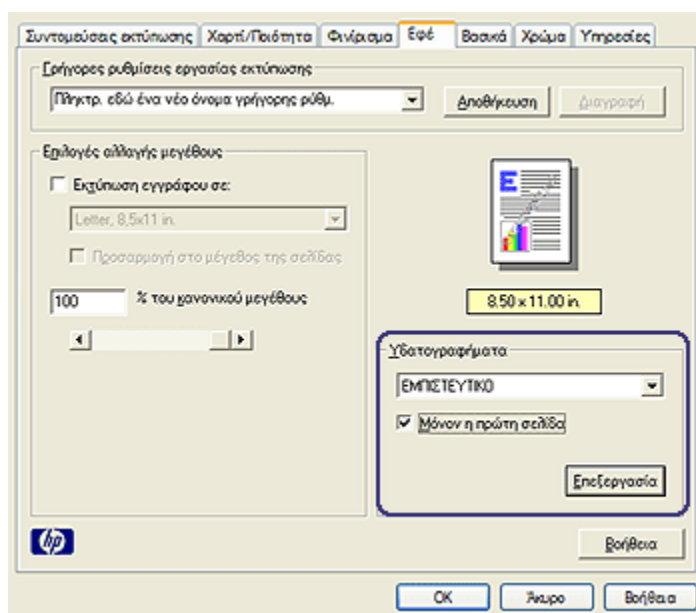

3. Επιλέξτε ένα υδατογράφημα από την αναπτυσσόμενη λίστα **Υδατογραφήματα**.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα συγκεκριμένα υδατογραφήματα, [δημιουργήστε ένα νέο υδατογράφημα](#).

4. Κάντε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Εάν θέλετε το υδατογράφημα να εμφανίζεται μόνο στην πρώτη σελίδα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Μόνον η πρώτη σελίδα**.
- Εάν θέλετε το υδατογράφημα να εμφανίζεται σε όλες τις εκτυπωμένες σελίδες, μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου **Μόνον η πρώτη σελίδα**.


5. Εκτυπώστε το έγγραφο σύμφωνα με τις οδηγίες για τον τύπο χαρτιού.

Δημιουργία ή αλλαγή υδατογραφήματος

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε ένα υδατογράφημα:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εφέ**.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Επεξεργασία**.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Ρυθμίσεις για υδατογραφήματα**.

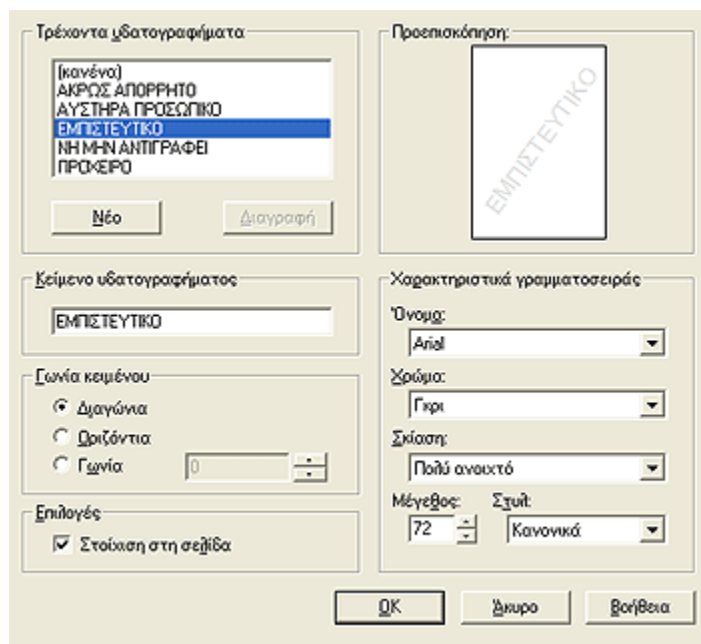

4. Κάντε μία από τις παρακάτω επιλογές:
 - Κάντε κλικ στο κουμπί **Νέο**.
 - Επιλέξτε ένα υπάρχον υδατογράφημα για να το αλλάξετε.
5. Πληκτρολογήστε το μήνυμα του υδατογραφήματος, τη γωνία του μηνύματος και τα χαρακτηριστικά της γραμματοσειράς.
6. Μετά τη ρύθμιση των λεπτομερειών του υδατογραφήματος, επιλέξτε **OK**.

Για οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των υδατογραφημάτων, ακολουθήστε τα βήματα για την εφαρμογή υπάρχοντος υδατογραφήματος σε έγγραφο.

Ανατρέξτε στη βοήθεια "[Τι είναι...](#)" για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.3.18 Εκτύπωση μπροσούρας χωρίς περίγραμμα

Μπορείτε να εκτυπώσετε μπροσούρα χωρίς περίγραμμα σε γυαλιστερό χαρτί μπροσούρας.

Για οδηγίες εκτύπωσης φωτογραφίας χωρίς περίγραμμα, ανατρέξτε στη σελίδα [φωτογραφία χωρίς περίγραμμα](#).


Οδηγίες

- Μην εκτυπώσετε έγγραφο χωρίς περίγραμμα κατά τον **εφεδρικό τρόπο λειτουργίας**. Να έχετε πάντα εγκατεστημένες δύο κεφαλές εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
- Ανοίξτε το αρχείο σε μια εφαρμογή λογισμικού και ορίστε το μέγεθος της εικόνας. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος ανταποκρίνεται στο μέγεθος του χαρτιού στο οποίο θέλετε να εκτυπώσετε την εικόνα.

Εκτύπωση

Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο χωρίς περίγραμμα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.

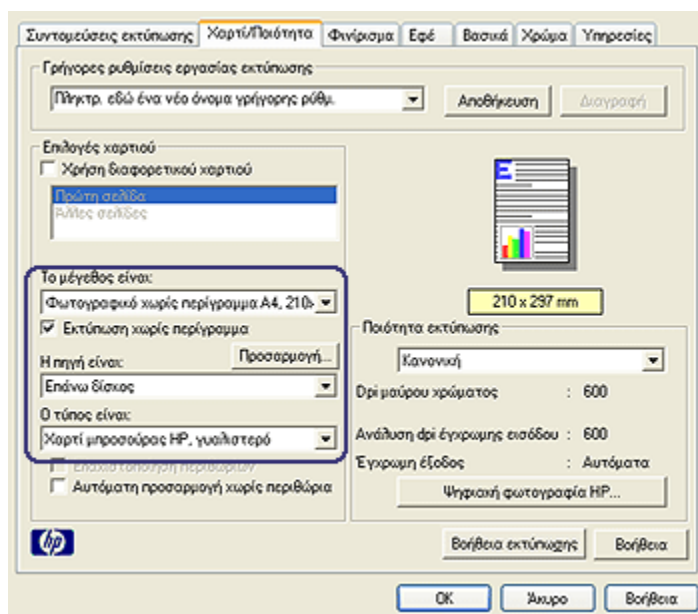

4. Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού χωρίς περίγραμμα από την αναπτυσσόμενη λίστα **Το μέγεθος είναι:**. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού ταιριάζει με το μέγεθος χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο εισόδου.
5. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση χωρίς περίγραμμα**.
6. Κάντε κλικ στον τύπο χαρτιού γυαλιστερός μπροσούρας στην αναπτυσσόμενη λίστα **Ο τύπος είναι:**.

Μην επιλέξετε **Αυτόματα**.

7. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

6.3.19 Εκτύπωση διαφορετικής πρώτης σελίδας (HP Deskjet 6540-50 series)



Αν το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων είναι συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να εκτυπώσετε μια διαφορετική πρώτη σελίδα με το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων.


Τοποθέτηση χαρτιού

1. Τοποθετήστε το χαρτί για το σύνολο του εγγράφου στο **δίσκο εισόδου**.
Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης συγκεκριμένου τύπου χαρτιού, ανατρέξτε στη σελίδα **εκτύπωση άλλων εγγράφων** και στη συνέχεια επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο εγγράφου.
2. Τοποθετήστε το χαρτί για την πρώτη σελίδα στην κορυφή της στοίβας χαρτιού στο δίσκο εισόδου.


Εκτύπωση

Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο με διαφορετική πρώτη σελίδα:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Χρήση διαφορετικού χαρτιού**.
4. Κάντε κλικ στην **Πρώτη σελίδα**.

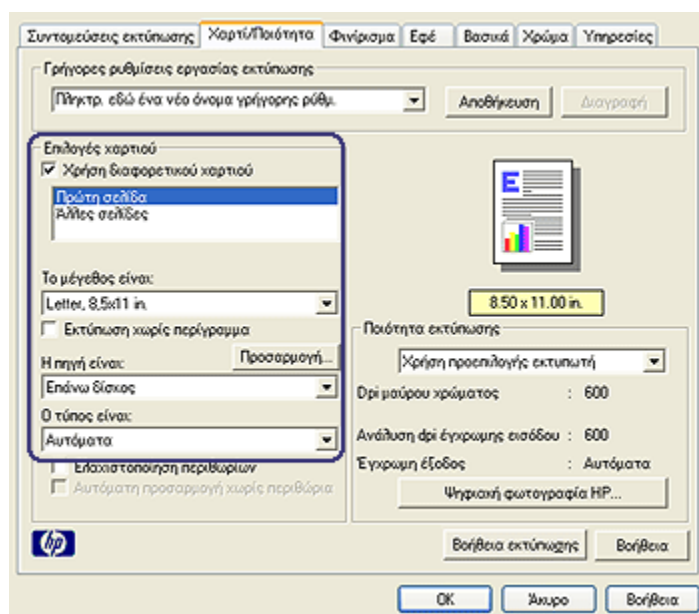

5. Επιλέξτε τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού για την πρώτη σελίδα.
6. Κάντε κλικ στο **Επάνω δίσκος** στο πλαίσιο **Η πηγή είναι**.
7. Κάντε κλικ στις **Άλλες σελίδες**.

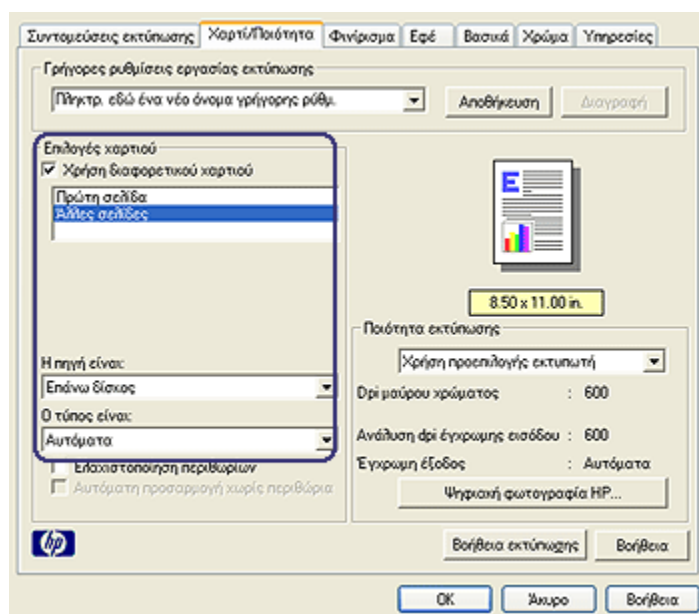

8. Κάντε κλικ στο **Επάνω δίσκος** στο πλαίσιο **Η πηγή είναι**.
9. Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού για τις άλλες σελίδες στην αναπτυσσόμενη λίστα **Ο τύπος είναι**
10. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Σημείωση: Μην εκτυπώσετε το έγγραφο με αντίστροφη σειρά.

6.3.20 Καθορισμός προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού

Για εκτύπωση σε ειδικό μέγεθος χαρτιού, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου **Προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού**.


Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου **Προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού** για να δημιουργήσετε πανοραμικά μεγέθη χαρτιού χωρίς περίγραμμα. Ο εκτυπωτής μπορεί να εκτυπώσει έγγραφα χωρίς περίγραμμα σε μεγέθη χαρτιού εύρους από 101x152 mm (4x6 in) έως 210x594 mm (8,5x23,4 in).

Καθορισμός προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να καθορίσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Προσαρμογή**.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού**.

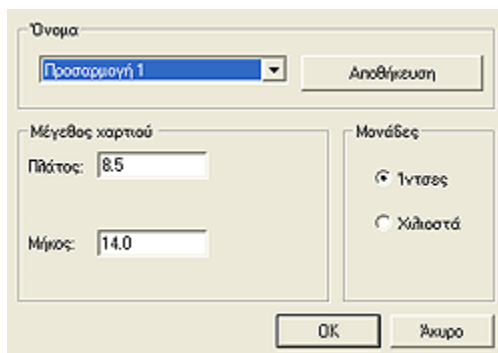

4. Κάντε κλικ σε ένα όνομα προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού στην αναπτυσσόμενη λίστα **Όνομα**.

Σημείωση: Για τη δημιουργία ενός πανοραμικού προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού χωρίς περίγραμμα, κάντε κλικ στο όνομα προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού **Προσαρμοσμένο πανόραμα χωρίς περίγραμμα**.

5. Καταχωρίστε τις διαστάσεις του χαρτιού στα πλαίσια **Πλάτος** και **Μήκος**.
Οι ελάχιστες και οι μέγιστες δυνατές διαστάσεις χαρτιού εμφανίζονται κάτω από κάθε πλαίσιο.
6. Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης: **Ίντσες** ή **Χιλιοστά**.
7. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού.
8. Επιλέξτε **OK** για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου **Προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού**.

6.3.21 Επιλογή πηγής χαρτιού (HP Deskjet 6540-50 series)

Η τροφοδοσία χαρτιού στον εκτυπωτή μπορεί να γίνει από τρεις δίσκους:



Δίσκος εισόδου Βοήθημα δίσκου απλού Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης
χαρτιού 250 φύλλων σε δύο όψεων με μικρό δίσκο χαρτιού

Για να επιλέξετε πηγή χαρτιού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** ή στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
3. Βρείτε την κατάλληλη αναπτυσσόμενη λίστα:

Καρτέλα	Αναπτυσσόμενη λίστα
Συντομεύσεις εκτύπωσης	Πηγή χαρτιού
Χαρτί/Ποιότητα	Η πηγή είναι

Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

4. Κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές στην αναπτυσσόμενη λίστα:
 - **Επάνω δίσκος:** Η εκτύπωση γίνεται από το δίσκο εισόδου.
 - **Κάτω δίσκος:** Η εκτύπωση γίνεται από το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων.
 - **Επάνω, έπειτα κάτω:** Η εκτύπωση γίνεται από το δίσκο εισόδου. Αν ο δίσκος εισόδου είναι άδειος, η εκτύπωση γίνεται από το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων.
 - **Κάτω, έπειτα επάνω:** Η εκτύπωση γίνεται από το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων. Αν το βοήθημα είναι άδειο, η εκτύπωση γίνεται από το δίσκο εισόδου.
 - **Πίσω δίσκος:** Η εκτύπωση γίνεται από το βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν το βοήθημα έχει εγκατασταθεί στον εκτυπωτή.

6.4 Λογισμικό εκτυπωτή

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες του λογισμικού:

- Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή** για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

- Χρησιμοποιήστε τις **Συντομεύσεις εκτύπωσης** για να καθορίσετε γρήγορα τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.
- Χρησιμοποιήστε τη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερα σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές εκτύπωσης.
- Το **πλαίσιο κατάστασης συσκευής** εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες.

6.4.1 Παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**

Ο εκτυπωτής ελέγχεται από λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό του εκτυπωτή, γνωστό ως *πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή*, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης των εγγράφων.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

Παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις εκτυπωτή

Το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή** αναφέρεται επίσης και ως παράθυρο διαλόγου **Προτιμήσεις εκτυπωτή**.

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**:

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Επιλέξτε **Αρχείο**, κάντε κλικ στην **Εκτύπωση** και στη συνέχεια κάντε κλικ στις **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις**

Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

Βοήθεια "Τι είναι..."

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

6.4.2 Χρήση της βοήθειας "Τι είναι..."

Χρησιμοποιήστε τη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές εκτύπωσης.

1. Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω από τη δυνατότητα για την οποία θέλετε να μάθετε περισσότερα.
2. Κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι.

Εμφανίζεται το πλαίσιο **Τι είναι...**


3. Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω από το πλαίσιο **Τι είναι...** και μετά κάντε αριστερό κλικ στο ποντίκι.

Εμφανίζεται η επεξήγηση για τη δυνατότητα.



6.4.3 Πλαίσιο κατάστασης συσκευής

Το **πλαίσιο κατάστασης συσκευής** εμφανίζεται κάθε φορά που ο εκτυπωτής τυπώνει ένα αρχείο.

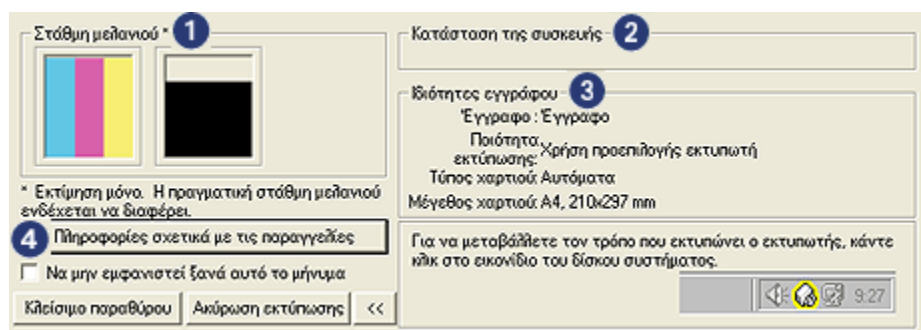

Στο **πλαίσιο κατάστασης συσκευής** εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία:

1. **Στάθμη μελανιού:** η στάθμη μελανιού της κάθε κεφαλής εκτύπωσης κατά προσέγγιση.
2. **Κατάσταση της συσκευής:** η κατάσταση του εκτυπωτή. Για παράδειγμα, **Τοποθέτηση εργασιών σε ουρά** ή **Εκτύπωση**.
3. **Ιδιότητες εγγράφου:** πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης:

- **Έγγραφο:** το όνομα του εγγράφου που εκτυπώνεται.
- **Ποιότητα εκτύπωσης:** η ρύθμιση που χρησιμοποιείται για την ποιότητα της εκτύπωσης.
- **Τύπος χαρτιού:** ο τύπος χαρτιού που χρησιμοποιείται.
- **Μέγεθος χαρτιού:** το μέγεθος χαρτιού που χρησιμοποιείται.

4. **Πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες:** σύνδεση με την ιστοσελίδα της HP για να παραγγείλετε αναλώσιμα και εξαρτήματα για τον εκτυπωτή σας.

Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται το **πλαίσιο κατάστασης συσκευής** κάθε φορά που εκτυπώνετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα**.

Για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης, επιλέξτε **Ακύρωση εκτύπωσης**.

Για να κλείσετε το **πλαίσιο κατάστασης συσκευής**, επιλέξτε **Κλείσιμο παραθύρου**.

7 Εκτύπωση (HP Deskjet 6520 series)



- Εκτύπωση φωτογραφιών
- Εκτύπωση άλλων εγγράφων
- Συμβουλές εκτύπωσης
- Λογισμικό εκτυπωτή

7.1 Εκτύπωση φωτογραφιών (HP Deskjet 6520 series)

Επιλέξτε τον τύπο φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε:

Φωτογραφίες χωρίς περίγραμμα



Μικρή φωτογραφία χωρίς
περίγραμμα



Μεγάλη φωτογραφία
χωρίς περίγραμμα



Πανοραμική φωτογραφία
χωρίς περίγραμμα

Φωτογραφίες με λευκό περίγραμμα



Μικρή φωτογραφία
με λευκό περίγραμμα

Μεγάλη φωτογραφία
με λευκό περίγραμμα

Πανοραμική φωτογραφία
με λευκό περίγραμμα

Βελτίωση των φωτογραφιών σας

Μάθετε πως να βελτιώνετε τις φωτογραφίες σας χρησιμοποιώντας τις [δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών](#) του εκτυπωτή σας.

7.1.1 Γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης.

Η γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης, σε συνδυασμό με την κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων, εκτυπώνει ασπρόμαυρες φωτογραφίες υψηλής ποιότητας.



Μπορείτε να αγοράσετε τη γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης ξεχωριστά, αν δεν συνοδεύει τον εκτυπωτή σας.

Εγκατάσταση της γκρίζας φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης

Για να εγκαταστήσετε τη γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης, αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης μαύρου χρώματος από τον εκτυπωτή και στη συνέχεια εγκαταστήστε τη γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στο τμήμα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της βάσης των κεφαλών εκτύπωσης του εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα [εγκατάσταση κεφαλής εκτύπωσης](#).

Χρήση της γκρίζας φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης

Για να χρησιμοποιήσετε τη γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης, ακολουθήστε τα βήματα για να εκτυπώσετε ασπρόμαυρες φωτογραφίες.

Αποθήκευση της γκρίζας φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης

Για να διατηρήσετε την καλή κατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης, ακολουθήστε τις [οδηγίες αποθήκευσης της κεφαλής εκτύπωσης](#).

7.1.2 Εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών

Ο εκτυπωτής σας επιτρέπει να κάνετε τα εξής:

- Εκτύπωση ασπρόμαυρης φωτογραφίας
- Ασπρόμαυρη εκτύπωση έγχρωμης φωτογραφίας

Για ασπρόμαυρες φωτογραφίες υψηλής ποιότητας, εγκαταστήστε στον εκτυπωτή μία **γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης** και μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.


Εκτύπωση ασπρόμαυρης φωτογραφίας

Για να εκτυπώσετε μια φωτογραφία που είναι ήδη ασπρόμαυρη, ακολουθήστε απλώς τις οδηγίες για τον **τύπο και το μέγεθος της φωτογραφίας** που θέλετε να εκτυπώσετε.

Ασπρόμαυρη εκτύπωση έγχρωμης φωτογραφίας

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτυπώσετε ασπρόμαυρα μια έγχρωμη φωτογραφία:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χρώμα**.

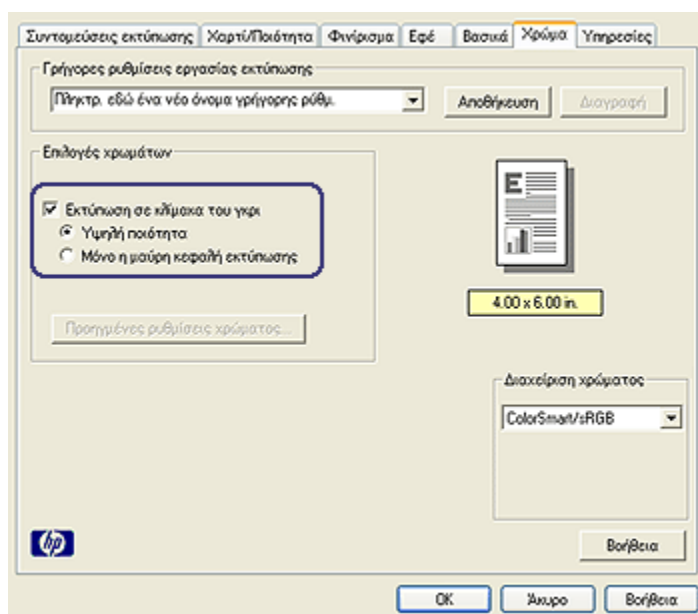

3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι**.
4. Επιλέξτε την επιλογή **Υψηλή ποιότητα**.
5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

7.1.3 Μικρές φωτογραφίες χωρίς περίγραμμα (HP Deskjet 6520 series)

Οδηγίες

- Για αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, κάντε χρήση μιας [φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης](#) σε συνδυασμό με μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.
- Για μεγαλύτερη αντοχή των χρωμάτων, χρησιμοποιήστε χαρτί φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP και εγκαταστήστε μια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
- Για να μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, ανατρέξτε στη σελίδα [βελτίωση φωτογραφιών](#).
- Χρησιμοποιήστε [ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης](#) για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι επίπεδο. Για οδηγίες πώς να μην τσαλακώνει το φωτογραφικό χαρτί, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 25 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί είναι επίπεδο.

Αν το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι επίπεδο, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).

5. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω. Αν χρησιμοποιείται φωτογραφικό χαρτί με αποσπώμενη προεξοχή, βεβαιωθείτε ότι η προεξοχή δεν στρέφεται προς τον εκτυπωτή.



6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Φωτογραφική εκτύπωση χωρίς περίγραμμα** ως τον τύπο του εγγράφου και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης:** Κανονική, Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση dpi
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού χωρίς περίγραμμα
 - **Τύπος χαρτιού:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
 - **Προσανατολισμός:** Κατακόρυφος ή Οριζόντιος
3. Καθορίστε κατάλληλα τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP**
 - Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος
 - Διαχείριση χρώματος
 - Ποιότητα σε κλίμακα του γκρι
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.1.4 Μεγάλες φωτογραφίες χωρίς περίγραμμα (HP Deskjet 6520 series)

Οδηγίες

- Για αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, κάντε χρήση μιας **φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης** σε συνδυασμό με μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.
- Για μεγαλύτερη αντοχή των χρωμάτων, χρησιμοποιήστε χαρτί φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP και εγκαταστήστε μια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
- Για να μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, ανατρέξτε στη σελίδα **βελτίωση φωτογραφιών**.
- Χρησιμοποιήστε **ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης** για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.

- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι επίπεδο. Για οδηγίες πώς να μην τσαλακώνεται το φωτογραφικό χαρτί, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 25 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί είναι επίπεδο.

Αν το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι επίπεδο, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).

5. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω.



6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.
7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου [Ιδιότητες εκτυπωτή](#).
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Φωτογραφική εκτύπωση χωρίς περίγραμμα** ως τον τύπο του εγγράφου και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:
 - Ποιότητα εκτύπωσης: Κανονική, Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση dpi

- **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού χωρίς περίγραμμα
 - **Τύπος χαρτιού:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
 - **Προσανατολισμός: Κατακόρυφος ή Οριζόντιος**
3. Καθορίστε κατάλληλα τις παρακάτω ρυθμίσεις:
- **Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP**
 - Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος
 - Διαχείριση χρώματος
 - Ποιότητα σε κλίμακα του γκρι
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη [βοήθεια "Τι είναι..."](#) για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.1.5 Πανοραμικές φωτογραφίες χωρίς περίγραμμα (HP Deskjet 6520 series)

Οδηγίες

- Για αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, κάντε χρήση μιας **φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης** σε συνδυασμό με μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.
- Για μεγαλύτερη αντοχή των χρωμάτων, χρησιμοποιήστε χαρτί φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP και εγκαταστήστε μια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
- Για να μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, ανατρέξτε στη σελίδα **βελτίωση φωτογραφιών**.
- Χρησιμοποιήστε **ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης** για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι επίπεδο. Για οδηγίες πώς να μην τσαλακώνεται το φωτογραφικό χαρτί, δείτε τις **οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού**.
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 25 φύλλα.


Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.

4. Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί είναι επίπεδο.

Αν το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι επίπεδο, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).

5. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω.

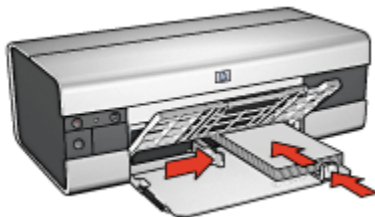

6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.

Σημείωση: Μερικά μεγέθη πανοραμικού χαρτιού ενδέχεται να προεξέχουν από την άκρη του δίσκου εισόδου. Όταν εκτυπώνετε σε τέτοια χαρτιά, βεβαιωθείτε ότι σύρατε τον οδηγό πλάτους χαρτιού σταθερά ως την άκρη του χαρτιού.

7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου [Ιδιότητες εκτυπωτή](#).
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Φωτογραφική εκτύπωση χωρίς περίγραμμα** ως τον τύπο του εγγράφου και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης:** Κανονική, Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση dpi
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος πανοραμικού φωτογραφικού χαρτιού χωρίς περίγραμμα
 - **Τύπος χαρτιού:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
 - **Προσανατολισμός:** Κατακόρυφος ή Οριζόντιος
3. Καθορίστε κατάλληλα τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - [Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP](#)
 - [Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος](#)

- Διαχείριση χρώματος
 - Ποιότητα σε κλίμακα του γκρι
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη [βοήθεια "Τι είναι..."](#) για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.


7.1.6 Μικρές φωτογραφίες με λευκό περίγραμμα (HP Deskjet 6520 series)

Οδηγίες

- Για αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, κάντε χρήση μιας [φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης](#) σε συνδυασμό με μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.
- Για μεγαλύτερη αντοχή των χρωμάτων, χρησιμοποιήστε χαρτί φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP και εγκαταστήστε μια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
- Για να μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, ανατρέξτε στη σελίδα [βελτίωση φωτογραφιών](#).
- Χρησιμοποιήστε [ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης](#) για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι επίπεδο. Για οδηγίες πώς να μην τσαλακώνει το φωτογραφικό χαρτί, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 25 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί είναι επίπεδο.
Αν το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι επίπεδο, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).
5. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω. Αν χρησιμοποιείται φωτογραφικό χαρτί με αποσπώμενη προεξοχή, βεβαιωθείτε ότι η προεξοχή δεν στρέφεται προς τον εκτυπωτή.

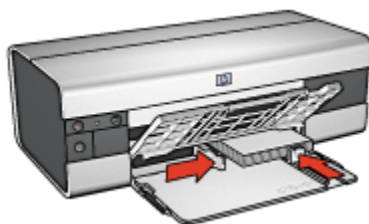

6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Φωτογραφική εκτύπωση με λευκά περιγράμματα** ως τον τύπο του εγγράφου και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης:** Κανονική, Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση dpi
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
 - **Προσανατολισμός:** Κατακόρυφος ή Οριζόντιος
3. Καθορίστε κατάλληλα τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP**
 - **Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος**
 - **Διαχείριση χρώματος**
 - **Ποιότητα σε κλίμακα του γκρι**
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.1.7 Μεγάλες φωτογραφίες με λευκό περίγραμμα (HP Deskjet 6520 series)

Οδηγίες

- Για αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, κάντε χρήση μιας [φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης](#) σε συνδυασμό με μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.
- Για μεγαλύτερη αντοχή των χρωμάτων, χρησιμοποιήστε χαρτί φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP και εγκαταστήστε μια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
- Για να μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, ανατρέξτε στη σελίδα [βελτίωση φωτογραφιών](#).
- Χρησιμοποιήστε [ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης](#) για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι επίπεδο. Για οδηγίες πώς να μην τσαλακώνεται το φωτογραφικό χαρτί, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 25 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί είναι επίπεδο.
Αν το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι επίπεδο, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).
5. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω.



6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.
7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Φωτογραφική εκτύπωση με λευκά περιγράμματα** ως τον τύπο του εγγράφου και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης:** Κανονική, Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση dpi
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
 - **Προσανατολισμός:** Κατακόρυφος ή Οριζόντιος
3. Καθορίστε κατάλληλα τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP**
 - **Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος**
 - **Διαχείριση χρώματος**
 - **Ποιότητα σε κλίμακα του γκρι**
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.1.8 Πανοραμικές φωτογραφίες με λευκό περίγραμμα (HP Deskjet 6520 series)

Οδηγίες

- Για αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, κάντε χρήση μιας **φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης** σε συνδυασμό με μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.
- Για μεγαλύτερη αντοχή των χρωμάτων, χρησιμοποιήστε χαρτί φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP και εγκαταστήστε μια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
- Για να μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, ανατρέξτε στη σελίδα **βελτίωση φωτογραφιών**.
- Χρησιμοποιήστε **ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης** για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.


- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι επίπεδο. Για οδηγίες πώς να μην τσαλακώνεται το φωτογραφικό χαρτί, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 25 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί είναι επίπεδο.

Αν το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι επίπεδο, δείτε τις [οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού](#).

5. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω.

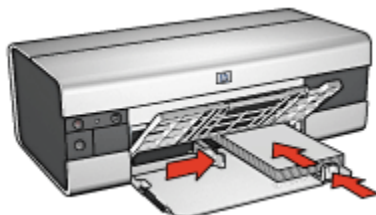

6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.

Σημείωση: Μερικά μεγέθη πανοραμικού χαρτιού ενδέχεται να προεξέχουν από την άκρη του δίσκου εισόδου. Όταν εκτυπώνετε σε τέτοια χαρτιά, βεβαιωθείτε ότι σύρατε τον οδηγό πλάτους χαρτιού σταθερά ως την άκρη του χαρτιού.

7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου [Ιδιότητες εκτυπωτή](#).

2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Φωτογραφική εκτύπωση με λευκά περιγράμματα** ως τον τύπο του εγγράφου και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης:** Κανονική, Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση dpi
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
 - **Προσανατολισμός:** Κατακόρυφος ή Οριζόντιος
3. Καθορίστε κατάλληλα τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP
 - Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος
 - Διαχείριση χρώματος
 - Ποιότητα σε κλίμακα του γκρι
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη βοήθεια "Τι είναι..." για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.2 Εκτύπωση άλλων εγγράφων (HP Deskjet 6520 series)



Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο



Γράμματα



Έγγραφα



Φάκελοι



Καρτ-ποστάλ



Μπροσούρες



Ευχετήριες κάρτες



Διαφάνειες



Ετικέτες



Κάρτες ευρετηρίου



Φυλλάδια



Αφίσες



Πανό



Σιδερότυπα

Συμβουλές εκτύπωσης

Ελαχιστοποιήστε το κόστος και τον κόπο σας βελτιστοποιώντας την ποιότητα των εκτυπώσεων σας με τη χρήση αυτών των [συμβουλών εκτύπωσης](#).

Λογισμικό εκτυπωτή

Μάθετε για το [λογισμικό του εκτυπωτή](#).

7.2.1 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (HP Deskjet 6520 series)

Οδηγίες

Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 150 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε τον οδηγό μήκους χαρτιού μέχρι την άκρη του δίσκου.
4. Τοποθετήστε απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει.



5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.
6. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια τραβήξτε έξω την επέκταση του δίσκου εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Γενική καθημερινή εκτύπωση** ή στην **Γρήγορη/οικονομική εκτύπωση** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Μέγεθος χαρτιού**: Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού**: **Αυτόματα** ή **Απλό χαρτί**
3. Επιλέξτε τις επιθυμητές τιμές στις παρακάτω ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης**
 - **Πηγή χαρτιού**
 - **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι**
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.2.2 Γράμματα (HP Deskjet 6520 series)

Οδηγίες

- Μάθετε πώς να προσθέτετε ένα **υδατογράφημα** στο γράμμα.
- Για βοήθεια σχετικά με την εκτύπωση σε ένα φάκελο, ανατρέξτε στη σελίδα **φάκελοι**.
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 150 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε τον οδηγό μήκους χαρτιού μέχρι την άκρη του δίσκου.
4. Τοποθετήστε απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει.



1. Χαρτί letter ή A4



2. Χαρτί legal

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε επιστολόχαρτο, βεβαιωθείτε ότι είναι στραμμένο προς τα κάτω και με κατεύθυνση προς το εσωτερικό του εκτυπωτή.

5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.
6. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια τραβήξτε έξω την επέκταση του δίσκου εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συνομιλίες εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Εκτύπωση παρουσίωσης** ή στην **Γενική καθημερινή εκτύπωση** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** Αυτόματα ή Απλό χαρτί
3. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιμές στις παρακάτω ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης**
 - **Πηγή χαρτιού**
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.2.3 Έγγραφα (HP Deskjet 6520 series)


Οδηγίες

- Μάθετε πώς να προσθέτετε ένα **υδατογράφημα** στο έγγραφό σας.
- Μάθετε πώς να εκτυπώνετε την **πρώτη σελίδα του εγγράφου σε διαφορετικό τύπο χαρτιού**.

- Εξοικονόμηση χαρτιού με την **εκτύπωση διπλής όψης**.
- Για πρόχειρα έγγραφα, χρησιμοποιήστε την **γρήγορη/οικονομική** εκτύπωση.
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 150 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε τον οδηγό μήκους χαρτιού μέχρι την άκρη του δίσκου.
4. Τοποθετήστε απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει.
5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.

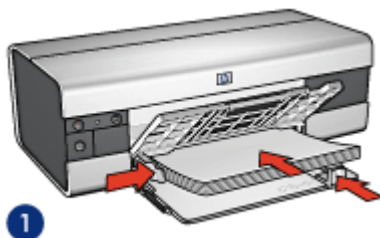

1. Χαρτί letter ή A4



2. Χαρτί legal

6. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια τραβήξτε έξω την επέκταση του δίσκου εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Γενική καθημερινή εκτύπωση** ή στην **Εκτύπωση παρουσίασης** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** Αυτόματα ή Απλό χαρτί
3. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιμές στις παρακάτω ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης**
 - **Πηγή χαρτιού**
 - **Εκτύπωση σε δύο όψεις**

4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη [βοήθεια "Τι είναι..."](#) για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.2.4 Φάκελοι (HP Deskjet 6520 series)

Οδηγίες

- Αποφύγετε τη χρήση φακέλων αν:
 - έχουν άγκιστρα ή παράθυρα
 - έχουν παχιές, ακανόνιστες ή στραβές άκρες
 - έχουν γυαλιστερή ή ανάγλυφη επιφάνεια
 - είναι τσαλακωμένοι, σχισμένοι ή έχουν καταστραφεί με άλλο τρόπο
- Ευθυγραμμίστε τις άκρες των φακέλων πριν τους τοποθετήσετε στο δίσκο εισόδου.
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 20 φάκελοι

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τους φακέλους στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου, με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω και τις γλώσσες στα αριστερά. Σπρώξτε τους φακέλους μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσουν.



5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στους φακέλους.
6. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Το μέγεθος είναι:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φακέλου
 - **Ο τύπος είναι:** Αυτόματα ή Απλό χαρτί
3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **ΟΚ**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.2.5 Καρτ-ποστάλ (HP Deskjet 6520 series)




Αν το βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού είναι συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να εκτυπώσετε καρτ-ποστάλ με το βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού.

Οδηγίες

- Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες και μικρά μέσα εκτύπωσης τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές μεγέθους χαρτιού του εκτυπωτή. Για τις προδιαγραφές ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 60 κάρτες.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις κάρτες με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω και τη μικρότερη άκρη προς τον εκτυπωτή, στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου. Σπρώξτε τις κάρτες μέσα στον εκτυπωτή μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.

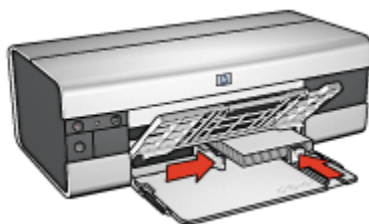

5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στις κάρτες.
6. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Εκτύπωση καρτ-ποστάλ** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** **Αυτόματα** ή **Απλό χαρτί**
 - **Πηγή χαρτιού:** **Επάνω δίσκος**
3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.2.6 Μπροσούρες (HP Deskjet 6520 series)

Οδηγίες

- Μάθετε να εκτυπώνετε μπροσούρες **χωρίς περίγραμμα**.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε χαρτί για φέιν βολάν & ενημερωτικό φυλλάδιο HP.
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 25 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε τον οδηγό μήκους χαρτιού μέχρι την άκρη του δίσκου.
4. Τοποθετήστε χαρτί μπροσούρας στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει.



5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.
6. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια τραβήξτε έξω την επέκταση του δίσκου εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Εκτύπωση παρουσίασης** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** **Αυτόματα** ή κατάλληλος τύπος χαρτιού μπροσούρας
3. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιμές στις παρακάτω ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης**
 - **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι**
 - **Εκτύπωση σε δύο όψεις**
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.2.7 Ευχετήριες κάρτες (HP Deskjet 6520 series)

Οδηγίες

- Ξεδιπλώστε τις προδιπλωμένες κάρτες και στη συνέχεια τοποθετήστε τις στο δίσκο εισόδου.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε χαρτί για ευχετήρια κάρτα HP .
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 30 κάρτες.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.

2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Ξεφυλλίστε τις άκρες των ευχετήριων καρτών για να τις διαχωρίσετε και μετά ευθυγραμμίστε τις άκρες των φύλλων.
5. Τοποθετήστε τις ευχετήριες κάρτες στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω. Σπρώξτε τις κάρτες μέσα στον εκτυπωτή μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.



7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια τραβήξτε έξω την επέκταση του δίσκου εξόδου.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης ευχετηρίων καρτών, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Το μέγεθος είναι:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος κάρτας
 - **Η πηγή είναι:** **Επάνω δίσκος**
 - **Ο τύπος είναι:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού
3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.2.8 Διαφάνειες (HP Deskjet 6520 series)

Οδηγίες

- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού.
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 30 διαφάνειες.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις διαφάνειες στο δίσκο εισόδου, με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω και την κολλητική λωρίδα προς τα πάνω και στραμμένη προς τον εκτυπωτή.



5. Σπρώξτε προσεκτικά τις διαφάνειες στο εσωτερικό του εκτυπωτή μέχρι να σταματήσουν, έτσι ώστε καμιά κολλητική λωρίδα να μην πιάνεται με την άλλη.
6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στην άκρη των διαφανειών.
7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια τραβήξτε έξω την επέκταση του δίσκου εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Εκτύπωση παρουσίασης** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** Επιλέξτε **Αυτόματα** ή τον κατάλληλο τύπο διαφάνειας
 - **Πηγή χαρτιού:** **Επάνω δίσκος**

3. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιμές στις παρακάτω ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - Ποιότητα εκτύπωσης
 - Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη [βοήθεια "Τι είναι..."](#) για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.


7.2.9 Ετικέτες (HP Deskjet 6520 series)

Οδηγίες

- Να χρησιμοποιείτε μόνο ετικέτες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εκτυπωτές ψεκασμού.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο πλήρη φύλλα ετικετών.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες δεν κολλάνε, δεν έχουν τσαλακωθεί και δεν αποκολλώνται από την προστατευτική τους βάση.
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως και 30 φύλλα ετικετών (χρησιμοποιείτε μόνο φύλλα μεγέθους letter ή A4)

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Ξεφυλλίστε τις άκρες των φύλλων των ετικετών για να τα χωρίσετε και στη συνέχεια ευθυγραμμίστε τις άκρες των φύλλων.
5. Τοποθετήστε τα φύλλα των ετικετών στο δίσκο εισόδου με την πλευρά της ετικέτας στραμμένη προς τα κάτω. Σπρώξτε τα φύλλα μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσουν.

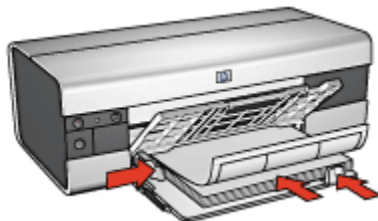

6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στην άκρη των φύλλων.
7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια τραβήξτε έξω την επέκταση του δίσκου εξόδου.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης ετικέτας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, επιλέξτε **Γενική καθημερινή εκτύπωση** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** Αυτόματα ή Απλό χαρτί
 - **Πηγή χαρτιού:** Επάνω δίσκος
3. Επιλέξτε τις επιθυμητές τιμές στις παρακάτω ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης**
 - **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι**
4. Μετά τον καθορισμό των ρυθμίσεων εκτύπωσης, πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.2.10 Κάρτες ευρετηρίου και άλλα μικρά μέσα εκτύπωσης (HP Deskjet 6520 series)


Οδηγίες

- Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες και μικρά μέσα εκτύπωσης τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές μεγέθους χαρτιού του εκτυπωτή. Για τις προδιαγραφές ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 60 κάρτες.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.

3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις κάρτες με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω και τη μικρότερη άκρη προς τον εκτυπωτή, στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου. Σπρώξτε τις κάρτες μέσα στον εκτυπωτή μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.

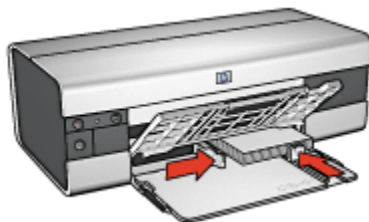


5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στις κάρτες.
6. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Το μέγεθος είναι:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Ο τύπος είναι:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού
 - **Η πηγή είναι:** **Επάνω δίσκος**
3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.


Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.2.11 Φυλλάδια (HP Deskjet 6520 series)

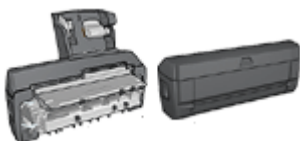

Αν είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή κάποιο προαιρετικό βοήθημα εκτύπωσης σε δύο όψεις, τότε ακολουθήστε τα **βήματα για αυτόματη εκτύπωση φυλλαδίου**.

Η εκτύπωση φυλλαδίου τακτοποιεί αυτόματα και αλλάζει το μέγεθος των σελίδων ενός εγγράφου ώστε, όταν οι σελίδες διπλώνονται σε φυλλάδιο, η σειρά των σελίδων να είναι σωστή.

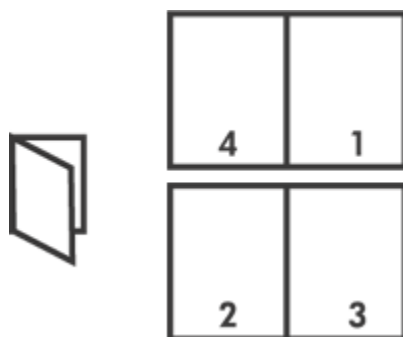

Οδηγίες

Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 150 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε τον οδηγό μήκους χαρτιού μέχρι την άκρη του δίσκου.
4. Τοποθετήστε απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει.




5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.
6. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια τραβήξτε έξω την επέκταση του δίσκου εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** και στη συνέχεια κάντε κλικ από την αναπτυσσόμενη λίστα στην **Εκτύπωση διπλής όψης**.

3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Εκτύπωση και στις δύο όψεις** κάντε κλικ σε έναν από τους ακόλουθους τρόπους βιβλιοδεσίας:
 - **Φυλλάδιο με αριστερή ράχη**
 - **Φυλλάδιο με δεξιά ράχη**
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
5. Όταν σας ζητηθεί, τοποθετήστε πάλι το χαρτί στο δίσκο εισόδου, όπως φαίνεται παρακάτω.

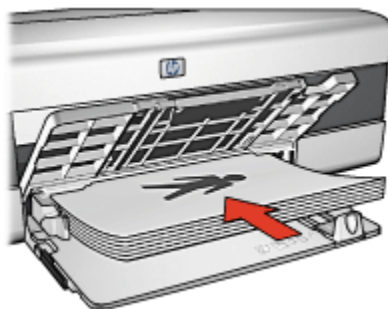

6. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να ολοκληρωθεί η εκτύπωση του φυλλαδίου.

Ανατρέξτε στη [βοήθεια "Τι είναι..."](#) για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.2.12 Αφίσες (HP Deskjet 6520 series)

Οδηγίες

- Αφού εκτυπωθούν τα τμήματα της αφίσας, κόψτε τις άκρες των φύλλων και στη συνέχεια ενώστε τα φύλλα.



- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 150 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε τον οδηγό μήκους χαρτιού μέχρι την άκρη του δίσκου.
4. Τοποθετήστε απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια σπρώξτε το μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει.



5. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.
6. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια τραβήξτε έξω την επέκταση του δίσκου εξόδου.

Εκτύπωση


1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Το μέγεθος είναι:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος
 - **Η πηγή είναι:** Επάνω δίσκος
 - **Ο τύπος είναι:** Αυτόματα ή Απλό χαρτί
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Φινίρισμα** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Εκτύπωση αφίσας:** 2x2,4 φύλλα, 3x3,9 φύλλα, 4x4,16 φύλλα, ή 5x5,25 φύλλα
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Βασικά** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Προσανατολισμός:** Επιλέξτε τον κατάλληλο προσανατολισμό
5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.2.13 Πανό (HP Deskjet 6520 series)

Οδηγίες


- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε χαρτί για πανό HP.
- Αφαιρέστε τις διάτρητες λωρίδες από το χαρτί για πανό πριν το τοποθετήσετε στο δίσκο εισόδου.

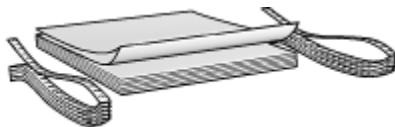

- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 20 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το δίσκο εισόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε έξω τον οδηγό μήκους χαρτιού.
4. Τοποθετήστε το χαρτί για πανό στο δίσκο εισόδου έτσι ώστε η ελεύθερη άκρη να βρίσκεται στην κορυφή της στοίβας χαρτιού και να είναι στραμμένη προς τον εκτυπωτή.

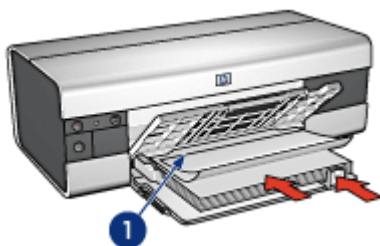

1. Ελεύθερη άκρη
5. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού μέχρι να εφαρμόσει σταθερά στο χαρτί.
6. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου.

Μην ξεδιπλώσετε το άκρο συγκράτησης της επέκτασης του δίσκου εξόδου.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - Το μέγεθος είναι: **Letter** ή **A4**
 - Η πηγή είναι: **Επάνω δίσκος**
 - Ο τύπος είναι: **Χαρτί για πανό HP**
3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.2.14 Σιδερότυπα (HP Deskjet 6520 series)

Οδηγίες

- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε σιδερότυπα HP.
- Κατά την εκτύπωση κατοπτρικής εικόνας, το κείμενο και οι φωτογραφίες αντιστρέφονται οριζοντίως σε σχέση με την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή.



- Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: Έως 20 φύλλα.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Σηκώστε το δίσκο εξόδου.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε τον οδηγό μήκους χαρτιού μέχρι την άκρη του δίσκου.
4. Τοποθετήστε το χαρτί σιδεροτύπου στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω.
5. Σπρώξτε το χαρτί μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει.
6. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν σταθερά στο χαρτί.



7. Χαμηλώστε το δίσκο εξόδου και στη συνέχεια τραβήξτε έξω την επέκταση του δίσκου εξόδου.

Εκτύπωση

Σημείωση: Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης σιδεροτύπων, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Επιπλέον, ορισμένοι τύποι χαρτιού σιδεροτύπου δεν απαιτούν την εκτύπωση κατοπτρικής εικόνας.

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Το μέγεθος είναι:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Η πηγή είναι:** **Επάνω δίσκος**
 - **Ο τύπος είναι:** **Σιδερότυπο χαρτί HP**
 - **Ποιότητα εκτύπωσης:** **Κανονική ή Βέλτιστη**
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Βασικά** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Προσανατολισμός:** **Κατοπτρική εικόνα** (αν απαιτείται για τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε)
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

7.3 Συμβουλές εκτύπωσης (HP Deskjet 6520 series)

Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων

- Χρησιμοποιήστε την καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**.

- Δημιουργήστε **γρήγορες ρυθμίσεις εργασίας** εκτύπωσης για έγγραφα που εκτυπώνετε συχνά.
- Χρησιμοποιήστε το **βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων** για να μην τοποθετείτε χαρτί στον εκτυπωτή συχνά.
- Καθορίστε ως **προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή** τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνά.
- Εκτυπώστε από **εμπρός προς τα πίσω**.
- Εκτυπώστε **αντίγραφα** που προορίζονται για συρραφή


Εξοικονόμηση χρημάτων

- Χρησιμοποιήστε **Γρήγορη/οικονομική εκτύπωση**.
- Εκτυπώστε ένα έγγραφο δύο όψεων **μη αυτόματα ή αυτόματα**.
- Εκτυπώστε **πολλές σελίδες σε ένα φύλλο χαρτί**.
- Χρησιμοποιήστε **ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP** καθημερινής χρήσης για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.

Βελτίωση της ποιότητας των εκτυπώσεων

- **Κάντε προεπισκόπηση** του εγγράφου πριν το εκτυπώσετε.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο **τύπο χαρτιού**.
- Επιλέξτε την κατάλληλη **ποιότητα εκτύπωσης**.
- **Αλλάξτε το μέγεθος** του εγγράφου αν απαιτείται.
- Προσθέστε **υδατογράφημα**.
- Εκτυπώστε **μπροσούρα χωρίς περίγραμμα**.
- Εκτυπώστε την πρώτη σελίδα ενός εγγράφου σε **διαφορετικό τύπο χαρτιού**.
- Εκτυπώστε σε **προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού**.

7.3.1 Μη αυτόματη εκτύπωση σε δύο όψεις (HP Deskjet 6520 series)

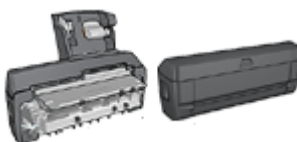

Αν είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή κάποιο προαιρετικό βοήθημα εκτύπωσης σε δύο όψεις, τότε ακολουθήστε τις **οδηγίες αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις**.


Τύπος βιβλιοδεσίας

Επιλέξτε τον τύπο βιβλιοδεσίας που θέλετε για το έγγραφο δύο όψεων και ακολουθήστε τα βήματα για το συγκεκριμένο τύπο:

4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Οι μονές σελίδες τυπώνονται πρώτα.

5. Αφού ολοκληρωθεί η εκτύπωση των μονών σελίδων, τοποθετήστε πάλι τις ίδιες σελίδες χαρτιού με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω.

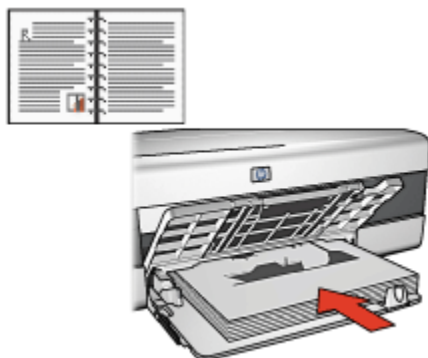


6. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να εκτυπώσετε τις ζυγές σελίδες.

Βιβλιοδεσία στο επάνω μέρος

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο δύο όψεων που προορίζεται για βιβλιοδεσία στο επάνω μέρος:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Φινίρισμα**.

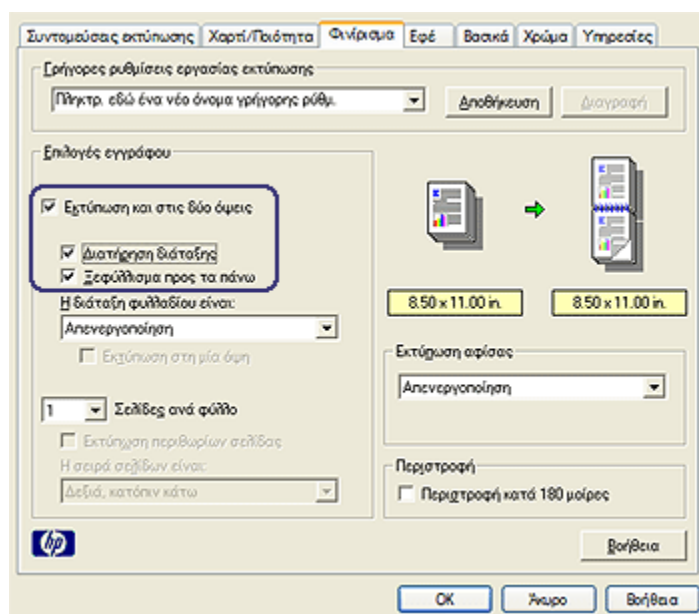


3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση και στις δύο όψεις**.
4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Διατήρηση διάταξης**.
5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ξεφύλλισμα προς τα πάνω**.
6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.


Οι μονές σελίδες τυπώνονται πρώτα.

7. Αφού ολοκληρωθεί η εκτύπωση των μονών σελίδων, τοποθετήστε πάλι τις ίδιες σελίδες χαρτιού με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω και σύμφωνα με τον προσανατολισμό του εγγράφου:

- Κατακόρυφος

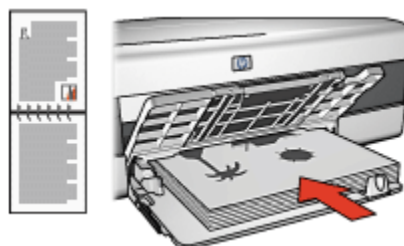

- Οριζόντιος

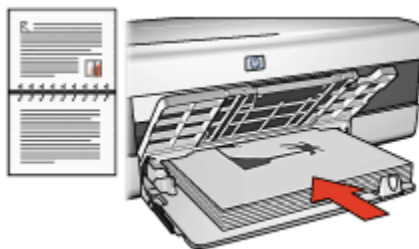

8. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να εκτυπώσετε τις ζυγές σελίδες.

7.3.2 Επιλογή ποιότητας εκτύπωσης (HP Deskjet 6520 series)

Για να επιλέξετε την ποιότητα εκτύπωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** ή στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
3. Κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές στην αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**:

Σημείωση: Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες για την ποιότητα εκτύπωσης στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου που θέλετε να εκτυπώσετε.

- **Χρήση προεπιλογής εκτυπωτή:** Η εκτύπωση γίνεται με ποιότητα Κανονική.
- **Γρήγορη/Πρόχειρη:** Η εκτύπωση γίνεται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα.
- **Γρήγορη κανονική:** Η εκτύπωση γίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με την Κανονική και με καλύτερη ποιότητα σε σχέση με τη Γρήγορη/Κανονική.
- **Κανονική:** Ο καλύτερος συνδυασμός ποιότητας και ταχύτητας εκτύπωσης. Αυτή η ρύθμιση είναι κατάλληλη για τους περισσότερους τύπους εγγράφων.
- **Βέλτιστη:** Εκτύπωση υψηλής ποιότητας.
- **Μέγιστη ανάλυση dpi:** Η εκτύπωση γίνεται με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο σε σχέση με τη Βέλτιστη και απαιτεί πολύ χώρο στο δίσκο.

7.3.3 Εκτύπωση διαφορετικής πρώτης σελίδας (HP Deskjet 6520 series)



Αν το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων είναι συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να εκτυπώσετε μια διαφορετική πρώτη σελίδα με το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων.


Τοποθέτηση χαρτιού

1. Τοποθετήστε το χαρτί για το σύνολο του εγγράφου στο **δίσκο εισόδου**.
Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης συγκεκριμένου τύπου χαρτιού, ανατρέξτε στη σελίδα **εκτύπωση άλλων εγγράφων** και στη συνέχεια επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο εγγράφου.
2. Τοποθετήστε το χαρτί για την πρώτη σελίδα στην κορυφή της στοίβας χαρτιού στο δίσκο εισόδου.


Εκτύπωση

Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο με διαφορετική πρώτη σελίδα:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Χρήση διαφορετικού χαρτιού**.
4. Κάντε κλικ στην **Πρώτη σελίδα**.

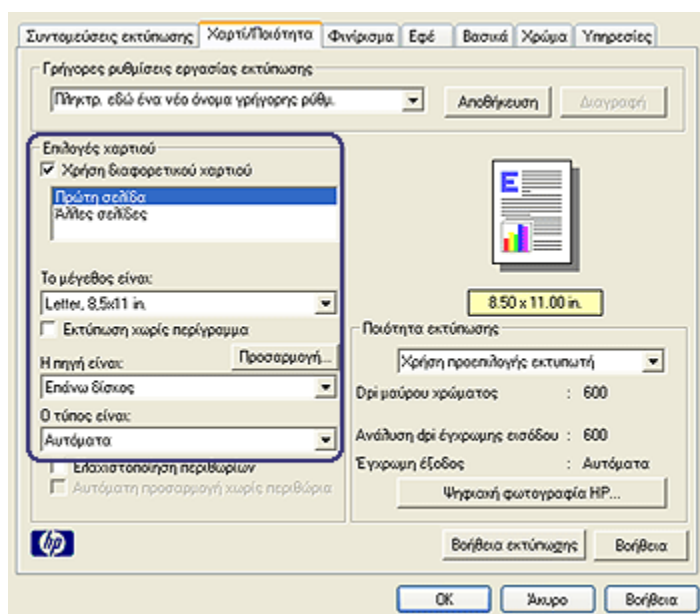

5. Επιλέξτε τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού για την πρώτη σελίδα.
6. Κάντε κλικ στο **Επάνω δίσκος** στο πλαίσιο **Η πηγή είναι**.
7. Κάντε κλικ στις **Άλλες σελίδες**.

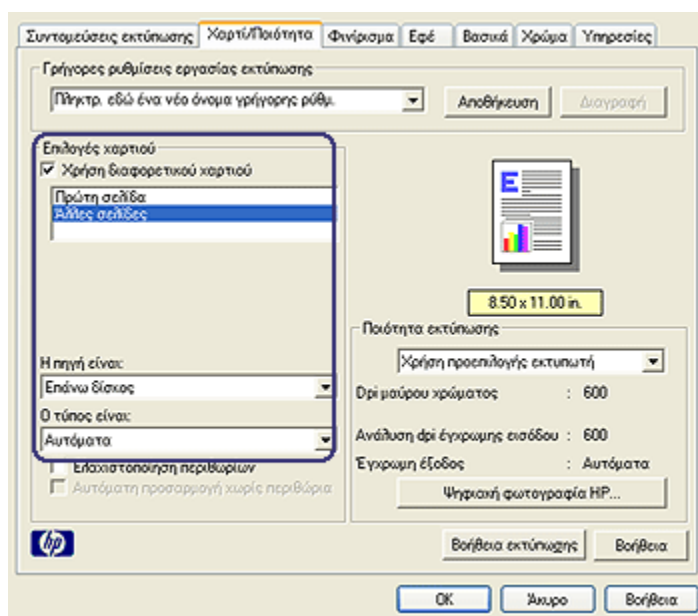

8. Κάντε κλικ στο **Επάνω δίσκος** στο πλαίσιο **Η πηγή είναι**.
9. Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού για τις άλλες σελίδες στην αναπτυσσόμενη λίστα **Ο τύπος είναι**
10. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Σημείωση: Μην εκτυπώσετε το έγγραφο με αντίστροφη σειρά.

7.3.4 Επιλογή πηγής χαρτιού (HP Deskjet 6520 series)

Η τροφοδοσία χαρτιού στον εκτυπωτή μπορεί να γίνει από τρεις δίσκους:



Δίσκος εισόδου Βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού

Για να επιλέξετε πηγή χαρτιού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** ή στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
3. Βρείτε την κατάλληλη αναπτυσσόμενη λίστα:

Καρτέλα	Αναπτυσσόμενη λίστα
Συντομεύσεις εκτύπωσης	Πηγή χαρτιού
Χαρτί/Ποιότητα	Η πηγή είναι

Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **ΟΚ**.

4. Κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές στην αναπτυσσόμενη λίστα:
 - **Επάνω δίσκος:** Η εκτύπωση γίνεται από το δίσκο εισόδου.
 - **Κάτω δίσκος:** Η εκτύπωση γίνεται από το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων.
 - **Επάνω, έπειτα κάτω:** Η εκτύπωση γίνεται από το δίσκο εισόδου. Αν ο δίσκος εισόδου είναι άδειος, η εκτύπωση γίνεται από το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων.
 - **Κάτω, έπειτα επάνω:** Η εκτύπωση γίνεται από το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων. Αν το βοήθημα είναι άδειο, η εκτύπωση γίνεται από το δίσκο εισόδου.
 - **Πίσω δίσκος:** Η εκτύπωση γίνεται από το βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν το βοήθημα έχει εγκατασταθεί στον εκτυπωτή.

8 Συντήρηση

- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Εγκατάσταση κεφαλών εκτύπωσης
- Ευθυγράμμιση κεφαλών εκτύπωσης
- Βαθμονόμηση χρώματος
- Αυτόματος καθαρισμός των κεφαλών εκτύπωσης
- Μη αυτόματος καθαρισμός των κεφαλών εκτύπωσης
- Εκτύπωση μιας δοκιμαστικής σελίδας
- Προβολή της υπολογιζόμενης στάθμης μελανιών
- Αφαίρεση μελανιού από το δέρμα και τα ρούχα
- Συντήρηση των κεφαλών εκτύπωσης
- Συντήρηση του εκτυπωτή
- Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή

8.1 Αυτόματη απενεργοποίηση

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης για να θέσετε τον υπολογιστή σε τρόπο λειτουργίας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας όταν παραμένει αδρανής για 30 λεπτά. Για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή, πατήστε το κουμπί [τροφοδοσίας](#).

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης:

1. Ανοίξτε την [Εργαλειοθήκη](#) του εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Διαμόρφωση**.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόματης απενεργοποίησης υλικού**.
4. Κλείστε την [Εργαλειοθήκη](#) του εκτυπωτή.

8.2 Εγκατάσταση κεφαλών εκτύπωσης

Κεφαλές εκτύπωσης

Συνδυασμοί κεφαλών εκτύπωσης

Για την εκτύπωση των περισσότερων εγγράφων, χρησιμοποιήστε την κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων και την κεφαλή εκτύπωσης μαύρου χρώματος. Όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τη **φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης** είτε τη **γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης** σε συνδυασμό με την κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.

Να εγκαθιστάτε πάντα την κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων στο *αριστερό* τμήμα της βάσης των κεφαλών εκτύπωσης του εκτυπωτή.

Εγκαταστήστε τη φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης, την κεφαλή εκτύπωσης μαύρου χρώματος ή τη γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στο *δεξί* τμήμα της βάσης των κεφαλών εκτύπωσης του εκτυπωτή.

Αριθμοί επιλογής

Πριν την αγορά κεφαλών εκτύπωσης αντικατάστασης, βεβαιωθείτε για τους σωστούς αριθμούς επιλογής στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

Μπορείτε επίσης να βρείτε τον αριθμό επιλογής στην κεφαλή εκτύπωσης που αντικαθιστάτε.



Εφεδρικός τρόπος λειτουργίας


Ο εκτυπωτής μπορεί να λειτουργήσει με μόνο μία κεφαλή εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα **εφεδρικός τρόπος λειτουργίας**.

Οδηγίες εγκατάστασης


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε μια κεφαλή εκτύπωσης:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.

2. Τοποθετήστε μια στοίβα λευκού χαρτιού μεγέθους letter ή μεγέθους A4 στο δίσκο εισόδου.
3. Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
4. Περιμένετε ώσπου η βάση των κεφαλών εκτύπωσης του εκτυπωτή παραμείνει ακίνητος και αδρανής και στη συνέχεια ανασηκώστε το κλείστρο της κεφαλής εκτύπωσης .

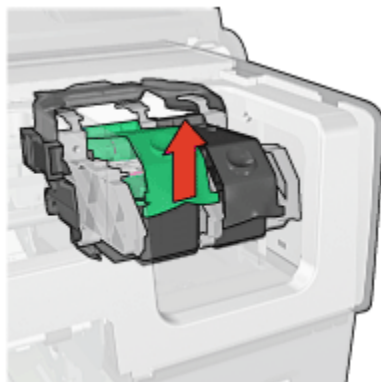

5. Αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης από τη βάση των κεφαλών εκτύπωσης.

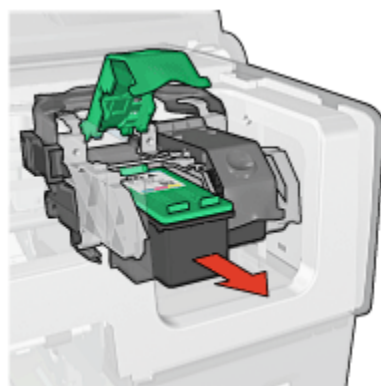

6. Βγάλτε τη νέα κεφαλή εκτύπωσης από τη συσκευασία της και αφαιρέστε προσεκτικά την ροζ, πλαστική ταινία.



1. Αφαίρεση μόνο της ροζ ταινίας




Προσοχή: Μην αγγίζετε τα ακροφύσια μελανιού των κεφαλών εκτύπωσης ή τις χάλκινες επαφές. Αγγίζοντας αυτά τα εξαρτήματα θα φράξετε τα ακροφύσια και θα προκαλέσετε ανεπαρκή παροχή μελανιού και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις. Μην αφαιρείτε τις χάλκινες ταινίες. Είναι απαραίτητες ηλεκτρικές επαφές.




1. Μην αγγίζετε τις χάλκινες ταινίες.

7. Κρατήστε την κεφαλή εκτύπωσης με τέτοιο τρόπο ώστε οι χάλκινες ταινίες να βρίσκονται στο κάτω μέρος και να είναι στραμμένες προς τον εκτυπωτή, ενώ στη συνέχεια τοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης στη βάση όπως φαίνεται στην εικόνα.

Σημείωση: Αφού τοποθετήσετε την κεφαλή εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι οι χάλκινες επαφές της κεφαλής εκτύπωσης αγγίζουν το πίσω μέρος της βάσης των κεφαλών εκτύπωσης.

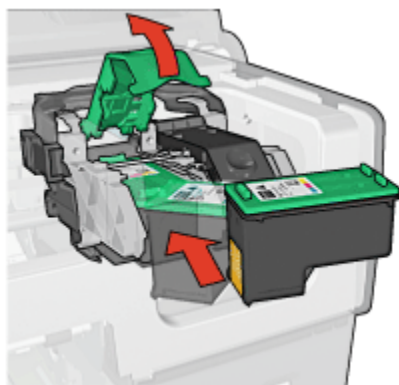

8. Πιέστε κάτω στο κλείστρο της κεφαλής εκτύπωσης μέχρι να ασφαλίσει.

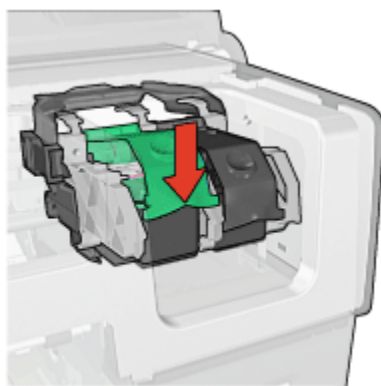

9. Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής αυτόματα εκτυπώνει μια σελίδα βαθμονόμησης.

Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση κεφαλών εκτύπωσης, ανατρέξτε στη σελίδα [αποθήκευση κεφαλών εκτύπωσης](#).

Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση κεφαλών εκτύπωσης, ανατρέξτε στη σελίδα [επιστροφή κεφαλών εκτύπωσης](#).



Προειδοποίηση: Φυλάξτε και τις νέες και τις μεταχειρισμένες κεφαλές εκτύπωσης μακριά από τα παιδιά.

8.3 Ευθυγράμμιση κεφαλών εκτύπωσης

Ο εκτυπωτής ευθυγραμμίζει αυτόματα τις κεφαλές εκτύπωσης μετά την εγκατάσταση μιας νέας κεφαλής εκτύπωσης. Μπορείτε να ευθυγραμμίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης και σε άλλες περιπτώσεις για να εξασφαλίσετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης.

Για να ευθυγραμμίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης:

1. Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί μεγέθους letter ή μεγέθους A4 στο δίσκο εισόδου.
2. Ανοίξτε την [Εργαλειοθήκη](#) του εκτυπωτή.
3. Κάντε κλικ στην **Ευθυγράμμιση της συσκευής**.
4. Επιλέξτε **Ευθυγράμμιση** και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

8.4 Βαθμονόμηση χρώματος

Εκτελέστε βαθμονόμηση χρωμάτων μόνο στην περίπτωση που τα χρώματα στις φωτογραφίες που εκτυπώνονται με [φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης](#) και κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων φαίνονται επανειλημμένως εσφαλμένα.

Πριν πραγματοποιήσετε βαθμονόμηση χρωμάτων, [ευθυγραμμίστε τις κεφαλές εκτύπωσης](#) και στη συνέχεια εκτυπώστε ξανά τη φωτογραφία σας. Αν το χρώμα δεν διορθωθεί, εκτελέστε βαθμονόμηση χρώματος.

Για να βαθμονομήσετε τα χρώματα:

1. Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί μεγέθους letter ή μεγέθους A4 στο δίσκο εισόδου.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει μια [φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης](#) και μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων στον εκτυπωτή.
3. Ανοίξτε την [Εργαλειοθήκη](#) του εκτυπωτή.
4. Κάντε κλικ στη **Βαθμονόμηση χρώματος**.
5. Επιλέξτε **Βαθμονόμηση** και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

8.5 Αυτόματος καθαρισμός των κεφαλών εκτύπωσης

Εάν λείπουν γραμμές ή κουκκίδες από τις τυπωμένες σελίδες ή αν περιέχουν λωρίδες μελανιού, τότε μπορεί [η στάθμη μελανιού των κεφαλών εκτύπωσης να είναι χαμηλή](#) ή μπορεί οι κεφαλές εκτύπωσης να χρειάζονται καθαρισμό.

Αν υπάρχει αρκετό μελάνι στις κεφαλές εκτύπωσης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να καθαρίσετε αυτόματα τις κεφαλές εκτύπωσης:

1. Ανοίξτε την [Εργαλειοθήκη](#) του εκτυπωτή.

2. Επιλέξτε **Καθαρισμός κεφαλών εκτύπωσης**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Καθαρισμός** και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εάν μετά τον καθαρισμό εξακολουθούν να λείπουν γραμμές ή κουκκίδες από τα έγγραφά σας, **αντικαταστήστε** τις κεφαλές εκτύπωσης.



Προσοχή: Καθαρίστε τις κεφαλές εκτύπωσης μόνο όταν είναι απαραίτητο. Όταν τις καθαρίζετε χωρίς λόγο, σπαταλάτε μελάνι και μειώνετε τη διάρκεια ζωής της κεφαλής.

8.6 Μη αυτόματος καθαρισμός των κεφαλών εκτύπωσης

Εάν ο εκτυπωτής χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με σκόνη, μπορεί να μαζευτεί μια μικρή ποσότητα βρομιάς στις επαφές της κεφαλής εκτύπωσης.

Απαραίτητα καθαριστικά υλικά

Για να καθαρίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης θα χρειαστείτε τα παρακάτω:

- Αποσταγμένο νερό (το νερό της βρύσης ενδέχεται να περιέχει μολυσμένες ουσίες που μπορεί να καταστρέψουν την κεφαλή εκτύπωσης)
- Μπατονέτες ή άλλο μαλακό υλικό χωρίς χνούδι ώστε να μην κολλήσει στην κεφαλή εκτύπωσης

Προσέχετε να μη λερώσετε **με μελάνι τα χέρια ή τα ρούχα σας** καθώς καθαρίζετε.

Προετοιμασία για καθαρισμό

1. Πατήστε το κουμπί **τροφοδοσίας** για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια σηκώστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
2. Αφαιρέστε τις κεφαλές εκτύπωσης και τοποθετήστε τις πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί με την πλάκα των ακροφυσίων στραμμένη προς τα επάνω.



1. Πλάκα ακροφυσίων



Προσοχή: Μην αφήνετε τις κεφαλές εκτύπωσης έξω από τον εκτυπωτή για περισσότερο από 30 λεπτά.

Οδηγίες καθαρισμού

1. Βρέξτε ελαφρά με αποσταγμένο νερό μία μπατονέτα και στύψτε την.
2. Σκουπίστε τις χάλκινες επαφές της κεφαλής εκτύπωσης με τη μπατονέτα.



Προσοχή: Μην αγγίζετε τα ακροφύσια μελανιού της κεφαλής εκτύπωσης. Αγγίζοντας τα ακροφύσια μελανιού θα τα φράξετε και θα προκαλέσετε ανεπαρκή παροχή μελανιού και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.



1. Καθαρίστε μόνο τις χάλκινες επαφές

Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία έως ότου να μην υπάρχουν υπολείμματα μελανιού ή σκόνης στη μπατονέτα που χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό των επαφών.

3. Τοποθετήστε και πάλι τις κεφαλές εκτύπωσης και στη συνέχεια κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.

8.7 Εκτύπωση μιας δοκιμαστικής σελίδας

Για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε την [Εργαλειοθήκη](#) του εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί **Εκτύπωση Δοκιμαστικής Σελίδας** και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη οθόνη.

8.8 Προβολή της υπολογιζόμενης στάθμης μελανιών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δείτε την υπολογιζόμενη στάθμη μελανιών στις κεφαλές εκτύπωσης που έχουν εγκατασταθεί στον εκτυπωτή:

1. Ανοίξτε την [Εργαλειοθήκη](#) του εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπολογιζόμενη στάθμη μελανιού**.

8.9 Αφαίρεση μελανιού από το δέρμα και τα ρούχα

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αφαιρέσετε μελάνι από το δέρμα και τα ρούχα:

Επιφάνεια	Αφαίρεση
Δέρμα	Πλύνετε την περιοχή με λειαντικό σαπούνι.
Λευκά υφάσματα	Πλύνετε το ύφασμα με κρύο νερό χρησιμοποιώντας λευκαντικό με χλώριο.
Χρωματιστά υφάσματα	Πλύνετε το ύφασμα με κρύο νερό χρησιμοποιώντας αφρώδη αμμωνία.



Προσοχή: Να χρησιμοποιείτε πάντα κρύο νερό για να αφαιρέτε το μελάνι από υφάσματα. Το ζεστό ή το καυτό νερό ενδέχεται να εμποτίσει το μελάνι στο ύφασμα.

8.10 Συντήρηση των κεφαλών εκτύπωσης

Οι παρακάτω συμβουλές βοηθούν στη συντήρηση των κεφαλών εκτύπωσης της HP και εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα εκτύπωσης:

- Να διατηρείτε όλες τις κεφαλές εκτύπωσης στις σφραγισμένες συσκευασίες τους μέχρι να τις χρειαστείτε. Οι κεφαλές εκτύπωσης πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου (15 έως 35 βαθμοί C).
- Μην αφαιρείτε την πλαστική ταινία που καλύπτει τα ακροφύσια μελανιού μέχρι να είστε έτοιμοι να τοποθετήσετε την κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή. Εάν η πλαστική ταινία έχει αφαιρεθεί από την κεφαλή εκτύπωσης, μην προσπαθήσετε να την τοποθετήσετε πάλι. Η επανατοποθέτηση της ταινίας προκαλεί ζημιά στην κεφαλή εκτύπωσης.

Αποθήκευση κεφαλών εκτύπωσης

Όταν οι κεφαλές εκτύπωσης αφαιρούνται από τον εκτυπωτή, πρέπει να αποθηκεύονται σε μια ειδική προστατευτική θήκη ή σε μια αεροστεγή πλαστική θήκη.

Μια ειδική προστατευτική θήκη για τις κεφαλές εκτύπωσης συνοδεύει τη φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης και τη γκρίζα φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης. Αν αποθηκεύσετε την κεφαλή εκτύπωσης σε μια αεροστεγή πλαστική θήκη, βεβαιωθείτε ότι τα ακροφύσια μελανιού είναι στραμμένα προς τα κάτω αλλά δεν έρχονται σε επαφή με τη θήκη.


Τοποθέτηση της κεφαλής εκτύπωσης στην προστατευτική θήκη για κεφαλές εκτύπωσης

Σύρετε την κεφαλή εκτύπωσης με μικρή κλίση μέσα στην προστατευτική θήκη και ασφαλίστε την στη θέση της.



Αφαίρεση της κεφαλής εκτύπωσης από την προστατευτική θήκη για κεφαλές εκτύπωσης

Πιέστε προς τα κάτω και πίσω το επάνω μέρος της προστατευτικής θήκης για να ελευθερώσετε την κεφαλή. Σύρετε την κεφαλή έξω από την προστατευτική θήκη.

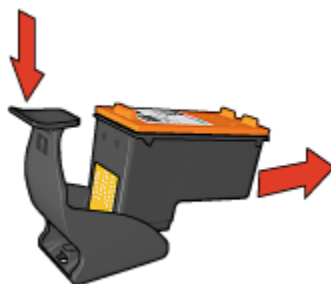

Προσοχή: Η κεφαλή εκτύπωσης δεν πρέπει να πέσει κάτω. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να καταστραφεί.

8.11 Συντήρηση του εκτυπωτή

Επειδή ο εκτυπωτής εκτοξεύει μελάνι στο χαρτί, θα εμφανιστούν μουτζούρες στο περίβλημα του εκτυπωτή και στις διπλανές επιφάνειες. Για να αφαιρέσετε τις μουτζούρες, τις κηλίδες ή/και το μελάνι που έχει στεγνώσει από το εξωτερικό του εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που το έχετε βρέξει με νερό.

Κατά τον καθαρισμό του εκτυπωτή, να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του εκτυπωτή. Κρατήστε όλα τα υγρά μακριά από το εσωτερικό του εκτυπωτή.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή απορρυπαντικά οικιακής χρήσης. Σε περίπτωση που ένα καθαριστικό ή απορρυπαντικό οικιακής χρήσης χρησιμοποιηθεί στον εκτυπωτή, σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες του εκτυπωτή με ένα μαλακό πανί που το έχετε βρέξει με νερό.
- Μην λιπαίνετε τη ράβδο υποστήριξης που χρησιμοποιεί η βάση κεφαλής εκτύπωσης για να κινείται μπρος και πίσω. Είναι φυσιολογικό να ακούγεται θόρυβος όταν η βάση κινείται μπρος και πίσω.

8.12 Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή

Η Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή περιλαμβάνει χρήσιμα εργαλεία για τη βελτίωση της απόδοσης του εκτυπωτή.

Με τα εργαλεία του εκτυπωτή, οι εργασίες που μπορείτε να κάνετε είναι οι παρακάτω:

- Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης
- Καθαρισμός κεφαλών εκτύπωσης
- Ευθυγράμμιση των κεφαλών εκτύπωσης
- Βαθμονόμηση χρώματος
- Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας
- Προβολή της υπολογιζόμενης στάθμης μελανιών

Για να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπηρεσίες** και πατήστε το κουμπί **Εκτέλεση εργασιών σέρβις** σε αυτήν τη συσκευή.

8.13 Κουμπιά και φωτεινές ενδείξεις

Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή σας:



Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

[HP Deskjet 6540-50 series](#)

[HP Deskjet 6520 series](#)

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Ο εκτυπωτής δεν τυπώνει
- Εμπλοκή χαρτιού
- Προβλήματα με το χαρτί
- Κακή ποιότητα εκτύπωσης
- Το έγγραφο δεν εκτυπώθηκε σωστά
- Οι φωτογραφίες δεν εκτυπώνονται σωστά
- Τα πανό δεν εκτυπώνονται σωστά
- Προβλήματα κατά την εκτύπωση χωρίς περίγραμμα
- Μηνύματα σφάλματος
- Οι φωτεινές ενδείξεις του εκτυπωτή είναι αναμμένες ή αναβοσβήνουν
- Αργή εκτύπωση των εγγράφων
- Αν συνεχίζετε να έχετε προβλήματα

9.1 Ο εκτυπωτής δεν τυπώνει

Βεβαιωθείτε ότι

- Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με την παροχή ρεύματος.
- Οι συνδέσεις των καλωδίων είναι ασφαλείς.
- Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
- Οι κεφαλές εκτύπωσης έχουν [εγκατασταθεί σωστά](#).
- Το χαρτί ή άλλο μέσο έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο εισόδου.
- Το κάλυμμα του εκτυπωτή είναι κλειστό.
- Η πίσω θύρα πρόσβασης ή η προαιρετική μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις είναι τοποθετημένα.

Έλεγχος των φωτεινών ενδείξεων του εκτυπωτή

Οι φωτεινές ενδείξεις του εκτυπωτή επισημαίνουν την κατάσταση του εκτυπωτή και σας προειδοποιούν για πιθανά προβλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [οι φωτεινές ενδείξεις είναι αναμμένες ή αναβοσβήνουν](#).

Έλεγχος της σύνδεσης καλωδίων του εκτυπωτή

Αν το καλώδιο του εκτυπωτή είναι συνδεδεμένο σε κάποιο διακομιστή USB, ενδέχεται να υπάρχει διένεξη εκτύπωσης. Υπάρχουν δύο τρόποι επίλυσης της διένεξης:

- Συνδέστε το καλώδιο USB του εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή.
- Κατά την εκτύπωση, μην χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές USB που είναι συνδεδεμένες στο δIANOΜΕΑ.

Εκτύπωση σε λάθος θύρα USB (HP Deskjet 6540-50 series)

Αν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί και την πίσω θύρα USB του εκτυπωτή και την **μπροστινή του θύρα USB**, τότε ενδέχεται να εκτυπώνετε σε λάθος θύρα.

Ο υπολογιστής έχει δύο εκδόσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή: μία για την μπροστινή θύρα USB και μία για την πίσω θύρα USB. Αν έχετε συνδεθεί με την πίσω θύρα USB αλλά έχετε επιλέξει το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή που αντιστοιχεί στην μπροστινή θύρα USB, ο εκτυπωτής δε θα εκτυπώσει.

Κάντε κλικ στο **Αρχείο** και στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου **Εκτύπωση**. Στο παράθυρο διαλόγου **Εκτύπωση** εμφανίζονται οι δύο εκδόσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Επιλέξτε την έκδοση που αντιστοιχεί στη θύρα από την οποία εκτυπώνετε.

Αν ο εκτυπωτής εξακολουθεί να μην τυπώνει

Επιλέξτε το θέμα που περιγράφει καλύτερα το πρόβλημα:

- Εμπλοκή χαρτιού
- Μήνυμα "δεν υπάρχει χαρτί"
- Ο εκτυπωτής εκτοξεύει χαρτί

9.2 Εμπλοκή χαρτιού


Μην αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού από το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.

Για να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε το πλήκτρο **Συνέχιση**.

Αν η εμπλοκή χαρτιού δεν αποκατασταθεί, προχωρήστε στο δεύτερο βήμα.

2. Σπρώξτε τις δύο λαβές του κλείστρου που βρίσκονται στην πίσω θύρα πρόσβασης, τη μία προς την άλλη, και αφαιρέστε τη θύρα.

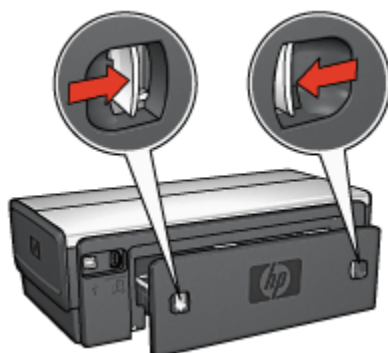

3. Τραβήξτε έξω όλα τα χαρτιά που βρίσκονται μέσα στον εκτυπωτή από το πίσω μέρος του εκτυπωτή.

Εάν εκτυπώνετε ετικέτες, βεβαιωθείτε ότι δεν ξεκόλλησε κάποια ετικέτα από το φύλλο ετικετών καθώς περνούσε από τον εκτυπωτή.

4. Τοποθετήστε πάλι την πίσω θύρα πρόσβασης.



5. Πατήστε το πλήκτρο **Συνέχιση**.

Βοηθήματα;



Αν το βοήθημα εκτύπωσης δύο όψεων είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού από το βοήθημα εκτύπωσης σε δύο όψεις.



Αν το βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού είναι συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού από το βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού.

9.3 Προβλήματα με το χαρτί

Ο εκτυπωτής τυπώνει σε πολλά φύλλα ταυτόχρονα

Βάρος χαρτιού

Ο εκτυπωτής ενδέχεται να τυπώνει ταυτόχρονα σε πολλά φύλλα χαρτιού, εάν το χαρτί έχει βάρος μικρότερο από το συνιστώμενο. Χρησιμοποιείτε χαρτί το οποίο πληροί το συνιστώμενο βάρος χαρτιού. Για προδιαγραφές σχετικά με το βάρος του χαρτιού, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

Το χαρτί έχει τοποθετηθεί λάθος

Ο εκτυπωτής ενδέχεται να τυπώνει ταυτόχρονα σε πολλά φύλλα χαρτιού, εάν το χαρτί τοποθετήθηκε πολύ μέσα στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Τοποθετήστε πάλι χαρτί στο δίσκο χαρτιού, σπρώχνοντας το χαρτί μέχρι να σταματήσει.

Ο εκτυπωτής ενδέχεται να εκτυπώνει πολλά φύλλα, όταν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι χαρτιού στον εκτυπωτή. Για παράδειγμα, το φωτογραφικό χαρτί μπορεί να αναμειχθεί με το απλό χαρτί. Αδειάστε το δίσκο χαρτιού και τοποθετήστε μόνο τον τύπο χαρτιού που είναι κατάλληλος για το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.

Ο εκτυπωτής δεν τροφοδοτεί χαρτί

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Μειώστε τον αριθμό φύλλων στο δίσκο χαρτιού.
- Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο και στη συνέχεια τοποθετήστε πάλι χαρτί.
- Χρησιμοποιήστε διαφορετικό τύπο χαρτιού.

Ο εκτυπωτής εκτοξεύει χαρτί

Αν ο εκτυπωτής εκτοξεύει το χαρτί, δοκιμάστε μία από τις ακόλουθες λύσεις:

- Μεταφέρετε τον εκτυπωτή μακριά από άμεση έκθεση σε ηλιακό φως. Ο εκτυπωτής ενδέχεται να τοποθετήθηκε σε μέρος με άμεση έκθεση στο ηλιακό φως, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον **Αυτόματο ανιχνευτή τύπου χαρτιού**.
- Επιλέξτε άλλον τύπο χαρτιού και όχι **Αυτόματα**.
- Αν εκτελείτε **βαθμονόμηση χρώματος**, τοποθετήστε όλες τις **κεφαλές εκτύπωσης**, τόσο τις φωτογραφικές όσο και των τριών χρωμάτων.
- Αν εκτυπώνετε έγγραφο χωρίς περίγραμμα και η φωτεινή ένδειξη Συνέχισης και κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης αναβοσβήνουν, ακολουθήστε τις **οδηγίες εκτύπωσης χωρίς περίγραμμα**.

Άλλα προβλήματα με το χαρτί

- Για πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση μιας εμπλοκής χαρτιού, ανατρέξτε στη σελίδα **εμπλοκή χαρτιού**.

- Αν εμφανιστεί μήνυμα "δεν υπάρχει χαρτί", ανατρέξτε στη σελίδα [μηνύματα σφαλμάτων](#).

9.4 Κακή ποιότητα εκτύπωσης

Για βοήθεια σχετικά με την ποιότητα εκτύπωσης φωτογραφιών, ανατρέξτε στη σελίδα [αντιμετώπιση προβλημάτων για φωτογραφίες](#)

Λωρίδες και γραμμές που λείπουν

Εάν λείπουν γραμμές ή κουκκίδες από τις τυπωμένες σελίδες ή αν εμφανίζονται λωρίδες, οι κεφαλές εκτύπωσης μπορεί να μην έχουν αρκετό μελάνι ή να χρειάζονται καθαρισμό.

Η εκτύπωση είναι αχνή

- Βεβαιωθείτε ότι καμιά από τις κεφαλές εκτύπωσης δεν έχει [χαμηλή στάθμη μελανιού](#).

Αν μια κεφαλή εκτύπωσης έχει χαμηλή στάθμη μελανιού, εξετάστε το ενδεχόμενο [αντικατάστασης της κεφαλής εκτύπωσης](#) όταν η ποιότητα εκτύπωσης ελαττώνεται.

Αν η κεφαλή εκτύπωσης έχει χαμηλή στάθμη μελανιού, [καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης](#).

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει μια κεφαλή εκτύπωσης μαύρου χρώματος.

Εάν το μαύρο κείμενο και οι εικόνες στις εκτυπώσεις σας έχουν αχνό χρώμα, ενδέχεται να τυπώνετε χρησιμοποιώντας μόνο την κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων. Τοποθετήστε μια κεφαλή εκτύπωσης μαύρου χρώματος, εκτός από την κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων, για να επιτύχετε τη βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης του μαύρου χρώματος.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό κομμάτι πλαστικής ταινίας από τις κεφαλές εκτύπωσης.



1. Πλαστική ταινία

- Επιλέξτε υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης.

Εκτύπωση κενών σελίδων

- Το προστατευτικό κομμάτι πλαστικής ταινίας ενδέχεται να είναι ακόμα πάνω στις κεφαλές εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί η πλαστική ταινία από τις κεφαλές εκτύπωσης.
- Στις κεφαλές εκτύπωσης μπορεί να τελείωσε το μελάνι. Αντικαταστήστε μία ή και τις δύο άδειες κεφαλές εκτύπωσης.
- Ο εκτυπωτής ενδέχεται να βρίσκεται σε μέρος που έρχεται σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως. Το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να επηρεάσει τον αυτόματο ανιχνευτή τύπου χαρτιού. Μεταφέρετε τον εκτυπωτή μακριά από άμεση έκθεση σε ηλιακό φως.
- Ενδέχεται να τυπώνεται έγγραφο χωρίς περίγραμμα χρησιμοποιώντας μόνο την κεφαλή εκτύπωσης μαύρου χρώματος. Όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο χωρίς περίγραμμα, να έχετε πάντα εγκατεστημένα και την κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων και κάποια άλλη κεφαλή εκτύπωσης.

Εμφανίζεται στη σελίδα υπερβολικά πολύ ή λίγο μελάνι

Ρύθμιση της ποσότητας μελανιού και του χρόνου στεγνώματος

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Βασικά**.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Δυνατότητες για προχωρημένους**.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Δυνατότητες για προχωρημένους**.

4. Μετακινήστε το ρυθμιστικό **Ποσότητα μελανιού** προς την επιλογή **Μικρή** ή **Μεγάλη**.

Σημείωση: Αν αυξήσετε την ποσότητα του μελανιού, μετακινήστε το ρυθμιστικό **Χρόνος στεγνώματος** προς την επιλογή **Περισσότερος** για να αποφύγετε τις μουτζούρες.

5. Κάντε κλικ στο **ΟΚ** και στη συνέχεια πατήστε πάλι **ΟΚ**.

Επιλογή συγκεκριμένου τύπου χαρτιού

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

2. Επιλέξτε την καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.

3. Στο πεδίο **Ο τύπος είναι**, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού. Μην επιλέξετε **Αυτόματα**.

9.5 Το έγγραφο δεν εκτυπώθηκε σωστά

Το κείμενο και οι εικόνες δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα

Εάν το κείμενο και οι εικόνες στις εκτυπώσεις σας δεν έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά, τότε **ευθυγραμμίστε** τις κεφαλές εκτύπωσης.

Το έγγραφο δεν εκτυπώνεται με στοίχιση στο κέντρο ή εκτυπώνεται υπό γωνία

1. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι σωστά τοποθετημένο στον δίσκο εισόδου ή στον προαιρετικό κάτω δίσκο.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού προσαρμόζονται σταθερά στο χαρτί.
3. Εκτυπώστε πάλι το έγγραφο.

Μέρη του εγγράφου λείπουν ή εκτυπώνονται σε λάθος θέση

Ανοίξτε τις **Ιδιότητες εκτυπωτή** και επιβεβαιώστε τις παρακάτω επιλογές:

Καρτέλα	Ρυθμίσεις
Βασικά	Προσανατολισμός: επιλέξτε τον κατάλληλο προσανατολισμό
Χαρτί/Ποιότητα	Το μέγεθος είναι: επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
Εφέ	Προσαρμογή στο μέγεθος της σελίδας: επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση, για να προσαρμόσετε το κείμενο και τα γραφικά στο χαρτί
Φινίρισμα	Εκτύπωση αφίσας: βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί Απενεργοποίηση

Ο φάκελος εκτυπώνεται υπό γωνία

1. Βάλτε τη γλώσσα μέσα στο φάκελο πριν τον τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός χαρτιού προσαρμόζεται σταθερά στο φάκελο.
3. Εκτυπώστε πάλι το φάκελο.

Το έγγραφο δεν είναι σύμφωνο με τις νέες ρυθμίσεις εκτύπωσης

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή ενδέχεται να διαφέρουν από τις ρυθμίσεις εκτύπωσης του προγράμματος λογισμικού. Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις εκτύπωσης από το πρόγραμμα λογισμικού.

9.6 Οι φωτογραφίες δεν εκτυπώνονται σωστά

Έλεγχος του δίσκου χαρτιού

1. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την εκτυπώσιμη όψη στραμμένη προς τα κάτω.
2. Σύρετε το χαρτί προς τα εμπρός μέχρι να σταματήσει.
3. Σύρετε τον οδηγό χαρτιού μέχρι να εφαρμόσει σταθερά στην άκρη του χαρτιού.

Έλεγχος των ιδιοτήτων του εκτυπωτή

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή** και επιβεβαιώστε τις παρακάτω επιλογές:

Καρτέλα	Ρυθμίσεις
Χαρτί/Ποιότητα	Το μέγεθος είναι: Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος
	Ο τύπος είναι: Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
	Ποιότητα εκτύπωσης: Βέλπστη

Τα χρώματα είναι αχνά ή εσφαλμένα

Αν τα χρώματα στις φωτογραφίες εμφανίζονται αχνά ή εσφαλμένα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. **Ευθυγραμμίστε** τις κεφαλές εκτύπωσης χρησιμοποιώντας απλό, λευκό χαρτί.
2. Εκτυπώστε πάλι τη φωτογραφία σε φωτογραφικό χαρτί.
3. Αν τα χρώματα εξακολουθούν να εμφανίζονται αχνά ή λανθασμένα, **βαθμονομήστε το χρώμα**.

Μια **φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης** και μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων πρέπει να εγκατασταθούν για να γίνει η βαθμονόμηση χρωμάτων.

4. Εκτυπώστε πάλι τη φωτογραφία.
5. Αν τα χρώματα παραμένουν αχνά ή εσφαλμένα, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Χρώμα** και στη συνέχεια στο **Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος**.
6. Στο παράθυρο διαλόγου **Προηγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης**, προσαρμόστε τα χρώματα με τις κατάλληλες τιμές. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
 - Αν τα χρώματα είναι πολύ κίτρινα, μετακινήστε τον οδηγό **Τόνος χρώματος** προς το **Ψυχρότερο**.
 - Αν τα χρώματα είναι πολύ μπλε, μετακινήστε τον οδηγό **Τόνος χρώματος** προς το **Θερμότερο**.

7. Εκτυπώστε πάλι τη φωτογραφία.
8. Αν τα χρώματα εξακολουθούν να εμφανίζονται αχνά ή λανθασμένα, [ευθυγραμμίστε](#) τις κεφαλές εκτύπωσης.

Μέρος της φωτογραφίας έχει αχνό χρώμα

Το χρώμα στις άκρες μιας φωτογραφίας εμφανίζεται αχνά



Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν έχει τσαλακωθεί. Αν το φωτογραφικό χαρτί έχει τσαλακωθεί, τοποθετήστε το χαρτί σε μια πλαστική σακούλα και στρέψτε το απαλά προς την αντίθετη πλευρά μέχρι το χαρτί να γίνει ίσιο. Αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε ένα φωτογραφικό χαρτί που δεν έχει τσαλακωθεί.

Για οδηγίες πώς να μην τσαλακώνει το φωτογραφικό χαρτί, ανατρέξτε στη σελίδα [αποθήκευση φωτογραφικού χαρτιού](#).

Το αχνό χρώμα εμφανίζεται κοντά στις άκρες μιας φωτογραφίας



Αν το αχνό χρώμα εμφανίζεται περίπου στα 25 με 64 mm (1 έως 2,5 ίντσες) από την άκρη της φωτογραφίας, δοκιμάστε τα εξής:

- Εγκαταστήστε μια **φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης** και μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων στον εκτυπωτή.
- Περιστροφή εικόνας κατά 180 μοίρες.
- Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια καθορίστε την **Ποιότητα εκτύπωσης** στην **Μέγιστη ανάλυση dpi**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

9.7 Τα πανό δεν εκτυπώνονται σωστά

Έλεγχος του δίσκου χαρτιού

- Ξεδιπλώστε και ξαναδιπλώστε το χαρτί όταν τροφοδοτούνται ταυτόχρονα πολλά φύλλα στον εκτυπωτή.
- Βεβαιωθείτε ότι η ελεύθερη άκρη της στοίβας χαρτιού για πανό βρίσκεται στην κορυφή και είναι στραμμένη προς τον εκτυπωτή.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό χαρτί για εκτύπωση πανό.

Έλεγχος των ιδιοτήτων του εκτυπωτή

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή** και επιβεβαιώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Καρτέλα	Ρυθμίσεις
Χαρτί/Ποιότητα	Το μέγεθος είναι: Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος πανό Ο τύπος είναι: Χαρτί για πανό HP

Έλεγχος του λογισμικού

- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε εκτυπώνει πανό. Δεν εκτυπώνουν πανό όλα τα προγράμματα λογισμικού.
- Αν εμφανίζονται κενά στο τέλος των φύλλων, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του εκτυπωτή λειτουργεί σωστά.

9.8 Προβλήματα κατά την εκτύπωση χωρίς περίγραμμα

Κατά την εκτύπωση φωτογραφιών ή εγγράφων χωρίς περίγραμμα, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

- Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού που καθορίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα **Μέγεθος χαρτιού** στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** ταιριάζει με το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο εισόδου.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού στην αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού** στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**.
- Αν εκτυπώνετε σε κλίμακα του γκρι, επιλέξτε **Υψηλή ποιότητα** στην ενότητα **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι** στην καρτέλα **Χρώμα**.
- Μην εκτυπώσετε έγγραφα χωρίς περίγραμμα κατά τον **εφεδρικό τρόπο λειτουργίας**. Να έχετε πάντα εγκατεστημένες δύο κεφαλές εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

Μέρος της φωτογραφίας έχει αχνό χρώμα

Το χρώμα στις άκρες μιας φωτογραφίας εμφανίζεται αχνά



Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν έχει τσαλακωθεί. Αν το φωτογραφικό χαρτί έχει τσαλακωθεί, τοποθετήστε το χαρτί σε μια πλαστική σακούλα και στρέψτε το απαλά προς την αντίθετη πλευρά μέχρι το χαρτί να γίνει ίσιο. Αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε ένα φωτογραφικό χαρτί που δεν έχει τσαλακωθεί.

Για οδηγίες πώς να μην τσαλακώνεται το φωτογραφικό χαρτί, ανατρέξτε στη σελίδα **αποθήκευση φωτογραφικού χαρτιού**.

Το αχνό χρώμα εμφανίζεται κοντά στις άκρες μιας φωτογραφίας



Αν το αχνό χρώμα εμφανίζεται περίπου στα 25 έως 64 mm (1 έως 2,5 ίντσες) από την άκρη της φωτογραφίας, δοκιμάστε τα εξής:

- Εγκαταστήστε μια **φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης** και μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων στον εκτυπωτή.
- Περιστροφή εικόνας κατά 180 μοίρες.
- Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια καθορίστε την **Ποιότητα εκτύπωσης** στην **Μέγιστη ανάλυση dpi**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

Εμφάνιση λωρίδων σε ανοιχτόχρωμο τμήμα φωτογραφίας



Αν εμφανιστούν λωρίδες σε ανοιχτόχρωμο τμήμα που βρίσκεται περίπου 64 mm (2,5 ίντσες) από κάποια από τις μακρινές άκρες της φωτογραφίας, δοκιμάστε τα εξής:

- Εγκαταστήστε μια **φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης** στον εκτυπωτή.
- Περιστροφή εικόνας κατά 180 μοίρες.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

Η εικόνα εκτυπώνεται υπό γωνία



Ακολουθήστε τα εξής βήματα όταν η εικόνα εκτυπώνεται υπό γωνία:

1. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί σωστά στο δίσκο εισόδου.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού προσαρμόζονται σταθερά στο μέσο.

Η εκτύπωση έχει ένα ανεπιθύμητο περίγραμμα

Για τους περισσότερους τύπους φωτογραφικού χαρτιού



Όταν η εκτύπωση έχει κάποιο ανεπιθύμητο περίγραμμα, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις:


- [Ευθυγραμμίστε τις κεφαλές εκτύπωσης](#)
- Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού που έχει επιλεγεί ταιριάζει τόσο με το μέγεθος χαρτιού για το οποίο η φωτογραφία είναι διαμορφωμένη όσο και με το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.

- Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόματη προσαρμογή χωρίς περιθώρια**.


Αν εκτυπώνετε ένα έγγραφο διπλής όψης, εκτυπώστε το έγγραφο **μη αυτόματα** και όχι αυτόματα.

Για φωτογραφικό χαρτί με αποσπώμενη προεξοχή

Αν το περίγραμμα εμφανίζεται κάτω από την αποσπώμενη προεξοχή, αφαιρέστε την προεξοχή.

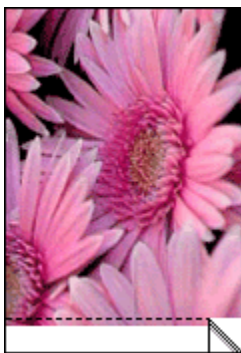

Αν το περίγραμμα εμφανίζεται πάνω από την αποσπώμενη προεξοχή, **ευθυγραμμίστε τις κεφαλές εκτύπωσης**.

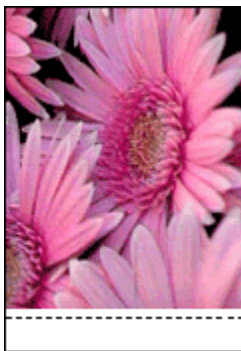

Μουτζούρες από μελάνι

Χρήση φωτογραφικού χαρτιού HP.

Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν έχει τσαλακωθεί. Αν το φωτογραφικό χαρτί έχει τσαλακωθεί, τοποθετήστε το χαρτί σε μια πλαστική σακούλα και στρέψτε το απαλά προς την αντίθετη πλευρά μέχρι το χαρτί να γίνει ίσιο. Αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε ένα φωτογραφικό χαρτί που δεν έχει τσαλακωθεί.

Αν το χαρτί δεν έχει τσαλακωθεί, τότε ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικά** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **Δυνατότητες για προχωρημένους**.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Δυνατότητες για προχωρημένους**.

3. Μετακινήστε το ρυθμιστικό **Χρόνος στεγνώματος** προς την επιλογή **Περισσότερος**.
4. Μετακινήστε το ρυθμιστικό **Ποσότητα μελανιού** προς την επιλογή **Μικρή**.

Σημείωση: Τα χρώματα της εικόνας ενδέχεται να γίνουν πιο ανοικτά.

5. Κάντε κλικ στο **OK**.

Αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται το πρόβλημα, δοκιμάστε τα εξής βήματα:

1. Αφαιρέστε το μέσο εκτύπωσης χωρίς περίγραμμα και έπειτα τοποθετήστε απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **τροφοδοσίας** και έπειτα πατήστε το κουμπί **συνέχισης**. Ο εκτυπωτής εκτυπώνει μια δοκιμαστική σελίδα.
3. Επαναλάβετε το βήμα 2 μέχρι η πίσω όψη της δοκιμαστικής σελίδας να μην έχει μουτζούρες από μελάνι.

9.9 Μηνύματα σφάλματος

Μήνυμα "δεν υπάρχει χαρτί"

Αν ο δίσκος εισόδου ή ο προαιρετικός κάτω δίσκος έχουν χαρτί

1. Επιβεβαιώστε τα εξής:
 - Υπάρχει αρκετό χαρτί στο δίσκο χαρτιού (τουλάχιστον δέκα φύλλα).
 - Ο δίσκος χαρτιού δεν είναι υπερβολικά γεμάτος.
 - Η στοιβα χαρτιού εφαρμόζει στο πίσω μέρος του δίσκου χαρτιού.
2. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να εφαρμόσουν *σταθερά* στις άκρες του χαρτιού.
3. Πατήστε το κουμπί **Συνέχιση** για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Αν ο δίσκος εισόδου ή ο προαιρετικός κάτω δίσκος είναι άδειοι

1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
2. Πατήστε το κουμπί **Συνέχιση** για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εγγραφή στη θύρα USB"

Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο εκτυπωτή USB, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην λαμβάνει τα σωστά δεδομένα από κάποια άλλη συσκευή USB ή διανομέα USB. Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εγγραφή σε LPT1"

Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή με καλώδιο USB αλλά το καλώδιο ενδέχεται να μην έχει συνδεθεί πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού.

Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού και κατόπιν εγκαταστήστε το πάλι.

Εμφανίζεται το μήνυμα "δεν είναι δυνατή η αμφίδρομη επικοινωνία" ή "ο εκτυπωτής δεν αποκρίνεται"

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή αν το καλώδιο USB είναι πολύ μακρύ.

Αν λάβετε αυτό το μήνυμα σφάλματος, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB δεν υπερβαίνει τα πέντε μέτρα (περίπου 16 πόδια και 5 ίντσες) σε μήκος. Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή και όχι σε διανομέα USB.

Εκτύπωση σε λάθος θύρα USB (HP Deskjet 6540-50 series)

Αν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί και την πίσω θύρα USB του εκτυπωτή και την **μπροσινή του θύρα USB**, τότε ενδέχεται να εκτυπώνετε σε λάθος θύρα.

Ο υπολογιστής έχει δύο εκδόσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, για την μπροσινή και την πίσω θύρα USB αντίστοιχα. Αν έχετε συνδεθεί με την πίσω θύρα USB του εκτυπωτή αλλά έχετε επιλέξει το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή που αντιστοιχεί στην μπροσινή θύρα USB, ο εκτυπωτής δε θα εκτυπώσει.

Κάντε κλικ στο **Αρχείο** και στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου **Εκτύπωση**. Στο παράθυρο διαλόγου **Εκτύπωση** εμφανίζονται οι δύο εκδόσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Επιλέξτε την έκδοση που αντιστοιχεί στη θύρα από την οποία εκτυπώνετε.

9.10 Οι φωτεινές ενδείξεις του εκτυπωτή είναι αναμμένες ή αναβοσβήνουν

Επισκόπηση

Για να δείτε την επισκόπηση των φωτεινών ενδείξεων του εκτυπωτή, επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή σας:



HP Deskjet 6540-50 series



HP Deskjet 6520 series

Τι επισημαίνουν οι φωτεινές ενδείξεις

Οι φωτεινές ενδείξεις του εκτυπωτή επισημαίνουν την κατάσταση του εκτυπωτή.

Η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει

Ο εκτυπωτής προετοιμάζεται για εκτύπωση.

Η φωτεινή ένδειξη σταματά να αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής έχει λάβει όλα τα δεδομένα.

Η φωτεινή ένδειξη συνέχισης αναβοσβήνει

Ενδέχεται να μην υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή.

1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε το κουμπί **Συνέχιση** που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.

Ενδέχεται να υπάρχει εμπλοκή χαρτιού

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την [αποκατάσταση της εμπλοκής χαρτιού](#).

Η φωτεινή ένδειξη της κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης ανάβει ή αναβοσβήνει

Ο εκτυπωτής HP Deskjet 6540-50 series έχει δύο φωτεινές ενδείξεις κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης. Η αριστερή φωτεινή ένδειξη αντιστοιχεί στην αριστερή κεφαλή εκτύπωσης και η δεξιά φωτεινή ένδειξη αντιστοιχεί στη δεξιά κεφαλή εκτύπωσης.

Ο εκτυπωτής HP Deskjet 6520 series έχει μία μόνο φωτεινή ένδειξη κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης και για τις δύο κεφαλές εκτύπωσης.

HP Deskjet 6520 series

Αναζητήστε ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη του υπολογιστή. Αν το μήνυμα σφάλματος δεν εμφανιστεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Αν η φωτεινή ένδειξη είναι αναμμένη και δεν αναβοσβήνει

Ελέγξτε αν η κεφαλή εκτύπωσης έχει **χαμηλή στάθμη μελανιού**. Αντικαταστήστε την κεφαλή εκτύπωσης όταν η ποιότητα εκτύπωσης υποβαθμιστεί.

Αν μια κεφαλή εκτύπωσης έχει χαμηλή στάθμη μελανιού, εξετάστε το ενδεχόμενο **αντικατάστασης της κεφαλής εκτύπωσης**.

Αν καμία κεφαλή εκτύπωσης δεν έχει χαμηλή στάθμη μελανιού, πατήστε το κουμπί **Συνέχιση**. Αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης παραμένει αναμμένη, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον πάλι.

Αν η φωτεινή ένδειξη είναι αναμμένη και αναβοσβήνει

Βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί οι **σωστές κεφαλές εκτύπωσης**.

Αν η φωτεινή ένδειξη άρχισε να αναβοσβήνει κατά την εκτύπωση ενός εγγράφου χωρίς περίγραμμα, ακολουθήστε τις **οδηγίες εκτύπωσης χωρίς περίγραμμα**.

Διαφορετικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή, αφαιρέστε τη δεξιά κεφαλή εκτύπωσης και κλείστε το κάλυμμα.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - **Αν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει:** Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή, τοποθετήστε πάλι την κεφαλή εκτύπωσης που είχατε αφαιρέσει και αφαιρέστε την άλλη κεφαλή εκτύπωσης. Προχωρήστε στο βήμα 3.
 - **Αν η φωτεινή ένδειξη είναι σβηστή:** Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κεφαλή εκτύπωσης που αφαιρέσατε. Προχωρήστε στο βήμα 3.

3. Μη αυτόματος καθαρισμός των κεφαλών εκτύπωσης

Μετά τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης, τοποθετήστε την πάλι στον εκτυπωτή.

Αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης των κεφαλών εκτύπωσης εξακολουθεί να αναβοσβήνει, **αντικαταστήστε την κεφαλή εκτύπωσης**.

Οι φωτεινές ενδείξεις του εικονιδίου ποιότητας εκτύπωσης ανάβουν ή αναβοσβήνουν (HP Deskjet 6540-50 series)

Ανατρέξτε στη σελίδα [Επιλογέας ποιότητας εκτύπωσης](#).

Όλες οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν

Κάντε επανεκκίνηση του εκτυπωτή.

1. Πατήστε το κουμπί **τροφοδοσίας** για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **τροφοδοσίας** για να επανεκκινήσετε τον εκτυπωτή.

Αν οι φωτεινές ενδείξεις εξακολουθούν να αναβοσβήνουν, προχωρήστε στο βήμα 2.

2. Πατήστε το κουμπί **τροφοδοσίας** για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος του εκτυπωτή από την ηλεκτρική πρίζα.
4. Συνδέστε πάλι το καλώδιο ρεύματος του εκτυπωτή στην ηλεκτρική πρίζα.
5. Πατήστε το κουμπί **τροφοδοσίας** για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

Φωτεινή ένδειξη καλωδίου ρεύματος

Η φωτεινή ένδειξη στο καλώδιο ρεύματος ανάβει όταν περνάει ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από αυτό. Αν η φωτεινή ένδειξη είναι σβηστή, τότε το καλώδιο δεν τροφοδοτείται με ενέργεια.

9.11 Αργή εκτύπωση των εγγράφων

Πολλές εφαρμογές λογισμικού είναι ανοικτές

Ο υπολογιστής δεν έχει επαρκείς πόρους ώστε ο εκτυπωτής να τυπώσει με τη βέλτιστη ταχύτητά του.

Για να αυξήσετε την ταχύτητα του εκτυπωτή, κλείστε όσες εφαρμογές λογισμικού δεν χρειάζονται κατά την εκτύπωση.

Τυπώνονται πολύπλοκα έγγραφα, γραφικά ή φωτογραφίες

Τα έγγραφα που περιέχουν γραφικά ή φωτογραφίες τυπώνονται πιο αργά από τα έγγραφα κειμένου.

Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει αρκετή μνήμη ή χώρο στο σκληρό δίσκο για να εκτυπώσει το έγγραφο κάτω από κανονικές συνθήκες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας χαμηλής μνήμης. Η χρήση αυτής της επιλογής μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εκτύπωσης. Επίσης, ο τρόπος λειτουργίας χαμηλής μνήμης απενεργοποιεί την εκτύπωση 4800 x 1200 βελτιστοποιημένα dpi.

Για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας χαμηλής μνήμης:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικά** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **Δυνατότητες για προχωρημένους**.
3. Επιλέξτε **Τρόπος λειτουργίας χαμηλής μνήμης** και πατήστε **ΟΚ**.
4. Τυπώστε το έγγραφο.

Επιλογή κατάστασης βέλτιστης ή μέγιστης ανάλυσης dpi

Ο εκτυπωτής εκτυπώνει πιο αργά όταν η ποιότητα εκτύπωσης έχει επιλεγεί ως **Βέλπστη ή Μέγιστη ανάλυση dpi**. Για να αυξήσετε την ταχύτητα του εκτυπωτή, επιλέξτε μια διαφορετική κατάσταση της ποιότητας εκτύπωσης.

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι πολύ παλιό

Ενδέχεται να είναι εγκατεστημένο κάποιο παλαιότερο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Για πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της HP www.hp.com/support.

Ο υπολογιστής δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του συστήματος

Εάν η μνήμη RAM του υπολογιστή σας δεν επαρκεί ή δεν υπάρχει πολύς ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο, ο χρόνος επεξεργασίας του εκτυπωτή θα είναι περισσότερος.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος στο σκληρό δίσκο, η μνήμη RAM και η ταχύτητα επεξεργασίας του υπολογιστή σας ικανοποιούν τις απαιτήσεις του συστήματος.
Για τις προδιαγραφές του συστήματος ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
2. Δημιουργήστε τον απαραίτητο χώρο στο σκληρό δίσκο διαγράφοντας αρχεία που δεν χρειάζεστε.

Εφεδρικός τρόπος λειτουργίας του εκτυπωτή

Κατά τον **εφεδρικό τρόπο λειτουργίας** του εκτυπωτή, ενδέχεται να ελαττωθεί η ταχύτητα εκτύπωσης.

Για να αυξήσετε την ταχύτητα εκτύπωσης, χρησιμοποιήστε δύο κεφαλές εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

9.12 Αν συνεχίζετε να έχετε προβλήματα

Αν εξακολουθήσετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα μετά τη διερεύνηση των θεμάτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, κλείστε και έπειτα επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.


Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, μεταβείτε στην υποστήριξη πελατών της HP στη διεύθυνση www.hp.com/support.

10 Προαιρετικά βοηθήματα


Τα παρακάτω προαιρετικά βοηθήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον εκτυπωτή HP.



Προαιρετικό βοήθημα
εκτύπωσης σε δύο όψεις

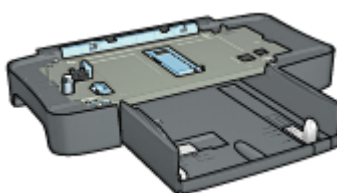

Βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού
250 φύλλων

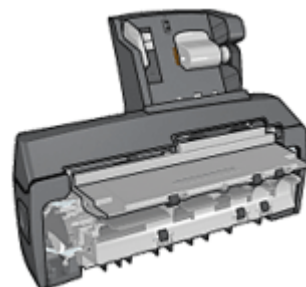

Βοήθημα αυτόματης
εκτύπωσης σε δύο όψεις με
μικρό δίσκο χαρτιού

Διακομιστές εκτυπώσεων HP Jetdirect

- HP Jetdirect 175x
- HP Jetdirect 310x
- HP Jetdirect 380x

Αν ο εκτυπωτής σας δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα βοηθήματα, μπορείτε να το αγοράσετε ξεχωριστά από έναν εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της HP.

Για τους κωδικούς των βοηθημάτων, ανατρέξτε στη [λίστα προμήθειας βοηθημάτων](#).

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των βοηθημάτων ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.

10.1 Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις (μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις)

Η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις είναι μια ειδική συσκευή υλικού που επιτρέπει στον εκτυπωτή να εκτυπώνει αυτόματα και στις δύο όψεις μιας σελίδας.

Η χρήση της μονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις σε συνδυασμό με τον εκτυπωτή προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Σας επιτρέπει να κάνετε τις ακόλουθες εργασίες:

- Εκτύπωση και στις δύο όψεις μιας σελίδας χωρίς να τοποθετείτε πάλι τη σελίδα με μη αυτόματο τρόπο.

- Χρήση λιγότερου χαρτιού εκτυπώνοντας και στις δύο όψεις των φύλλων χαρτιού.
- Δημιουργία μπροσούρας επαγγελματικών προδιαγραφών, αναφορών, ενημερωτικών δελτίων και άλλων ειδικών στοιχείων.

Αν η συσκευασία του εκτυπωτή σας δεν περιλαμβάνει τη μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις, μπορείτε να την αγοράσετε ξεχωριστά από έναν εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της HP.

Σημείωση: Η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες/περιοχές.




Η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις υποστηρίζει μόνο συγκεκριμένους τύπους χαρτιού. Για τη λίστα των τύπων χαρτιού που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις.

10.1.1 Τοποθέτηση της μονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε τη μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις στον εκτυπωτή σας:

1. Σπρώξτε τις δύο λαβές του κλείστρου που βρίσκονται στην πίσω θύρα πρόσβασης του εκτυπωτή, τη μία προς την άλλη, και αφαιρέστε τη θύρα.

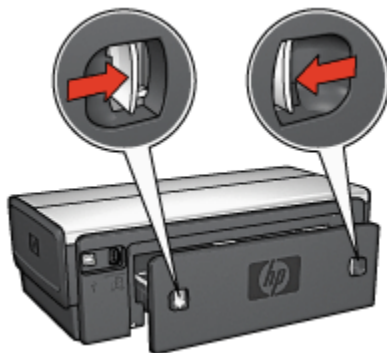

Σημείωση: Μην πετάξετε την πίσω θύρα πρόσβασης. Για να εκτυπώνετε, πρέπει να είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή είτε η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις είτε η πίσω θύρα πρόσβασης.

2. Εισαγάγετε τη μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις στο πίσω μέρος του εκτυπωτή μέχρι και οι δύο πλευρές να ασφαλίσουν στη θέση τους.

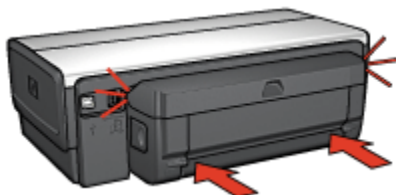

Σημείωση: Μην πιέσετε τα κουμπιά της μονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις που βρίσκονται στο πλάι κατά την τοποθέτησή της στον εκτυπωτή. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μόνο όταν αφαιρείτε τη μονάδα από τον εκτυπωτή.

10.1.2 Ενεργοποίηση της μονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε την μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις:

1. Ανοίξτε την [Εργαλειοθήκη](#) του εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Διαμόρφωση**.
3. Κάντε κλικ στην εντολή **Τμήμα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις** ή στην εντολή **Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού** και στη συνέχεια πατήστε **Εφαρμογή**.
4. Πατήστε **OK** στο πλαίσιο επιβεβαίωσης που εμφανίζεται.
5. Κάντε κλικ στο **X** που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία για να κλείσετε την οθόνη.

Σημείωση: Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις, δεν χρειάζεται να την ενεργοποιείτε ξανά κάθε φορά που εκτυπώνετε.

10.1.3 Αυτόματη εκτύπωση φυλλαδίου

Για να εκτυπώσετε αυτόματα φυλλάδιο, κάποιο από τα ακόλουθα βοηθήματα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή σας:

Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις



Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού

Τα βοηθήματα εκτύπωσης σε δύο όψεις υποστηρίζουν μόνο συγκεκριμένους τύπους χαρτιού. Για τη λίστα των τύπων χαρτιού που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στις προδιαγραφές είτε του [βοηθήματος αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις](#) είτε του [βοηθήματος αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού](#).

Αν δεν υπάρχει συνδεδεμένο βοήθημα εκτύπωσης σε δύο όψεις στον εκτυπωτή ή εκτυπώνετε σε τύπο χαρτιού που δεν υποστηρίζεται, χρησιμοποιήστε τη [μη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων](#).


Οδηγίες

Μην υπερβείτε τη χωρητικότητα του δίσκου εισόδου: έως 150 φύλλα.

Εκτύπωση

Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο χαρτιού του εκτυπωτή και στη συνέχεια ακολουθήστε τα εξής βήματα για να εκτυπώσετε αυτόματα ένα φυλλάδιο:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου [Ιδιότητες εκτυπωτή](#).
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** και στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση διπλής όψης** από την αναπτυσσόμενη λίστα.

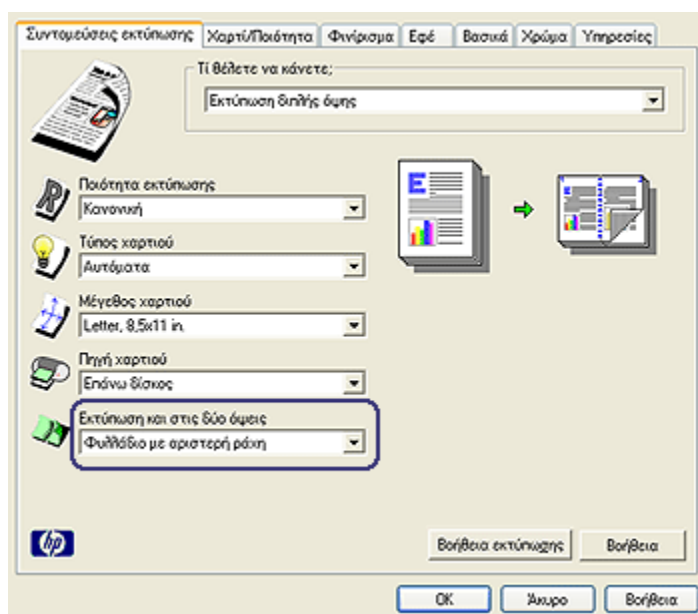

3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα **Εκτύπωση και στις δύο όψεις** επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τρόπους βιβλιοδεσίας:
 - Φυλλάδιο με αριστερή ράχη
 - Φυλλάδιο με δεξιά ράχη
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Μετά την εκτύπωση της πρώτης όψης της σελίδας, η λειτουργία του εκτυπωτή διακόπτεται προσωρινά μέχρι να στεγνώσει το μελάνι. Όταν στεγνώσει το μελάνι, η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις τραβάει πάλι το χαρτί και εκτυπώνεται η άλλη όψη της σελίδας.

Σημείωση: Μην αφαιρέσετε το χαρτί από τον εκτυπωτή πριν εκτυπωθούν και οι δύο όψεις της σελίδας.


10.1.4 Προβλήματα κατά την αυτόματη εκτύπωση σε δύο όψεις

Εμπλοκή χαρτιού στο βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις


Εμπλοκή χαρτιού

Για να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού στη μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Πατήστε τα κουμπιά που βρίσκονται στη δεξιά και αριστερή πλευρά της μονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις και αφαιρέστε τη μονάδα από τον εκτυπωτή.

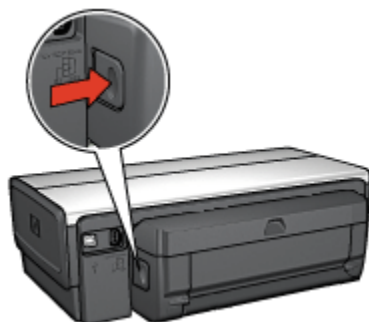

3. Αν υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή, αφαιρέστε το.
4. Ανοίξτε τη μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις.

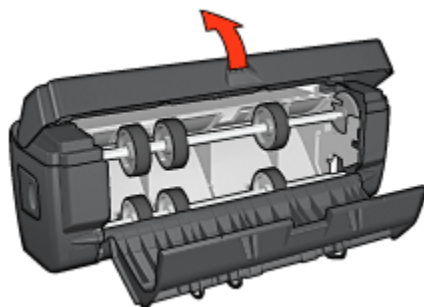

5. Αν υπάρχει χαρτί στη μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις, αφαιρέστε το.
6. Κλείστε τη μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις και τοποθετήστε την ξανά στον εκτυπωτή.

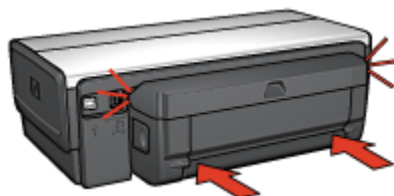

Δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί η εκτύπωση δύο όψεων

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ανιχνεύει τη μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις μόνο όταν στείλετε μια εργασία εκτύπωσης. Κάντε μια εκτύπωση μονής όψης πριν τυπώσετε το έγγραφο δύο όψεων. Στο λογισμικό του εκτυπωτή θα εμφανιστεί η επιλογή χρήσης της μονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις.

Αν η επιλογή χρήσης της μονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις δεν εμφανιστεί, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.
- Η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις έχει **ενεργοποιηθεί** στο λογισμικό του εκτυπωτή.
- Η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις υποστηρίζει τον τύπο και το μέγεθος του μέσου εκτύπωσης που έχουν επιλεγεί στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.

Για μια λίστα με τους τύπους και τα μεγέθη μέσων που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στις προδιαγραφές της μονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις που χρησιμοποιείτε:

- [Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις](#)
- [Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού](#)

Αν και η επιλογή εκτύπωσης δύο όψεων είναι ενεργοποιημένη, εκτυπώνεται η μία μόνο πλευρά

Βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Τόσο στο λογισμικό του εκτυπωτή όσο και στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε έχουν οριστεί οι **σωστές επιλογές εκτύπωσης**.
- Αν εκτυπώνετε σε φωτογραφικό χαρτί δύο όψεων, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι τσαλακωμένο. Για να γίνει σωστά η εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να είναι επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **αποθήκευση και χειρισμός φωτογραφικού χαρτιού**.
- Η **μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις** υποστηρίζει τον τύπο και το μέγεθος του μέσου εκτύπωσης που έχουν επιλεγεί στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.

Για μια λίστα με τους τύπους και τα μεγέθη μέσων που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη **μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις**.

Αν η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις δεν υποστηρίζει τον τύπο ή το μέγεθος του μέσου εκτύπωσης, ακολουθήστε τις **οδηγίες σχετικά με τη μη αυτόματη εκτύπωση σε δύο όψεις** για να τυπώσετε το έγγραφο.

Σημείωση: Μην επιχειρήσετε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο δύο όψεων σε χαρτί μίας όψης, π.χ. φωτογραφικό χαρτί μίας όψης.

Το περιθώριο βιβλιοδεσίας βρίσκεται σε λάθος σημείο

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Φινίρισμα**.
3. Βεβαιωθείτε για τα εξής:
 - Το πλαίσιο επιλογής **Ξεφύλλισμα προς τα πάνω** δεν έχει επιλεγεί, αν πρόκειται για βιβλιοδεσία στο πλάι.
 - Το πλαίσιο επιλογής **Ξεφύλλισμα προς τα πάνω** έχει επιλεγεί, αν πρόκειται για βιβλιοδεσία στο επάνω μέρος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **εκτύπωση σε δύο όψεις**.

Όταν ενεργοποιείται η επιλογή εκτύπωσης σε δύο όψεις, το μέγεθος του χαρτιού αλλάζει

Η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις δεν υποστηρίζει τον τύπο χαρτιού.

Τα χρώματα είναι αχνά

Αν τα χρώματα είναι αχνά, προσπαθήστε να τυπώσετε το έγγραφο δύο όψεων με βάση τις **οδηγίες σχετικά με τη μη αυτόματη εκτύπωση σε δύο όψεις**.

10.1.5 Προδιαγραφές βοηθήματος αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις

Διαστάσεις για την σύνδεση με τον εκτυπωτή

124,6 mm (4,9 in) ύψος x 320,5 mm (12,62 in) μήκος x 77,7 mm (3,06 in) πλάτος

Απόκλιση (δεύτερη όψη εκτυπωμένης σελίδας)

Απλό χαρτί: +/- 0,009 mm/mm (0,009 in/in)

Κάρτες: +/- 0,006 mm/mm (0,006 in/in)

Φάκελοι: +/- 0,012 mm/mm (0,012 in/in)

Βάρος μέσου

Letter/A4: 60 έως 90 g/m² (16 έως 24 lb)

Κάρτες: Έως 200 g/m² (110 lb μέγιστο βάρος για κάρτες ευρετηρίου)

Ειδικό χαρτί: Έως 160 g/m² (44 lb ειδικό χαρτί εγγράφων)

Μεγέθη μέσου

Εύρος μεγέθους: 81x117 mm έως 216x297 mm (3,2x4,6 in έως 8,5x11 in)

Χαρτί:

Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

- U.S. Letter: 216x279 mm (8,5x11 in)
- Executive: 184x267 mm (7,25x10,5 in)
- A4: 210x297 mm
- A5: 148x210 mm
- B5: 182x257 mm

Κάρτες:

- 127x203 mm (5x8 in)
- 102x152 mm (4x6 in)
- A6: 105x148,5 mm
- Hagaki: 100x148 mm
- Μέγεθος L: 89x127 mm

10.1.6 Μη αυτόματη εκτύπωση σε δύο όψεις

Για οδηγίες σχετικά με τη μη αυτόματη εκτύπωση σε δύο όψεις, επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή σας:



HP Deskjet 6540-50 series



HP Deskjet 6520 series

10.1.7 Μη αυτόματη εκτύπωση φυλλαδίου

Για οδηγίες σχετικά με τη μη αυτόματη εκτύπωση σε δύο όψεις, επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή σας:




HP Deskjet 6540-50 series



HP Deskjet 6520 series

10.2 Βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων

Με το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων μπορείτε να επεκτείνετε τη χωρητικότητα σε χαρτί του εκτυπωτή σας σε 400 φύλλα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν έχετε να κάνετε μεγάλες εκτυπώσεις καθώς όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο εισόδου για κάποιο ειδικό μέσο εκτύπωσης, όπως επιστολόχαρτα, αλλά παράλληλα να έχετε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο απλό χαρτί.

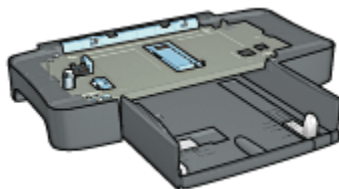


Αν το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή σας, μπορείτε να το αγοράσετε ξεχωριστά από κάποιον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της HP.

Σημείωση: Το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες/περιοχές.

10.2.1 Τοποθέτηση του βοηθήματος δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων:

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε μια θέση για τον εκτυπωτή σας και τοποθετήστε εκεί το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων.
3. Σηκώστε με προσοχή τον εκτυπωτή, κρατήστε τον πάνω από το δίσκο χαρτιού και ευθυγραμμίστε τον.

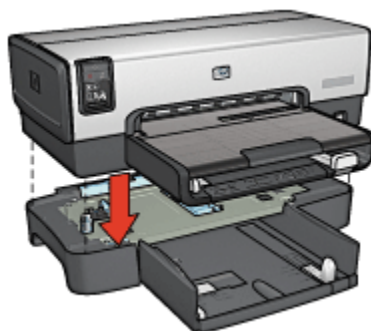


4. Τοποθετήστε με προσοχή τον εκτυπωτή πάνω στο δίσκο χαρτιού.

10.2.2 Τοποθέτηση χαρτιού στο βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων


Τμήματα

Το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων αποτελείται από δύο τμήματα.

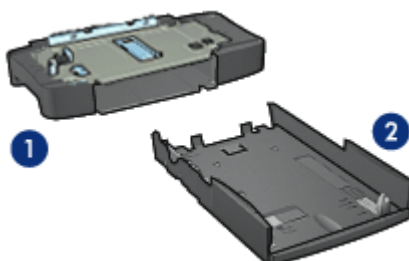

1. Βάση
2. Κάτω δίσκος

Ο κάτω δίσκος διαθέτει τρία εξαρτήματα για τη ρύθμιση του μεγέθους του χαρτιού.

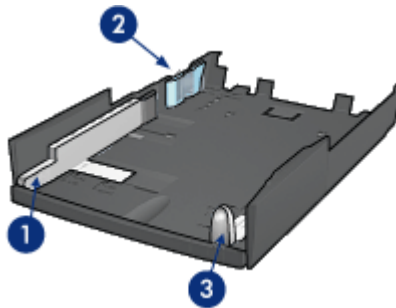

1. Οδηγός πλάτους χαρτιού
2. Οδηγός οριοθέτησης πλάτους χαρτιού
3. Οδηγός μήκους χαρτιού


Σημείωση: Για να ρυθμίσετε το δίσκο χαρτιού για διαφορετικό μέγεθος χαρτιού, πρέπει να ρυθμίσετε και τους τρεις οδηγούς.

Ρύθμιση για το μέγεθος του χαρτιού

Για να ρυθμίσετε το δίσκο χαρτιού για διαφορετικό μέγεθος χαρτιού, πρέπει να ρυθμίσετε και τους τρεις οδηγούς στη σωστή θέση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε το δίσκο χαρτιού για διαφορετικό μέγεθος χαρτιού:

1. Αφαιρέστε τον κάτω δίσκο από τη βάση.

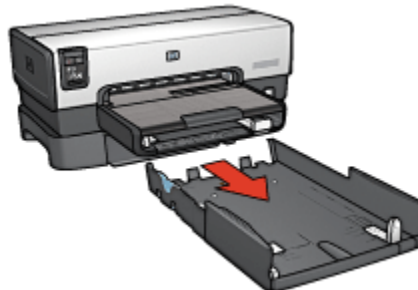


2. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού μέχρι το βέλος να φτάσει στη σωστή θέση.



1. Ευθυγράμμιση των βελών

Σημείωση: Για να εκτυπώσετε σε χαρτί μεγέθους legal, ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού στη θέση **LTR**.

3. Για να ρυθμίσετε τον οδηγό οριοθέτησης πλάτους χαρτιού, τοποθετήστε τον προσεκτικά στις κατάλληλες υποδοχές.

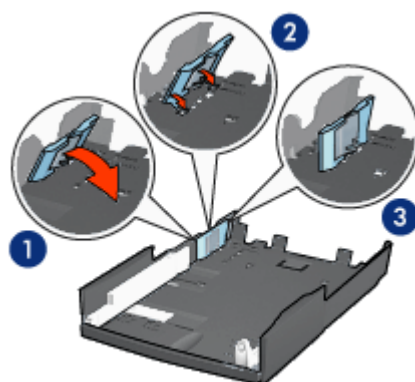

1. Γείρετε τον οδηγό οριοθέτησης πλάτους χαρτιού προς τα εμπρός.
2. Τοποθετήστε τον στις κατάλληλες υποδοχές
3. Γείρετέ τον προς τα πίσω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του

Σημείωση: Για να εκτυπώσετε σε χαρτί μεγέθους legal, ρυθμίστε τον οδηγό οριοθέτησης πλάτους χαρτιού στη θέση **LTR**.

4. Για να ρυθμίσετε τον οδηγό μήκους χαρτιού, τραβήξτε τον μέχρι να ευθυγραμμιστεί με το μέγεθος που αντιστοιχεί στο χαρτί που θέλετε να τοποθετήσετε.



1. Ευθυγράμμιση των βελών

Σημείωση: Για να εκτυπώσετε σε χαρτί μεγέθους legal, τραβήξτε τον οδηγό μήκους χαρτιού προς τα έξω μέχρι το τέλος της διαδρομής του.


Τοποθέτηση χαρτιού

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε χαρτί:

1. Αφαιρέστε τον κάτω δίσκο από τη βάση.
2. Βεβαιωθείτε ότι **και οι τρεις οδηγοί χαρτιού έχουν ρυθμιστεί σωστά**.
3. Τοποθετήστε το χαρτί στον κάτω δίσκο.



4. Τοποθετήστε τον κάτω δίσκο στη βάση και σπρώξτε μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

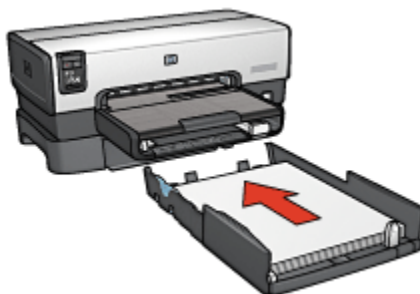

10.2.3 Εκτύπωση διαφορετικής πρώτης σελίδας με το βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων

Οδηγίες

Το **βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων** δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή σας, αλλά μπορείτε να το αγοράσετε ξεχωριστά από κάποιον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της HP. Το βοήθημα αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές.


Τοποθέτηση χαρτιού

1. Τοποθετήστε το χαρτί για το σύνολο του εγγράφου στο βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων.
2. Τοποθετήστε το χαρτί για την πρώτη σελίδα στο δίσκο εισόδου.


Εκτύπωση

Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο με εξώφυλλο:

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Χρήση διαφορετικού χαρτιού**.
4. Κάντε κλικ στην **Πρώτη σελίδα**.

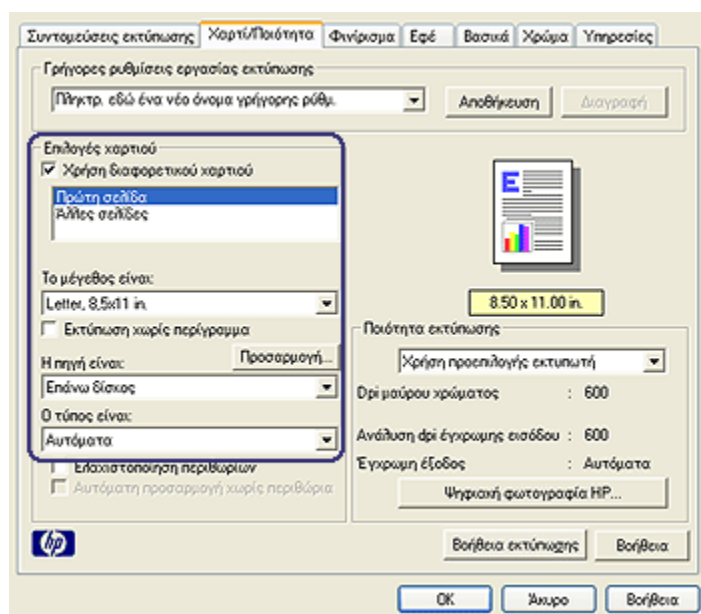

5. Επιλέξτε τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού για την πρώτη σελίδα.
6. Κάντε κλικ στο **Επάνω δίσκος** στο πλαίσιο **Η πηγή είναι**.
7. Κάντε κλικ στις **Άλλες σελίδες**.

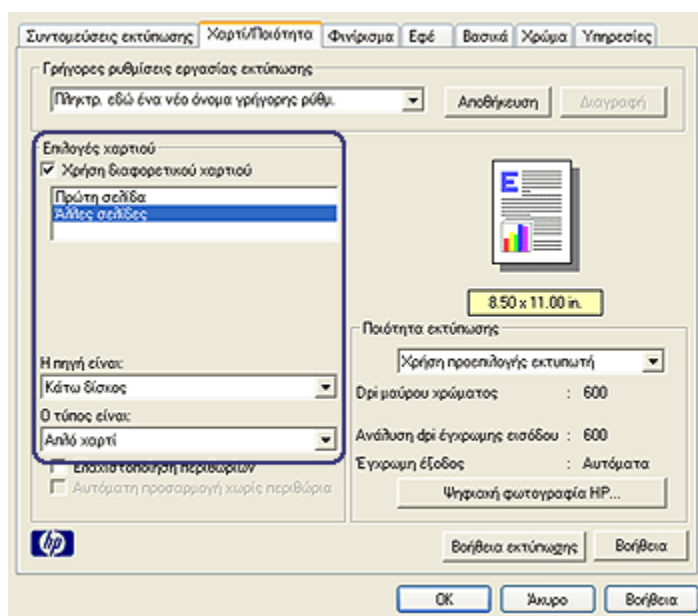

8. Κάντε κλικ στο **Κάτω δίσκος** στο πλαίσιο **Η πηγή είναι**.
9. Κάντε κλικ στον τύπο χαρτιού για τις άλλες σελίδες στην αναπτυσσόμενη λίστα **Ο τύπος είναι**

Μην επιλέξετε Αυτόματα.

10. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Μην εκτυπώσετε το έγγραφο με αντίστροφη σειρά.

10.2.4 Προδιαγραφές του βοηθήματος δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων

Διαστάσεις

448 mm (17,64 in) μήκος x 65 mm(2,56 in) ύψος x 384 mm (15,12 in) πλάτος

Βάρος

10,99 κιλά (4,40 lb)

Βάρος μέσου

Χαρτί Letter/A4: 60 έως 105 g/m2 (16 έως 28 lb)

Μεγέθη μέσου

US Letter: 216x279 mm (8,5x11 in)

Executive: 184x267 mm (7,25x10,5 in)


A4: 210x297 mm

A5: 148x210 mm

B5: 182x257 mm

10.3 Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού

Το βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού είναι μια συσκευή που περιλαμβάνει ένα δίσκο στο πίσω μέρος για μέσα εκτύπωσης μικρού μεγέθους και μια μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις για εκτύπωση και στις δύο πλευρές σε κανονικού μεγέθους και μικρού μεγέθους μέσα.

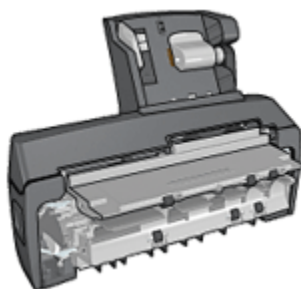

- Για να εκτυπώσετε αυτόματα και στις δύο όψεις σε **καρτ-ποστάλ** ή σε άλλα μικρά μέσα εκτύπωσης, τοποθετήστε τα στον πίσω δίσκο.
- Για να εκτυπώσετε στη μία πλευρά σε **φωτογραφικό χαρτί** και **φακέλους**, χρησιμοποιήστε το μικρό δίσκο χαρτιού.
- Μπορείτε να εκτυπώσετε **έγγραφα δύο όψεων, αυτόματα**.


Αν το βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή σας, μπορείτε να το αγοράσετε ξεχωριστά από κάποιον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της HP.

Σημείωση: Το βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές.

10.3.1 Εγκατάσταση του βοηθήματος αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού:

1. Σπρώξτε τις δύο λαβές του κλείστρου που βρίσκονται στην πίσω θύρα πρόσβασης του εκτυπωτή, τη μία προς την άλλη, και αφαιρέστε τη θύρα.

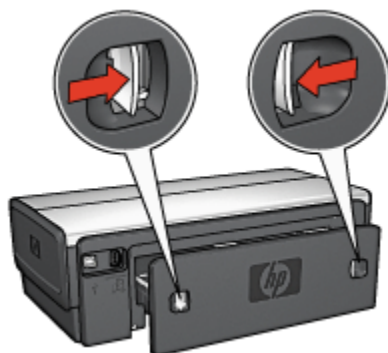

Μην πετάξετε την πίσω θύρα πρόσβασης. Για να εκτυπώνετε, πρέπει να είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή είτε το βοήθημα είτε η πίσω θύρα πρόσβασης.

2. Εισαγάγετε το βοήθημα στο πίσω μέρος του εκτυπωτή μέχρι και οι δύο πλευρές να ασφαλίσουν στη θέση τους.

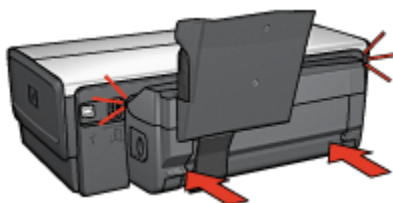

Σημείωση: Μην πιέσετε τα κουμπιά του βοηθήματος που βρίσκονται στο πλάι κατά την τοποθέτηση του στον εκτυπωτή. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μόνο όταν αφαιρείτε το βοήθημα από τον εκτυπωτή.


10.3.2 Εκτύπωση καρτ-ποστάλ

Οδηγίες


- Να χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες που πληρούν τις προδιαγραφές του βοηθήματος αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Προδιαγραφές του βοηθήματος αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού](#).
- Όταν τυπώνετε μεγάλο αριθμό καρτών, πρέπει να αφαιρείτε το τυπωμένο υλικό από το δίσκο εξόδου του εκτυπωτή όταν η εκτύπωση φτάσει περίπου στα μισά.
- Μην υπερβείτε τη μέγιστη χωρητικότητα του πίσω δίσκου: 100 κάρτες.

Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.
2. Τραβήξτε το μοχλό χαρτιού προς τα εμπρός και τοποθετήστε τις κάρτες.
Η πλευρά των καρτών στην οποία θα τυπωθεί η διεύθυνση πρέπει να είναι στραμμένη προς τα έξω.

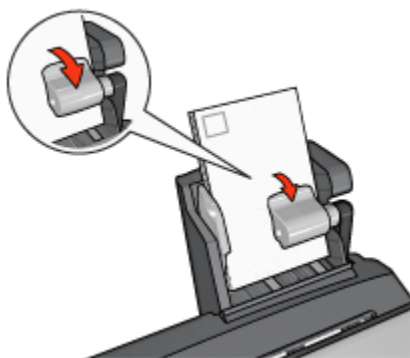

3. Αφήστε το μοχλό χαρτιού.
4. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού μέχρι να εφαρμόσει στην άκρη των καρτών.

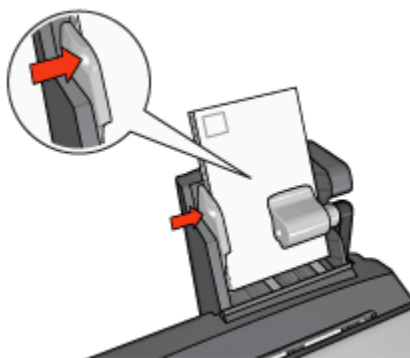

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Εκτύπωση καρτ-ποστάλ** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού
 - **Τύπος χαρτιού:** Απλό χαρτί
 - **Πηγή χαρτιού:** Πίσω δίσκος
 - Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη **βοήθεια "Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

10.3.3 Μικρές φωτογραφίες

Οδηγίες

- Για αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, κάντε **χρήση μιας φωτογραφικής κεφαλής εκτύπωσης** σε συνδυασμό με μια κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων.
- Για μεγαλύτερη αντοχή των χρωμάτων, χρησιμοποιήστε χαρτί φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP και εγκαταστήστε μια φωτογραφική κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
- Για να μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών του εκτυπωτή, ανατρέξτε στη σελίδα **βελτίωση φωτογραφιών**.
- Χρησιμοποιήστε **ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης** για να εξοικονομήσετε χρήματα και μελάνι, όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι επίπεδο. Για οδηγίες πώς να μην τσαλακώνει το φωτογραφικό χαρτί, δείτε τις **οδηγίες αποθήκευσης φωτογραφικού χαρτιού**.


- Μην υπερβείτε τη μέγιστη χωρητικότητα του πίσω δίσκου: 20 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού.

Προετοιμασία εκτύπωσης


1. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.
2. Τραβήξτε το μοχλό χαρτιού προς τα εμπρός και τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί.

Η πλευρά του φωτογραφικού χαρτιού που θα εκτυπωθεί πρέπει να είναι στραμμένη προς τα έξω.

Σημείωση: Αν το φωτογραφικό χαρτί έχει αποσπώμενη προεξοχή, η προεξοχή πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πάνω και όχι να κατευθύνεται προς τον εκτυπωτή.

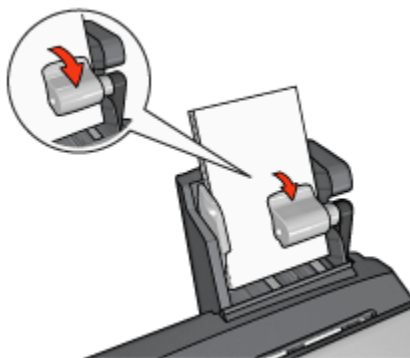

3. Αφήστε το μοχλό χαρτιού.
4. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού μέχρι να εφαρμόσει στην άκρη του φωτογραφικού χαρτιού.

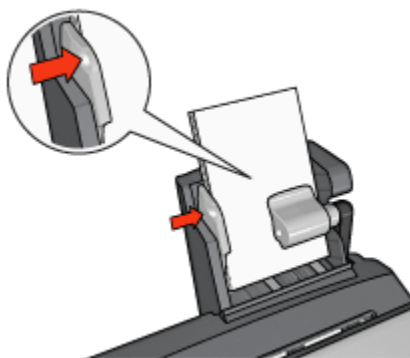

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην **Φωτογραφική εκτύπωση χωρίς περίγραμμα** ή στην **Φωτογραφική εκτύπωση με λευκά περιγράμματα** ως τον τύπο του εγγράφου και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης:** Κανονική, Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση dpi
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού
 - **Πηγή χαρτιού:** Πίσω δίσκος
 - **Τύπος χαρτιού:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
 - **Προσανατολισμός:** Κατακόρυφος ή Οριζόντιος
3. Καθορίστε κατάλληλα τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Επιλογές ψηφιακής φωτογραφίας της HP**
 - Προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος
 - Διαχείριση χρώματος
 - Ποιότητα σε κλίμακα του γκρι
4. Πατήστε **OK** για να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες.

Ανατρέξτε στη βοήθεια **"Τι είναι..."** για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

10.3.4 Φάκελοι


Οδηγίες

- Αποφύγετε τη χρήση φακέλων αν:
 - έχουν άγκιστρα ή παράθυρα
 - έχουν παχιές, ακανόνιστες ή στραβές άκρες
 - έχουν γυαλιστερή ή ανάγλυφη επιφάνεια
 - είναι τσαλακωμένοι, σχισμένοι ή έχουν καταστραφεί με άλλο τρόπο
- Ευθυγραμμίστε τις άκρες των φακέλων πριν τους τοποθετήσετε στον πίσω δίσκο.
- Μην υπερβείτε τη μέγιστη χωρητικότητα του πίσω δίσκου: 80 φάκελοι.


Προετοιμασία εκτύπωσης

1. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.
2. Τραβήξτε το μοχλό χαρτιού προς τα εμπρός και τοποθετήστε τους φακέλους.

Τοποθετήστε τους φακέλους με την πλευρά στην οποία θα εκτυπωθεί η διεύθυνση στραμμένη προς τα έξω και τη γλώσσα στα αριστερά.

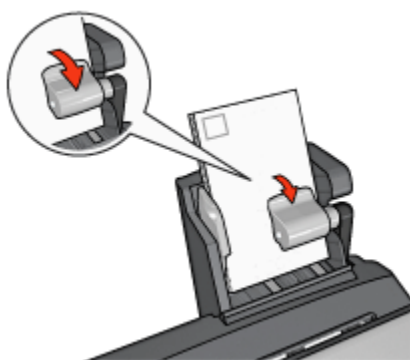

3. Αφήστε το μοχλό χαρτιού.
4. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού μέχρι να εφαρμόσει στην άκρη των φακέλων.

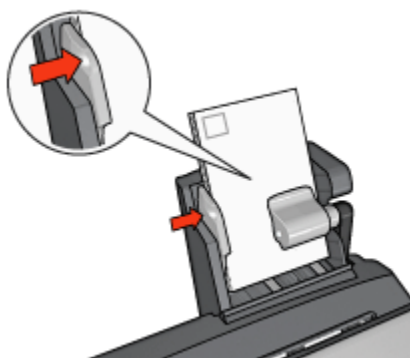

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και στη συνέχεια καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Το μέγεθος είναι:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φακέλου
 - **Ο τύπος είναι:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού
 - **Η πηγή είναι:** **Πίσω δίσκος**
3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στη [βοήθεια "Τι είναι..."](#) για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δυνατότητες που βλέπετε στο παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.


10.3.5 Προβλήματα με το βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού

Μην αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού από το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.


Εμπλοκή χαρτιού

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού από το βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού.


1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Πατήστε τα κουμπιά που βρίσκονται στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βοηθήματος και αφαιρέστε το βοήθημα από τον εκτυπωτή.

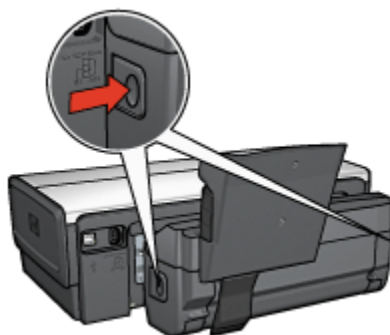

3. Αν υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή, αφαιρέστε το.
4. Σηκώστε τον πίσω μοχλό του βοηθήματος και στη συνέχεια απελευθερώστε το μικρό δίσκο χαρτιού

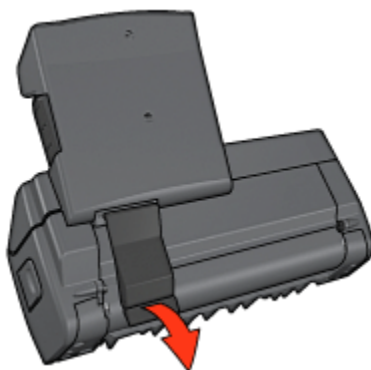


5. Γείρετε μπροστά τον μικρό δίσκο χαρτιού και ανοίξτε την κάτω θύρα του βοηθήματος.

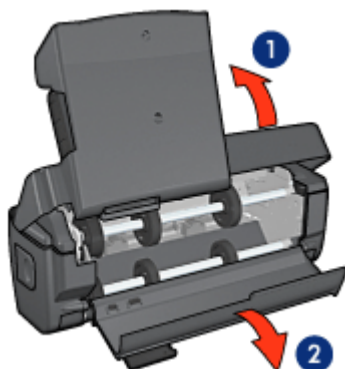

1. Γείρετε τον μικρό δίσκο χαρτιού
2. Ανοίξτε την κάτω θύρα

6. Αν υπάρχει χαρτί στο βοηθήμα, αφαιρέστε το.
7. Κλείστε το βοηθήμα και ασφαλίστε τον πίσω μοχλό ώστε να κλείσει το βοηθήμα.
8. Συνδέστε πάλι το βοηθήμα στον εκτυπωτή.

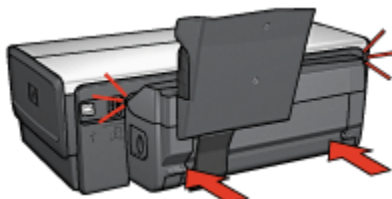

Δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί η εκτύπωση δύο όψεων

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ανιχνεύει τη μονάδα εκτύπωσης δύο όψεων μόνο όταν στείλετε μια εργασία εκτύπωσης. Κάντε μια εκτύπωση μονής όψης πριν τυπώσετε το έγγραφο δύο όψεων. Στο λογισμικό του εκτυπωτή θα εμφανιστεί η επιλογή χρήσης της μονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις.

Αν η επιλογή χρήσης της μονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις δεν εμφανιστεί, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.
- Η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις έχει **ενεργοποιηθεί** στο λογισμικό του εκτυπωτή.

- Η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις υποστηρίζει τον τύπο και το μέγεθος του μέσου εκτύπωσης που έχουν επιλεγεί στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.

Για μια λίστα με τους τύπους και τα μεγέθη μέσων που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στις προδιαγραφές της **μονάδας εκτύπωσης σε δύο όψεις** που χρησιμοποιείτε:

- Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις
- Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού

Όταν ενεργοποιείται η επιλογή εκτύπωσης δύο όψεων, το μέγεθος του χαρτιού αλλάζει

Η **μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις** δεν υποστηρίζει τον τύπο χαρτιού.

Το περιθώριο βιβλιοδεσίας βρίσκεται σε λάθος σημείο

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Φινίρισμα**.
3. Βεβαιωθείτε για τα εξής:
 - Το πλαίσιο επιλογής **Ξεφύλλισμα προς τα πάνω** δεν έχει επιλεγεί, αν πρόκειται για βιβλιοδεσία στο πλάι.
 - Το πλαίσιο επιλογής **Ξεφύλλισμα προς τα πάνω** έχει επιλεγεί, αν πρόκειται για βιβλιοδεσία στο επάνω μέρος.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. **εκτύπωση σε δύο όψεις**.

Αν και η επιλογή εκτύπωσης δύο όψεων είναι ενεργοποιημένη, εκτυπώνεται η μία μόνο πλευρά

Βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Τόσο στο λογισμικό του εκτυπωτή όσο και στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε έχουν οριστεί οι **σωστές επιλογές εκτύπωσης**.
- Αν εκτυπώνετε σε φωτογραφικό χαρτί δύο όψεων, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι τσαλακωμένο. Για να γίνει σωστά η εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να είναι επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **αποθήκευση και χειρισμός του φωτογραφικού χαρτιού**.
- Η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις υποστηρίζει τον τύπο και το μέγεθος του μέσου εκτύπωσης που έχουν επιλεγεί στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.

Για μια λίστα με τους τύπους και τα μεγέθη μέσων που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις.

Αν η μονάδα εκτύπωσης σε δύο όψεις δεν υποστηρίζει τον τύπο ή το μέγεθος του μέσου εκτύπωσης, ακολουθήστε τις **οδηγίες σχετικά με τη μη αυτόματη εκτύπωση σε δύο όψεις** για να τυπώσετε το έγγραφο.

Σημείωση: Μην επιχειρήσετε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο δύο όψεων σε χαρτί μίας όψης, π.χ. φωτογραφικό χαρτί μίας όψης.

Τα χρώματα είναι αχνά

Αν τα χρώματα είναι αχνά, προσπαθήστε να τυπώσετε το έγγραφο δύο όψεων με βάση τις [οδηγίες σχετικά με τη μη αυτόματη εκτύπωση σε δύο όψεις](#).

10.3.6 Προδιαγραφές του βοηθήματος αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού

Διαστάσεις για την σύνδεση με τον εκτυπωτή

219,3 mm (8,63 in) ύψος x 320,5 mm (12,62 in) μήκος x 142,1 mm (5,6 in) πλάτος

Προδιαγραφές εκτύπωσης σε δύο όψεις

Για τις προδιαγραφές εκτύπωσης σε δύο όψεις, συμπεριλαμβανόμενων και της απόκλισης και των μεγεθών των μέσων με τα οποία τροφοδοτείται ο εκτυπωτής μέσω του δίσκου εισόδου, ανατρέξτε στην ενότητα [Προδιαγραφές βοηθήματος αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις](#).

Προδιαγραφές μικρού δίσκου χαρτιού

Πάχος μέσου: 7-12 mils

Μεγέθη μέσου:

- Εύρος μεγέθους:
 - Πλάτος: 81,3 έως 106 mm (3,2 έως 4,17 in)
 - Μήκος: 116,8 έως 304,8 mm (4,6 έως 12 in)
- Κάρτες:
 - 10x15 cm, 10x15 cm με προεξοχή
 - 4x6 in, 4x6 in με προεξοχή
 - A6, 105x148 mm
 - Κάρτα ευρετηρίου, 4x6 in.
 - L, 89x127 mm
- Φωτογραφικό χαρτί:
 - 10x15 cm, 10x15 cm με προεξοχή
 - 4x6 in, 4x6 in με προεξοχή
 - A6, 105x148 mm
 - L, 89x127 mm, L, 89x127 mm με προεξοχή

- Πανοραμικό 4x10 in, 4x11 in, 4x12 in
- Φάκελοι:
 - Φάκελος αρ. 10 4,12x9,5 in
 - Ιαπωνικός φάκελος αρ. 4 90x205 mm
- Hagaki:
 - Hagaki, 100x148 mm

Δυνατότητες δίσκου:

- Φωτογραφικό χαρτί:
 - 4x6, μέγεθος L: Έως 80 φύλλα
 - Πανοραμικό: Έως 5 φύλλα
- Hagaki:
 - Φωτογραφικό: Έως 80 κάρτες
- Κάρτες:
 - 4x6: Έως 100
 - A6: Έως 100
- Φάκελοι:
 - No. 10: Έως 20
 - Ιαπωνικός φάκελος αρ. 4: Έως 20

11 Αναλώσιμα και εξαρτήματα

- [Χαρτί](#)
- [Καλώδια USB](#)
- [Βοηθήματα](#)
- [Κεφαλές εκτύπωσης](#)

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των αναλωσίμων και των εξαρτημάτων ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.

11.1 Χαρτί

Η παρούσα λίστα ενδέχεται να αλλάξει. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα της HP για μια πιο ενημερωμένη λίστα.

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των αναλωσίμων ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.

Κατάλευκο χαρτί HP για εκτυπωτές ψεκασμού

HPB250 Letter, 250 φύλλα

HPB1124 Letter, 500 φύλλα

C5977B A4, 250 φύλλα

C1825A A4, 500 φύλλα (Ευρώπη/Ασία)

Χαρτί ανώτερης ποιότητας HP

51634Y Letter, 200 φύλλα

51634Z Letter, 200 φύλλα

Ματ χαρτί HP για φέιγ βολάν & ενημερωτικό φυλλάδιο

C5445A Letter, 100 φύλλα

Γυαλιστερό χαρτί για φέιγ βολάν & ενημερωτικό φυλλάδιο HP

C6817A Letter, 50 φύλλα

C6818A A4, 50 φύλλα

Τρίπτυχο χαρτί μπροσούρας HP, γυαλιστερό

C7020A Letter, 100 φύλλα

Q2525A A4, 50 φύλλα

Τρίπτυχο χαρτί μπροσούρας HP, ματ

Q5543A Letter, 100 φύλλα

Φίλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού

C3828A Letter, 20 φύλλα

C3834A Letter, 50 φύλλα

C3832A A4, 20 φύλλα

C3835A A4, 50 φύλλα

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP

Q2502A 4x6 in, 60 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q2502AC 4x6 in, 60 φύλλα (Καναδάς)

Q2503A 10x15 cm, 20 φύλλα (Ευρώπη)

Q2504A 10x15 cm, 20 φύλλα (Ασία/Ειρηνικός)

C6831A Letter, 20 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q1785A Letter, 50 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q5493A Letter, 100 φύλλα (Η.Π.Α.)

C6831AC Letter, 20 φύλλα (Καναδάς)

C6832A A4, 20 φύλλα (Ευρώπη)

Q1786A A4, 50 φύλλα (Ευρώπη)

Q1951A A4, 20 φύλλα (Ασία/Ειρηνικός)

Q1933A A4, 20 φύλλα (Ιαπωνία)

Φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP (με αποσπώμενη προεξοχή)

Q1977A 4x6 in, 20 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q1978A 4x6 in, 60 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q5431A 4x6 in, 100 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q1977AC 4x6 in, 20 φύλλα (Καναδάς)

Q1978AC 4x6 in, 60 φύλλα (Καναδάς)

Q1979A 10x15 cm, 20 φύλλα (Ευρώπη)
Q1980A 10x15 cm, 60 φύλλα (Ευρώπη)
Q1952A 10x15 cm, 20 φύλλα (Ασία/Ειρηνικός)
Q1935A 10x15 cm, 20 φύλλα (Ιαπωνία)

Ματ φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP

Q2506A 4x6 in, 60 φύλλα (Η.Π.Α.)
Q2507A 10x15 cm, 20 φύλλα (Ευρώπη)
Q2508A 10x15 cm, 60 φύλλα (Ευρώπη)
C6950A Letter, 20 φύλλα (Η.Π.Α.)
Q5450A Letter, 50 φύλλα (Η.Π.Α.)
C6950AC Letter, 20 φύλλα (Καναδάς)
C6951A A4, 20 φύλλα (Ευρώπη)
Q1934A A4, 20 φύλλα (Ιαπωνία)

Φωτογραφικό χαρτί HP, γυαλιστερό (με αποσπώμενη προεξοχή)

C7890A 4x6 in, 20 φύλλα (Νότια Αμερική)
C7893A 4x6 in, 60 φύλλα (Νότια Αμερική)
Q7891A 10x15 cm, 20 φύλλα (Ευρώπη)
Q7894A 10x15 cm, 60 φύλλα (Ευρώπη)

Φωτογραφικό χαρτί HP, γυαλιστερό

C1846A Letter, 25 φύλλα (Η.Π.Α.)
C7896A Letter, 50 φύλλα (Η.Π.Α.)
Q5437A A4, 25 φύλλα (Ευρώπη)
Q7897A A4, 50 φύλλα (Ευρώπη)
C6765A A4, 20 φύλλα (Ασία/Ειρηνικός)
C7898A A4, 20 φύλλα (Ιαπωνία)

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP

Q5477A 4x6 in, 60 φύλλα (Η.Π.Α.)
Q5477A 5x7 in, 20 φύλλα (Η.Π.Α.)
Q5479A 10x15 cm, 20 φύλλα (Ευρώπη)

Q5480A 13x18 cm, 20 φύλλα (Ευρώπη)

C6039A Letter, 15 φύλλα (Η.Π.Α.)

C6979A Letter, 50 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q5494A Letter, 100 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q5447A Letter, 120 φύλλα (Η.Π.Α.)

C6039AC Letter, 15 φύλλα (Καναδάς)

C6979AC Letter, 50 φύλλα (Καναδάς)

Q2519A A4, 20 φύλλα (Ευρώπη)

C7040A A4, 50 φύλλα (Ευρώπη)

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP (με αποσπώμενη προεξοχή)

Q1988A 4x6 in, 20 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q1989A 4x6 in, 60 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q1990A 4x6 in, 100 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q1988AC 4x6 in, 20 φύλλα (Καναδάς)

Q1989AC 4x6 in, 60 φύλλα (Καναδάς)

Q1991A 10x15 cm, 20 φύλλα (Ευρώπη)

Q1992A 10x15 cm, 60 φύλλα (Ευρώπη)

Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης (με αποσπώμενη προεξοχή)

Q5440A 4x6 in, 100 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q5440AC 4x6 in, 100 φύλλα (Καναδάς)

Q5441A 10x15 cm, 100 φύλλα (Ευρώπη)

Q5442A 10x15 cm, 100 φύλλα (Ασία/Ειρηνικός)

Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης

Q5498A Letter, 25 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q2509A Letter, 100 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q2509AC Letter, 100 φύλλα (Καναδάς)

Q5451A A4, 25 φύλλα (Ευρώπη)

Q2510A A4, 100 φύλλα (Ευρώπη)

Q2511A A4, 100 φύλλα (Ασία/Ειρηνικός)

Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP, γυαλιστερό

Q5461A 4x6 in, 60 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q5454A Letter, 25 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q5510A Letter, 50 φύλλα (Η.Π.Α.)

Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP, γυαλιστερό (με αποσπώμενη προεξοχή)

Q5508A 4x6 in, 20 φύλλα (Η.Π.Α.)

Q5509A 4x6 in, 60 φύλλα (Η.Π.Α.)

Λευκή ματ ευχετήρια κάρτα HP, που διπλώνεται στα τέσσερα

C6042A A4, 20 φύλλα (Ευρώπη)

Λευκή ματ ευχετήρια κάρτα HP, που διπλώνεται στα δύο

C7018A Letter, 20 φύλλα (Η.Π.Α.)

Λευκό φωτογραφικό χαρτί για ευχετήρια κάρτα, που διπλώνεται στα δύο

C6044A Letter, 10 φύλλα (Η.Π.Α.)

C6045A A4, 10 φύλλα (Ευρώπη)

Ανάγλυφη, ευχετήρια κάρτα HP, ιβουάρ, που διπλώνεται στα δύο

C6828A 20 φύλλα

Ανάγλυφη, ευχετήρια κάρτα HP, κρεμ, που διπλώνεται στα δύο

C6828A 20 φύλλα

Λευκή ευχετήρια κάρτα ειδικής υφής HP που διπλώνεται στα δύο

C7019A 20 φύλλα

Λευκή λινή ευχετήρια κάρτα HP που διπλώνεται στα δύο

C1788A 20 φύλλα

Λινή ευχετήρια κάρτα HP, ιβουάρ, που διπλώνεται στα δύο

C1787A 20 φύλλα

Σιδερότυπα HP (για λευκά υφάσματα)

C6049A Letter, 12 φύλλα (Η.Π.Α.)

C6050A A4, 12 φύλλα (Ευρώπη)

C6055A A4, 12 φύλλα (Ασία/Ειρηνικός)

C7917A A4, 12 φύλλα (Ιαπωνία)

Σιδερότυπα HP για σκούρα υφάσματα

C1974A 6 φύλλα

Χαρτί για πανό HP

C1820A Letter, 100 φύλλα (Η.Π.Α.)

C1821A A4, 100 φύλλα (Ευρώπη)

Ματ φωτογραφικό χαρτί και χαρτί παρουσίασης HP

Q5499A Letter, 50 σετ

Γυαλιστερές επικέτες CD/DVD HP

Q5501A 25 σετ

Ματ επικέτες CD/DVD HP

Q5501A 25 σετ

11.2 Καλώδια USB

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των εξαρτημάτων ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.

Καλώδιο C6518A HP USB A-B 2M

11.3 Βοηθήματα

Αν ο εκτυπωτής σας δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα βοηθήματα, μπορείτε να το αγοράσετε ξεχωριστά από έναν εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της HP.

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των βοηθημάτων ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.

Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις

Q5712A Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις

Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού

Q3032A Βοήθημα αυτόματης εκτύπωσης σε δύο όψεις με μικρό δίσκο χαρτιού

Βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων

Q3447A Βοήθημα δίσκου απλού χαρτιού 250 φύλλων

12 Προδιαγραφές

- Προδιαγραφές εκτυπωτή
- Δήλωση για το περιβάλλον
- Επιστροφή κεφαλών εκτύπωσης

12.1 Προδιαγραφές εκτυπωτή

Στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις προδιαγραφές του εκτυπωτή, στις οποίες περιλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες:

- Τύποι, μεγέθη και βάρη χαρτιού και άλλων μέσων εκτύπωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον εκτυπωτή σας
- Ταχύτητα και ανάλυση εκτύπωσης
- Κατανάλωση ενέργειας

12.2 Δήλωση για το περιβάλλον

Η Hewlett-Packard βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες σχεδίασης των εκτυπωτών deskjet ώστε να ελαχιστοποιεί τον αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον του γραφείου και στις περιοχές όπου κατασκευάζονται, διακινούνται και χρησιμοποιούνται εκτυπωτές.

Ελάττωση και κατάργηση

Χρήση χαρτιού: Η δυνατότητα του εκτυπωτή για **εκτύπωση σε δύο όψεις** μειώνει τη χρήση του χαρτιού και τις απαιτήσεις σε φυσικούς πόρους. Επιπλέον, το **κουμπί ακύρωσης της εκτύπωσης** επιτρέπει στον χρήστη να εξοικονομεί γρήγορα χαρτί ακυρώνοντας αν χρειαστεί μια εργασία εκτύπωσης. Τέλος, ο παρών εξοπλισμός είναι κατάλληλος για χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού (σύμφωνα με την EN 12281:2002).

Ανακυκλωμένο χαρτί: Για την έντυπη τεκμηρίωση αυτού του εκτυπωτή έχει χρησιμοποιηθεί ανακυκλωμένο χαρτί.

Όζον: Οι χημικές ουσίες που καταστρέφουν το όζον, όπως είναι οι χλωροφθοράνθρακες (CFC) έχουν αποκλειστεί από τις κατασκευαστικές διεργασίες της Hewlett-Packard.

Ανακύκλωση

Αυτός ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι κατάλληλος για ανακύκλωση. Ο αριθμός των υλικών είναι ο ελάχιστος δυνατός και ταυτόχρονα έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργικότητα και αξιοπιστία. Τα ανόμοια υλικά έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός τους. Οι συνδετήρες και οι άλλες συνδέσεις είναι εύκολο να εντοπιστούν, να προσπελαστούν και να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας κοινά εργαλεία. Τα μέρη υψηλής προτεραιότητας έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική αποσυναρμολόγηση και επισκευή τους.

Η συσκευασία του εκτυπωτή: Τα υλικά συσκευασίας αυτού του εκτυπωτή έχουν επιλεγεί ώστε να παρέχουν μέγιστη προστασία με το ελάχιστο δυνατό κόστος, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και να διευκολυνθεί η ανακύκλωση. Ο προσεγγμένος σχεδιασμός του εκτυπωτή HP Deskjet βοηθά στην ελαχιστοποίηση των υλικών συσκευασίας και της συχνότητας εμφάνισης ζημιών.

Πλαστικά μέρη: Όλα τα μεγάλα πλαστικά μέρη και τα πλαστικά εξαρτήματα έχουν επισημανθεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Όλα τα πλαστικά μέρη που χρησιμοποιούνται στο περίβλημα και το πλαίσιο του εκτυπωτή είναι τεχνικώς ανακυκλώσιμα και όλα χρησιμοποιούν ένα μόνο πολυμερές.

Μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος: Για να εξασφαλιστεί η μεγάλη διάρκεια ζωής του εκτυπωτή HP Deskjet, η HP παρέχει τα εξής:

- **Εκτεταμένη εγγύηση:** Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας.
- **Επιστροφή προϊόντος:** Για να επιστρέψετε αυτό το προϊόν στην HP στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/recycle. Για να επιστρέψετε στην HP τις άδειες κεφαλές εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα [επιστροφή κεφαλών εκτύπωσης](#).

Σημείωση: Οι επιλογές εκτεταμένης εγγύησης και επιστροφής προϊόντος δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Κατανάλωση ενέργειας

Κατά τη σχεδίαση του εκτυπωτή έχει ληφθεί υπόψη η κατανάλωση ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται όχι μόνο φυσικοί πόροι αλλά και χρήματα χωρίς να επηρεάζεται η υψηλή απόδοση του εκτυπωτή.

Το παρόν προϊόν πληροί τις προδιαγραφές του προγράμματος ENERGY STAR®. Το ENERGY STAR είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα που ενθαρρύνει την ανάπτυξη προϊόντων γραφείου με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.



Το ENERGY STAR είναι σήμα υπηρεσίας κατατεθέν της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Η.Π.Α. Με την ιδιότητά της ως εταιρού του προγράμματος ENERGY STAR, η εταιρεία Hewlett-Packard εγγυάται ότι το προϊόν αυτό πληροί τους όρους του προγράμματος ENERGY STAR για αποδοτικότερη χρήση ενέργειας.

Κατανάλωση ενέργειας όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής:
Ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς για προδιαγραφές κατανάλωσης ενέργειας.

Κατανάλωση ενέργειας όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος: Ακόμη και όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος, εξακολουθεί να καταναλώνει μια ποσότητα ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να αποτραπεί αν κλείσετε το διακόπτη του εκτυπωτή και μετά βγάλετε από την πρίζα το καλώδιο ρεύματος του εκτυπωτή.

12.3 Επιστροφή κεφαλών εκτύπωσης

Οι πελάτες που ενδιαφέρονται για την ανακύκλωση των γνήσιων κεφαλών εκτύπωσης HP τις οποίες διαθέτουν, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα HP Planet Partners για κεφαλές εκτύπωσης ψεκασμού. Η HP προσφέρει αυτό το πρόγραμμα σε περισσότερες χώρες/περιοχές από οποιονδήποτε άλλον κατασκευαστή κεφαλών μελάνης στον κόσμο. Το πρόγραμμα αυτό παρέχεται ως δωρεάν υπηρεσία στους πελάτες της HP, ως μια σωστή περιβαλλοντική λύση για τα προϊόντα αυτά μετά το τέλος της διάρκειας ζωής τους.

Για να συμμετέχετε, ακολουθήστε απλά τις οδηγίες στην ιστοσελίδα της HP στη διεύθυνση: www.hp.com/recycle. Η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες/περιοχές. Ενδέχεται να ζητηθεί στους πελάτες το όνομα, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνσή τους.

Επειδή οι μοναδικές διαδικασίες ανακύκλωσης της HP είναι πολύ ευαίσθητες στη μόλυνση των υλικών, δεν μπορούμε να δεχθούμε και να ανακυκλώσουμε κεφαλές εκτύπωσης άλλων κατασκευαστών. Τα τελικά προϊόντα της διαδικασίας ανακύκλωσης χρησιμοποιούνται στην κατασκευή νέων προϊόντων και η HP πρέπει να διασφαλίζει τη συνοχή της σύστασης του υλικού. Για να γίνει αυτό, ανακυκλώνουμε μόνο αυθεντικές κεφαλές εκτύπωσης της HP. Αυτό το πρόγραμμα δεν καλύπτει τις ξαναγεμισμένες κεφαλές.

Οι κεφαλές εκτύπωσης που επιστρέφονται διαχωρίζονται για καθαρισμό σε πρώτες ύλες ώστε να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή νέων προϊόντων σε άλλους κλάδους. Στα προϊόντα που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα υλικά κεφαλών εκτύπωσης της HP περιλαμβάνονται εξαρτήματα αυτοκινήτων, δίσκοι που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες παραγωγής μικροτσιπ, χάλκινα σύρματα, μεταλλικές πλάκες και τα πολύτιμα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές συσκευές. Ανάλογα με το μοντέλο, η HP μπορεί να ανακυκλώσει έως και 65% της κεφαλής εκτύπωσης ανά βάρος. Τα εξαρτήματα που απομένουν και δεν μπορούν να ανακυκλωθούν (μελάνι, αφρώδη υλικά και σύνθετα εξαρτήματα) απορρίπτονται με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

13 Ανακοινώσεις

- Ανακοινώσεις και εμπορικές ονομασίες
- Όροι και συμβάσεις

13.1 Ανακοινώσεις και εμπορικές ονομασίες

Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard

Η αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση του παρόντος χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση απαγορεύεται, με εξαίρεση όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι πληροφορίες του παρόντος μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες. Τίποτα στο παρόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμπληρωματική εγγύηση. Η HP δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε τεχνικό ή ορθογραφικό σφάλμα ή παράλειψη που περιλαμβάνεται στο παρόν.

Εμπορικές ονομασίες

Οι ονομασίες Microsoft, MS, MS-DOS και Windows είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation.

Η ονομασία TrueType είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Apple Computer, Inc στις Η.Π.Α.

Οι ονομασίες Adobe, AdobeRGB και Acrobat είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας Adobe Systems Incorporated.

© 2004 Πνευματικά δικαιώματα Hewlett-Packard Development Company, L.P.

13.2 Όροι και συμβάσεις

Οι όροι και οι συμβάσεις που ακολουθούν χρησιμοποιούνται στον οδηγό χρήσης.

Όροι

Ο εκτυπωτής HP Deskjet αναφέρεται επίσης με την ονομασία **εκτυπωτής HP** ή **εκτυπωτής**.

Προφυλάξεις, προειδοποιήσεις και σημειώσεις

Το σύμβολο **Προσοχή** αναφέρεται σε πιθανή βλάβη του εκτυπωτή HP Deskjet ή άλλου εξοπλισμού. Για παράδειγμα:



Προσοχή: Μην αγγίζετε τα ακροφύσια μελανιού των κεφαλών εκτύπωσης ή τις χάλκινες επαφές. Αγγίζοντας αυτά τα εξαρτήματα θα φράξετε τα ακροφύσια και θα προκαλέσετε ανεπαρκή παροχή μελανιού και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.

Το σύμβολο **Προειδοποίηση** αναφέρεται σε πιθανό τραυματισμό δικό σας ή άλλων. Για παράδειγμα:



Προειδοποίηση: Φυλάξτε και τις νέες και τις μεταχειρισμένες κεφαλές εκτύπωσης μακριά από τα παιδιά.

Η ένδειξη **Σημείωση** δηλώνει ότι παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες. Για παράδειγμα:

Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε προϊόντα της HP.